




Philips
Mikromuusikasüsteem

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
30 W max



BTB1370

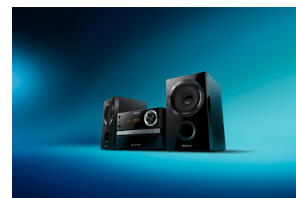

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Sukelduge muusikasse, mida saab edastada Bluetoothiga, CD-lt või isegi USB Directi kaudu. Seejärel leidke DAB+ ja FM-iga oma lemmikraadiosaated. See Philipsi mikromuusikasüsteem pakub teile kõike 30 W maksimaalse väljundvõimsusega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine
- 30 W RMS maksimaalne väljundvõimsus

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitefonist
- Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist.

See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Ühilduv DAB+ ja FM-iga

Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 30 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Bluetooth: Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing
- DAB/DAB+: Teabeekraan, Nutikas skannimine

Ühenduvus

- USB: USB host

- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetooth
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend, DAB-antenn
- Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 119 mm
- Peaseadme sügavus: 220,4 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 127 x 160 mm
- Peakõlari kõrgus: 170 mm
- Pakendi laius: 659 mm
- Pakendi kõrgus: 234 mm
- Pakendi sügavus: 180 mm
- Kogukaal: 4,6 kg
- Kaal pakendita: 3,94 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2016-08-28

Versioon: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com