

Philips Streamium
Komponentni Hi-Fi sustav
s Wi-Fi vezom



MCI8080

Iskusite glazbu vrlo vjernog zvuka u svakom prostori

Opsesija zvukom

Uz Multiroom Music u svakoj prostori užit ćete u vrlo vjernom zvuku. Zvuk vjeran originalnom dolazi iz ClariSound zvučnika, a zahvaljujući kodeku FLAC Digital Lossless. Rezultat je izuzetno široka prostorna slika zvuka i CD kvaliteta komprimirane digitalne glazbe.

Sva vaša glazba u jednom bežičnom sustavu

- Tvrdi disk od 160 GB za pohranu do 2000 glazbenih albuma
- Bežično usmjeravajte glazbu i fotografije sa svojeg PC/MAC računala
- Multiroom Music reproducira pjesme u vašem cijelom domu
- Priključite se i pretražite tisuće internetskih radijskih stanica

Kvalitetan zvuk

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk uz digitalno pojačalo klase "D"
- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka

Obogatite svoj doživljaj

- Reproducirajte sadržaje u formatima DVD, DivX®, MP3, AAC bez DRM zaštite, WMA, FLAC, OGG i JPG
- Zaslon u boji osjetljiv na dodir za jednostavnu navigaciju


Spreman za povezivanje

- Radi s kućnom širokopojasnom vezom i Wi-Fi usmjerivačem
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Dodatna priključna stanica za iPod/iPhone omogućava praktičnu reprodukciju glazbe

PHILIPS

Istaknute znač.

2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk/klasa D

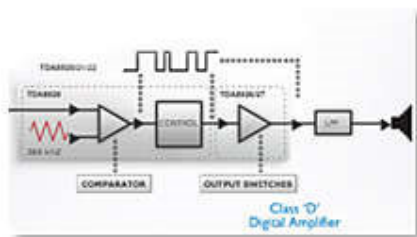


Ispunite prostoriju omiljenom glazbom uz izlaznu glazbenu snagu od 2 x 50 W RMS i digitalno pojačalo klase "D". Pojačalo analogni signal pretvara u digitalni i zatim ga pojačava. Zatim signal prolazi kroz filter za demodulaciju i dobiva se krajnji rezultat. Pojačani digitalni izlazni signal pruža sve prednosti digitalnog zvuka, uključujući poboljšanu kvalitetu zvuka. Pojačalo ima i učinkovitost veću od 90% u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalom. Ta velika učinkovitost zaslužna je za snažno pojačalo koje zauzima malo mjesta.

Tvrđi disk od 160 GB / 2000 albuma



Tvrđi disk od 160 GB ovog zvučnog sustava tvrtke Philips pruža vrlo veliki kapacitet za pohranu digitalnih glazbenih datoteka s PC/MAC računala, lako pohranjujući do 2000 glazbenih albuma. Pametna ušteda prostora, pametno upravljanje glazbenom kolekcijom i lak pristup – sve na jednom mjestu.

Multiroom Music

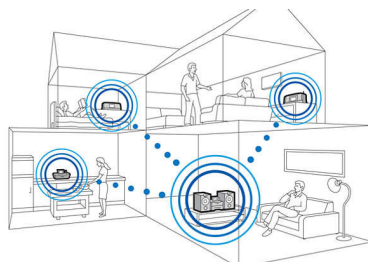

Slušajte svoje omiljene pjesme i ispunite dom raskošno bogatim i jasnim zvukom. Značajka Multiroom Music omogućava bežično usmjeravanje glazbe u audiosustav Philips Multiroom. Kako biste je aktivirali, jednostavno tijekom reprodukcije svoje omiljene pjesme pritisnete ikonu Multiroom Music i, ako su sve stanice povezane, pjesma će postati dijelom vašeg zajedničkog uživanja u glazbi - bez bilo kakvog kompliciranog postavljanja. Podijelite svoju najbolju glazbu s obitelji i prijateljima.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone, iPod Touch ili Android Smartphone kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu

besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

Zaslon u boji osjetljiv na dodir



Zaslon osjetljiv na dodir omogućava upravljanje uređajem jednostavnim pritiskom na zaslon umjesto korištenja tipaka. Jednostavno uključite uređaj na čijem će se LCD zaslonu prikazati korisničko sučelje sa svim mogućim opcijama za upravljanje. Zaslon osjetljiv na dodir radi po načelu senzora osjetljivih na dodir pomoću snažnog mikroprocesora u kombinaciji s LCD tehnologijom. Dodirom prsta na određenom području zaslona stvara se signal koji se šalje procesoru, a naredba se odmah izvršava.

Dodatna priključna stanica za iPod/iPhone



Vaše mogućnosti izbora upravo su se proširile. Osim reprodukcije glazbe s CD medija, putem značajke MP3 Link, AUX ulaza i bežičnog usmjeravanja na osobno/MAC računalo, sada je možete reproducirati i pomoću svojeg iPod ili iPhone uređaja. Jednostavno smjestite svoj iPod ili iPhone u priključnu stanicu, prijedite u način rada s priključnom stanicom i pomoću daljinskog upravljača odaberite pjesme koje želite slušati. Matična stanica, dostupna kao dodatna prema, omogućava prebacivanje vaše glazbene zbirke na superioran sustav zvuka.



160GB | 2000 albums



Made for iPod iPhone



FullSound

Streamium



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 50 W RMS
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D"
- Postavke ekvilizatora: Neutralno, Kontrola visokih tonova i basova
- Regulator glasnoće: Gore/dolje

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet tvrdog diska: 160 GB
- Vrsta: USB tvrdi disk (vanjski)

Zvučnici

- Glavni zvučnik: 2-sistemska, Odvojive rešetke zvučnika

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM dipolna
- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R)
- USB: USB priključnica
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Video izlaz - analogni: Kompozitni CVBS (žuti Cinch)
- Video izlaz - digitalni: HDMI
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN (802.11n), Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP klijent, UPnP poslužitelj
- Priključni pin: Priključna stanica za iPod/iPhone DCK3060

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- RDS: Vrsta programa, Radio tekst, RDS podešavanje sata, Naziv stanice

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, CD alarm, Radio alarm, Sleep timer, HDD alarm
- Vrsta zaslona: LCD zaslon osjetljiv na dodir
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline, kontrola preko zaslona osjetljivog na dodir
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Oznake: Način rada DIM
- Utikač za slušalice

Snaga

- Napajanje: 50 Hz, 200-240 V

Dodatna oprema

- Baterije: 2 x AAA
- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RCA kabel (žuti/crveni/bijeli), FM antena, Međunarodni jamstveni list
- Kratke upute za korisnike: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski, poljski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski, poljski (na tvrdom disku)
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica
- USB tvrdi disk od 160 GB (vanjski)
- TwonkyMedia (USB HDD)

Dimenzije

- Širina uređaja: 251 mm
- Visina uređaja: 216 mm
- Dubina uređaja: 274 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 282 mm

- Širina glavnog zvučnika: 180 mm
- Težina aparata: 3,08 kg
- Visina glavnog zvučnika: 319 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Ponavljanje reprodukcije, Nasumična reprodukcija
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8-320 kb/s i VBR
- USB Direct načini rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Ponovi, Nasumično, Zaustavi
- Broj bitova u sekundi za WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Vrsta uložnice: Pladanj, Motorizirana
- Način reprodukcije tvrdog diska: Album, Sve pjesme, Žanr, Popis za reprodukciju, Isti izvođač, Isti žanr
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Povećano video uzorkovanje, Poboljšanje video razlučivosti

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD sa slikama na televizoru
- Zaslon na uređaju: JPEG s USB uređaja, Usmjeravanje s računala

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/

Specifikacije

SVCD

- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo

premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Usporena reprodukcija, Zumiranje



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.1.5

EAN: 87 12581 54743 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.