




Philips
Fotoramme

10,2" LCD-skjerm

PCSW200

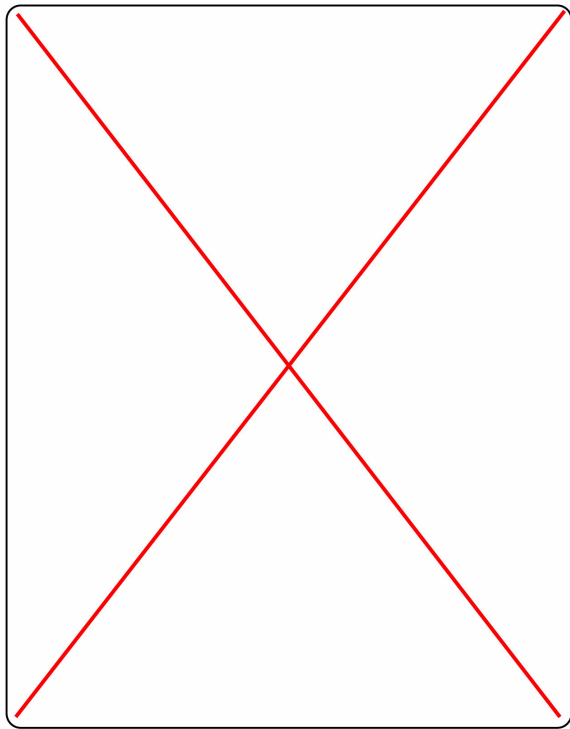

Hvert bilde forteller din historie

Hvor mange digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev minnene med Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine på med fantastisk kvalitet – uten PC.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy piksel tetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- Få like klare farger som profesjonelle fotoutskrifter

Luksuriøs design for å fremheve bildene

- Utsøkte materialer og utførelse gir merverdi til bildene
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Spill av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
- Vis og behandle bilder på minnekort og internminne
- Opprett album og bildeserievisninger og behandle bildene
- Roter, zoom, beskjær, masker og legg til effekter på bildene dine

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- USB-tilkobling for enkel nedlasting av bilder fra PCen
- Drives med strøm eller trådløst med oppladbart batteri
- Slå displayet av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Effektivt visningsområde:** 169,6 x 111,7 mm
- **Oppløsning:** 800 x 480 piksler (visningsområde 680 x 480)
- **Visningsvinkel:** ved C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- **Levetid, ved 50 % lysstyrke:** 20 000 t
- **Lysstyrke:** 300 cd/m²

Tilkoblingsmuligheter

- **USB:** Til PC

Lagringsmedium

- **Minnekorttyper:** Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediekort, Secure Digital, xD-kort
- **Innebygd minnekapasitet:** 110 til 150 bilder

Anvendelighet

- **Kortleser:** Innebygd (2x)
- **Bildeformat som støttes:** JPEG-bilde (i DCF-struktur), Opptil 12 megapiksler
- **Plassering som støttes:** Liggende, Stående, Automatisk bilderetning
- **Knapper og kontroller:** 2 knapper, 5-veis mini-joystick
- **Avspillingsmodus:** Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- **Albumbehandling:** Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- **Fotoredigering:** Kopier, Slett, Roter, Beskjær, Flytt
- **Bildeeffekter:** Svart-hvitt, Rammer, Sepia
- **Lysbildefremvisning:** Lag lysbildefremvisning, Slett lysbildefremvisning, Gi nytt navn til lysbildefremvisning
- **Innstilling for lysbildefremvisning:** Montasje (enkeltbilde), Vilkårlig, Sekvensiell, Overgangseffekt
- **Bakgrunnsfarge på skjermen:** Svart, Hvit, Grå
- **Oppsettsfunksjon:** Lysstyrkejustering, Språk, Status, Automatisk av/på på ukedager / i helgen, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/

deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze, Fotokilde

- **Systemstatus:** Batterinivå, Fastvareversjon, Strømkilde, Resterende minne
- **Status for tilkoblede medier:** Tilkoblede medier, Resterende minne
- **OSD-språk:** Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- **Plug & Play-kompatibilitet:** Windows 2000/XP eller senere
- **Juridiske godkjenninger:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Justerbart stativ:** Roterende, Justerbar vippefunksjon
- **Kan monteres på vegg / takfeste:** Klar for veggmontering
- **Andre praktiske funksjoner:** Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Stativ, USB-kabel, Veggmonteringssett
- **Valgfritt tilbehør:** Utbyttbare rammer

Mål

- **Mål for apparat med stativ (B x H x D):** 260 x 199 x 108 mm
- **Vekt:** 0,97 kg
- **Temperaturområde (drift):** 0 °C til 45 °C
- **Temperaturområde (lagring):** -20 °C til 60 °C

Effekt

- **Effektforbruk:** (Anlegget er på og batteriet lader) 12 W
- **Driftstid på batteri:** 1* t
- **LED-batteriindikator:** Lader – blinkende
- **LED-indikator for strøm:** Bruk – blå
- **Effektmodus som støttes:** Strømdrevet, Batteridrevet

Produkthøydepunkter

Skjerm med høy pikseltetthet

Skjermen er av beste kvalitet og har høy pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine med den samme virkelighetsnære detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.

Rike, levende farger

Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

Kvalitetsdesign og -materialer

Kvalitetsdesignen og de utsøkte materialene omfatter et solid og stilig stativ, en designerramme og en detaljert utførelse som gir inntrykk av dyr og raffinert smak og kaster glans over bildene som vises i PhotoFrame.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Flere visningsmodi

Med fleksible visningsmodi kan du velge om du vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, eller om du vil opprette en lysbildefremvisning av de beste bildene dine.

Minnekortbehandling

Memory-Card Manager er et sett med to innebygde minnekortlesere og programvare for visning, redigering, lagring og organisering av bildene direkte på minnekortet i ett problemfritt trinn – og du trenger ingen PC. Den har to minnekortspor: Det ene sporet tar Compact Flash I (CF), mens det andre sporet tar Secure Digital (SD), SDHC, Multimedia Card (MMC), xD-kort, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo og MS Pro Duo (via adapter), Micro SD-kort og Mini SD-kort (via adapter). Alle kortene fungerer som ekstra minneplass, akkurat som fotorammens interminne.

Smart Album

Med Smart Album kan du opprette og behandle album samt konfigurere og justere overgangseffekter i bildeserievisningene.

PhotoEffect-veiviser

PhotoEffect-veiviseren er brukervennlig og gir deg mulighet til å rotere, zoome, beskjære og til og med justere fargene til svart-hvitt eller sepia direkte i PhotoFrame.

Enkel USB-tilkobling

Det er bygd inn en USB-kontakt i enheten for enkel og rask nedlasting av bilder fra PCen.

Kjører på innebygd batteri eller strøm

Med mulighet for både nettilkobling og batteristrøm kan du bruke PhotoFrame med standard nettstrøm eller trådløst med det innebygde oppladbare batteriet.

Automatisk av/på – strømsparing

En timer slår PhotoFrame av og på til tidspunkter du selv velger. Du kan velge ulike tidspunkter som passer deg og på den måten spare strøm.



Utgivelsesdato
2007-12-08

Versjon: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com