




Philips
Auriculares supraaurales

Almohadillas suaves y cómodas

Controladores de 40 mm
Banda de sujeción ligera
Cable de auriculares de 2 m

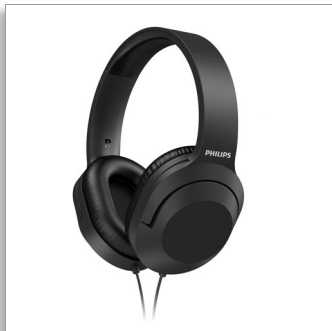

TAH2005BK

Es tu momento

Desde tus canciones favoritas a los últimos podcasts, estos sencillos auriculares supraaurales ofrecen un ajuste cómodo y un sonido nítido. Perfectos para el uso diario, el cable de 2 metros tiene la longitud ideal para conectarlos con tus dispositivos favoritos.

Siempre preparados para reproducir

- Escucha tus sonidos
- Potentes controladores de neodimio de 40 mm
- Sonido claro y nítido
- Buen aislamiento del ruido pasivo. Tu música siempre contigo

Se ajustan fácilmente

- Comodidad durante todo el día. Practicidad para el día a día
- Banda de sujeción ajustable y acolchada
- Almohadillas de auriculares suaves

Nunca se quedan sin batería

- Práctico cable de auriculares de 2 m
- Conéctalos a tus dispositivos favoritos

PHILIPS

Auriculares supraaurales

Almohadillas suaves y cómodas Controladores de 40 mm, Banda de sujeción ligera, Cable de auriculares de 2 m

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Resistencia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 50 mW
- Sensibilidad: 85 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Longitud de cable: 2 m
- Conector: 3,5 mm

Caja exterior

- Longitud: 27.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 19.2 cm
- Peso bruto: 1.06 kg
- Altura: 23.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10998 5
- Peso neto: 0.555 kg
- Peso tara: 0.505 kg

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.8 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 17 cm

- Profundidad: 8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10998 8
- Peso bruto: 0.28 kg
- Peso neto: 0.185 kg
- Peso tara: 0.095 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 18.5 cm
- Anchura: 16.5 cm
- Profundidad: 7.45 cm
- Peso: 0.185 kg

Accesorios

- Adaptadores incluidos: Conector de adaptador de 3,5 - 6,3 mm

Diseño

- Color: Negro
- A la moda: Banda de sujeción
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

UPC

- UPC: 8 40063 20151 4

TAH2005BK/00

Destacados

Escucha tus sonidos

Estos auriculares supraaurales con cable te permiten escuchar cómodamente durante todo el tiempo que quieras. Los potentes altavoces de 40 mm te ofrecen un sonido nítido y claro. El ajuste sobre la oreja garantiza un buen aislamiento del ruido pasivo y que los demás no oigan lo que estás escuchando.

Comodidad durante todo el día

La banda de sujeción ajustable y acolchada se adapta a cualquier cabeza, y las suaves almohadillas resultan ideales para sesiones de escucha prolongadas. No hay batería, por lo que tampoco hay límite en el tiempo de reproducción. Ideal para ponerte al día con los últimos podcasts.

Conexión con dispositivos

El cable de auriculares de 2 m es perfecto para conectarse a un portátil o tablet. Mientras te desplazas, este cable te permite guardar el dispositivo de forma segura en un bolso o bolsillo y escuchar con el modo manos libres.



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 8.1.6

EAN: 48 95229 10998 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com