



Philips Streamium  
Vezeték nélküli mikro hifi  
rendszer

**Streamium**



**MCI298**



## A hangzás bűvöletében

Zenehallgatás PC-ről/MAC-ről/Internetről - vezeték nélkül

Fedezze fel a zenei univerzumot ezzel a keskeny, falra szerelhető, vezeték nélküli mikrorendszerrel. Zenehallgatás PC/MAC-ról, CD és MP3 lejátszása vagy FM- és internetrádió hallgatása. Egyszerű navigálás az intuitív, színes érintőképernyőn.

### Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Zene és fotó streaming vezeték nélkül PC/MAC rendszerről
- Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- iTunes zene lejátszása
- FM-rádió

### Egyszerű navigáció és kezelés

- Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz
- Érintőképernyő az egyszerű irányításhoz

### Minőségi hangteljesítmény

- 20 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Teljesen integrált hangrendszer

### Csatlakozásra kész

- Működik az otthoni szélessávú kapcsolat és a Wi-Fi router használatával

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Fénypontok

## Ingyenes internetes rádióállomások



A Streamium zeneközponttal több ezer internetes rádióállomás közül választhat, így lépést tarthat a világ minden tájáról származó zenével. Csatlakoztassa a Streamium készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc online programjait hangrendszerén a számítógép bekapcsolása nélkül.

## MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio

CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

## Zene és fotó streaming vezeték nélkül



Az Ön PC/MAC számítógépén található zeneszámokat mostantól kényelmesen átviheti Philips audiokészülékére, vezetékrengeteg nélkül. Ossa meg kedvenc dalait másokkal egy partin, vagy hallgassa otthona kényelmében. Ugyanez vonatkozik fényképgyűjteményére is - bármikor megtekintheti zenehallgatás közben. Ismerje meg a vezeték nélküli streaming kényelmének minden előnyét.


## Távvezérlő



A Philips hifi rendszer összes funkcióját kanapéja kényelméből vezérelheti. Keresés, navigálás és lejátszás - zene egyszerűen és gyorsan. A közvetlen gombokkal (például a Kezdőlap és Kedvenc gombbal) gyorsan

megnyithatja a főképernyőt vagy kedvenc internetes állomását, de zenét is vihet át PC/ MAC számítógépéről és az Internetről - vezeték nélkül. A hifi vezérlőközpontja tenyérben elfér.

## Érintőképernyő

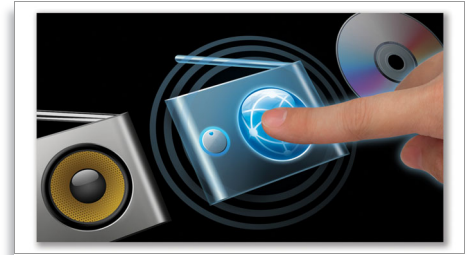

Az érintőképernyő segítségével a készülék egyszerűen a képernyőn látható gombokkal vezérelhető, nem szükséges hozzá a készüléken lévő gombok. Egyszerűen kapcsolja be a készüléket, az LCD kijelzőn megjelenik az érintőképernyő kezelői felülete, és azon a készülék összes vezérlési opciója. Az érintőképernyős vezérlés az LCD kijelző technológiát egyesíti a nyomásérzékelőkkel és a hatékony digitális mikroprocesszorral. Amikor Ön a képernyő egy bizonyos pontját megnyomja az ujjával, a megfelelő jel eljut a processzorhoz, és a parancs azonnal végrehajtásra kerül.

# Műszaki adatok

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM AAC (m4A)
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Internetes rádió
- Betöltő típusa: Nyílás
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése
- ID3-tag támogatás
- MP3 bitviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

## Hangzás

- Hangszínszabályzó beállításai: Semleges, Jazz, Pop, Rock
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Dinamikus basszuskiemelés, Hangszínszabályzó, Magas/mély hangok szabályozása
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Teljes terjedelem

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM sztereó

## Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Ethernet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
- LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenna: FM dipólus

- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - MP3 link
- Tápellátás: 220-240 V

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Fehér
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Fejhallgató-csatlakozó
- Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
- Ébresztők: Berregő riasztás, Elalváskapcsoló
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás, Érintőképernyős vezérlés
- Javaslatok: DIM üzemmód
- Távvezérlő: 1-utas

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna
- Elemek: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM adathordozó-böngészővel, oktatóvideóval és felhasználói útmutatóval
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, francia, spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán, portugál, orosz, lengyel
- Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: angol, francia, spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán, portugál, orosz, lengyel
- Garanciajegy: Garanciajegy
- Váltakozó áram/egyenáram adapter: AC/DC adapter

## Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 542 x 90 x 238 mm
- Készülék tömege: 2,98 kg

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,5 hüvelyk

## Tápellátás

- Tápegység: 200-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2012-03-09

Verzió: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364  
EAN: 87 12581 51767 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)