




Philips
Leitor de DVD portátil

LCD de 18 cm/ 7"

3 horas de tempo de reprodução
USB

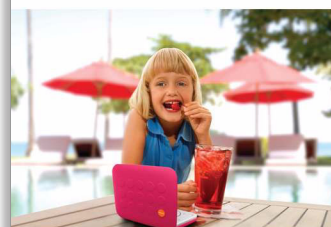

PD7006P



O seu DVD portátil divertido

com design à prova de derrames

Desfrute de entretenimento para onde quer que vá. O design resistente a derrames do leitor de DVD portátil PD7006 torna-o perfeito para crianças, permitindo que elas desfrutem do seu entretenimento favorito sem se preocupar com eventuais derrames de bebidas. Reproduza os seus filmes, música e fotografias em qualquer local.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Design à prova de derrames

- Superfície em borracha fácil de limpar
- Proteja o seu dispositivo contra água derramada

Toques adicionais para sua comodidade

- Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música
- Retomar totalmente após falha de alimentação
- Adaptador para automóvel incluído

PHILIPS

Destaques

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW




O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Visualizar JPEG de disco de imagens



Reproduza fotografias JPEG guardadas no seu disco. Recorde os seus momentos favoritos com a família e os amigos quando quiser!

Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

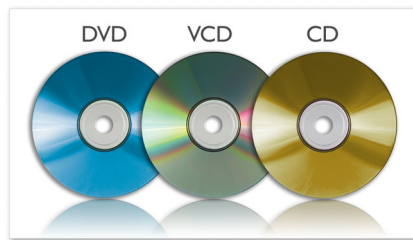

O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos graváveis.

Retomar após falha

O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução, o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir

da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Ligação USB



Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil USB ao conector USB do leitor de DVD portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.

Design à prova de derrames

O dispositivo foi concebido para resistir a derrames acidentais. O design à prova de derrames com superfície em borracha evita que os líquidos danifiquem os componentes eléctricos ou mecânicos e a sua superfície é fácil de limpar.



DIVX



DOLBY
DIGITAL

MP3-CD PLAYBACK
MP3



Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Peso: 0,82 kg

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
28 x 24,5 x 26 cm
- Peso líquido: 3,18 kg
- Peso bruto: 4,27 kg
- Tara: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegada / 18 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS (altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- USB

Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque
- Norma de resistência à água: IPX4

Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V;0,8 A; 110-240 V; 50/60 Hz
- Manual do utilizador: Vários idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC

Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 3 horas*

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Peso líquido: 1,06 kg
- Peso bruto: 1,31 kg
- Tara: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68125 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 001 01195
EAN: 08 71258 16812 58

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.