




Philips
Digitaal PhotoFrame

17,8 cm (7")

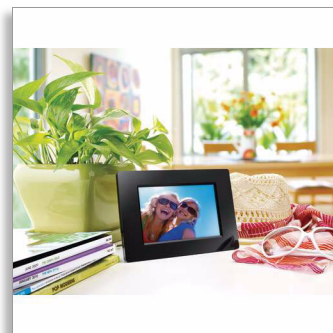

SPF1307

"...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

Houd uw dierbaarste herinneringen levend met het Philips PhotoFrame. Deze compacte en gebruiksvriendelijke fotolijst heeft een groot opslaggeheugen en past bij elk interieur.

Schermdisplay van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diaprojectie vanaf USB of geheugenkaart
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
- Geniet van collages: geef meerdere foto's weer in één beeld



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
- Beeldformaat: 16:10
- Schermresolutie: 480 x 234
- Effectief weergavegebied: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Helderheid: 250 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 128 MB (voor 100 HD-foto's)
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

Comfort

- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Verrichtingsnavigatietoets en Enter-toets, Aan-uitknop
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)jicoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Diapresentatie, Klokdisplay inschakelen/uitschakelen
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Koreaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 9 volt
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 1 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,6 W

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Brutowicht: 0,799 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Brutowicht: 2,1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

Kenmerken

imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaanvallende randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.



Publicatiedatum
2016-05-03

Versie: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622
EAN: 87 12581 54131 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com