



Philips
SoundBari kõlar

Virtual Surround

Sisseehitatud basskõlar
2 HDMI-sisendit ja HDMI-
väljundit (ARC)
Bluetooth®

HTL3120

Võimas heli igale telerile

sisseehitatud basskõlariga

Vabastage oma kõikide meediaseadmete täielik helipotentsiaal. Integreeritud basskõlari ja asukohaanduriga võimaldab see vabadust paigutada Soundbar teile sobival viisil.

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Paindlik paigutus seinale või lauale
- Suurepärase sisseehitatud helisüsteem tagab tõelise lihtsuse segavate helideta.


See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- RMS-võimsus 120 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli
- Bass Reflexi kõlarid edastavad võimsat ja sügavat bassi
- Dolby Digital ja DTS pakuvad suurepärase ruumilist heli
- Dual 3" draiver sügavate bassihelide jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

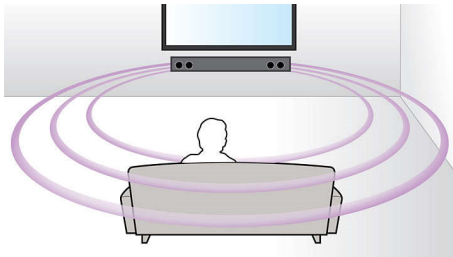


Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheeliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

HDMI x 2

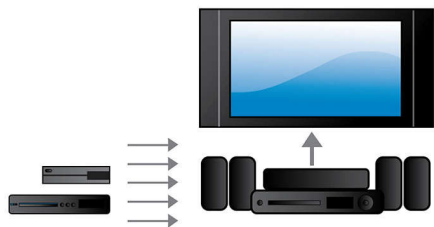

Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristalliselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

USB



Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

120 W RMS-võimsus


RMS-võimsus 120 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli

Bass Reflexi süsteem




Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

Dolby Digital ja DTS

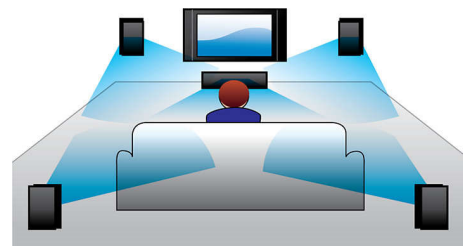

Digitaalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Ka stereomuusika kõlab suurepäraselt, sest Dolby Digital ja DTS Digital Surround täiustavad digitaalsel kujul muusikat ja videoid, võimendades seda ja luues teie kodukino kõlaris tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli.

Dual 3" draiver

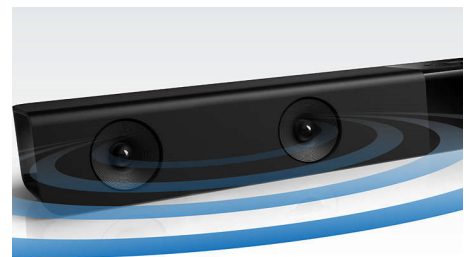

Dual 3" draiver sügavate bassihelide jaoks

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokoll HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Heli sünkroonimine, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Kõlari väljundvõimsus: 2 x 60 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 120 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 2 x 2" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõlarite sagedusvahemik: 55–18000 Hz
- Kõlarite impedants: 3 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 12 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Helisisend, USB
- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 66795 5
- Pikkus: 109 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 13.5 cm
- Kogukaal: 5.1 kg
- Kõrgus: 18 cm
- Kaal pakendita: 3.9 kg
- Pakendi kaal: 1.2 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Võimsustarve: 25 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 18 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 109 cm
- Sügavus: 13.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Kogukaal: 5.1 kg
- Kaal pakendita: 3.9 kg
- Pakendi kaal: 1.2 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 9.4 cm
- Laius: 99.5 cm
- Sügavus: 10.25 cm
- Kaal: 3.5 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 995 x 91 x 104 mm
- Kaal (koos pakendiga): 4 kg
- Peaseadme kaal: 3,5 kg
- Pakend (L x K x S): 1094 x 180 x 135 mm

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

