

Philips Heritage Audio  
Komponentný DVD Hi-Fi  
systém

### Hi-Fi elektrónky

Hodvábny kuželovitý  
reproduktor  
150 W



MCD909



## Posadnutí zvukom

Vychutnajte si príjemný Hi-Fi zvuk

Zažite čistý zvuk s vysokou vernosťou prostredníctvom komponentného DVD Hi-Fi systému Philips. Predzosilňovače s vákuovými elektrónkami ponúkajú krištáľovo čistý zvuk. Multimediálne rozhranie s úplným vysokým rozlíšením (HDMI) prináša ostrejší obraz.

#### Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

#### Vysokokvalitný zvukový zážitok

- Hi-Fi elektrónky špičkovej kvality pre dokonale čistý a prirodzený zvuk
- Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 150 W RMS
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

#### Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov

- Kvalitná hliníková skrinka a reproduktor z prírodného dreva
- Diaľk. ovládanie s koženou spod. str. a kovovou vrch. str. s plochými tlačidlami

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Hi-Fi elektrónky špičkovej kvality



So vstavanými Hi-Fi elektrónkami môžete teraz zažiť zvuk najvyššej kvality, ktorý sa bežne spája len so špičkovými systémami pre hudobných nadšencov. Analógový základ elektróniek poskytuje príjemnejší zvuk pre náš nelineárny sluchový systém. Zvuk z elektróniek prináša nízke skreslenie a vždy sa uprednostňuje pre jeho čistú a detailnú, teplú a prirodzenú kvalitu zvuku.

### Výškový repr. so zliatinovými pásikmi

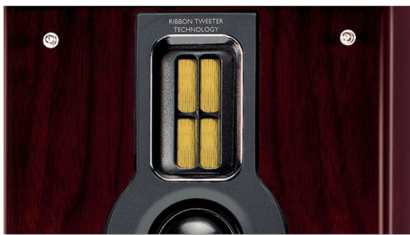

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

### Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

### 150 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 150 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.


### Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD

znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

### zvuk Dolby Digital

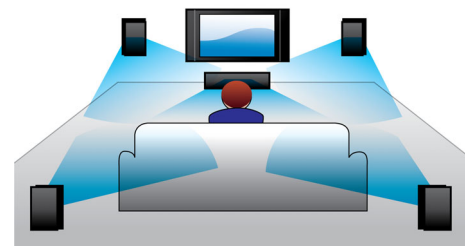

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

### Kvalitná skrinka a reproduktor



Kvalitná hliníková skrinka a reproduktor z prírodného dreva

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: vzorkovanie videa, zvýšenie rozlíšenia videa, vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

## Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 75 W RMS/hudobný výkon 2 x 150 W
- Vylepšenie zvuku: predzosilňovač s vákuovými elektrónkami, digitálny zosilňovač triedy „D“, hlasitosť, ovládanie výšok a basov, zvuk Dolby Digital

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3-smerový, 5" reproduktor pre hlboké tóny, strednopásmový s kužeľ. klenbou, plochý výškový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory reproduktorov, odnímateľné mriežky na reproduktory

## Prehrávanie videa

- regionálny kód DVD: 2
- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, obrázkové CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, uhol, PBC, pomalý pohyb, Zoom, rodičovská kontrola, ponuka disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/preskakovať/programovať
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- RDS: rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice, typ programu
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: 2 x RCA (zvuk), komponentný video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), koaxiálny digitálny výstup zvuku, digitálny optický výstup, Výstup HDMI, Slúchadlá (6,3 mm), Výstup SCART, Výstup S-video
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- USB: USB hositeľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugaľčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina
- Typ displeja: Displej VFD

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), ovládací kábel, sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 22,5 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 205 x 240 mm
- Výška hlavného reproduktora: 330 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 280 mm
- Hĺbka balenia: 375 mm
- Výška hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška balenia: 310 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 250 mm
- Šírka balenia: 740 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

## Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG



Dátum vydania  
2016-12-14

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)