



Philips
Tragbarer MP3-
Lautsprecher

Universell, 3,5 mm



SBA1700

Beeindruckender Sound, elegantes Design

für Musikgenuss unterwegs

Nehmen Sie Ihre Musik mit auf den Weg! Genießen Sie Stereosound überall mit einem eleganten Reiselautsprecher, der über einen einklappbaren Standfuß verfügt. Verwenden Sie für einfachen Transport das Line-In-Kabel als Trageband. Im Inneren schützt ein digitaler Verstärker vor Mobilfunkinterferenzen.

Genießen Sie Ihre Musik in Stereoqualität

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound
- Universell: Anschluss über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- 20 Stunden kontinuierliche Wiedergabe für außergewöhnlichen Musikgenuss
- Akkubetrieb für unterwegs
- Hülle zum Schutz Ihrer Lautsprecher
- Line-In-Kabel für einfachen Transport als Trageband verwendbar

Cleveres Design

- Integrierter einklappbarer Standfuß für noch mehr Musikgenuss
- Poliertes Aluminiumgehäuse und robuste Lautsprecherabdeckung aus Metall



More than just rugged good looks
Un vrai style, au-delà du rugueux



PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

20 Stunden kontinuierliche Wiedergabe

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden garantiert dieser Lautsprecher auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.

Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

Integrierter einklappbarer Standfuß

Wenn Sie auch unterwegs laut Musik hören möchten, stellen Sie den Lautsprecher für optimalen Musikgenuss einfach mithilfe des integrierten Standfußes auf.

Tragetasche




Bewahren Sie Ihre Lautsprecher in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf.

Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Federleichtes, tragbares Design

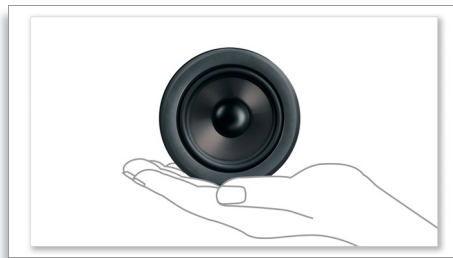

Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Line-In-Kabel als Trageband verwendbar

Mit diesen Lautsprechern sind Sie auch unterwegs optimal ausgerüstet: Verwenden Sie einfach das Line-In-Kabel als Trageband, und schon kann es losgehen!

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltkreistechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Gehäuse und Lautsprecherabdeckung aus poliertem Metall

Mit seinem polierten Aluminiumgehäuse und der robusten Lautsprecherabdeckung sieht dieser Reiselausprecher nicht nur gut aus, sondern er überzeugt auch durch seine hervorragende Klangqualität.

Universelle 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Einfach an ein beliebiges mobiles Gerät mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen, und los geht's – u. a. kompatibel mit iPod, iPhone, GoGear, MP3-Playern, Laptops, Notebooks und Musiktelefonen.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Silberfarben
- Materialien: Aluminium/Softtouch-Rückseite

Zubehör

- Tragetasche: mit Tragetasche
- Batterien: nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung

- Akkutyp: AAA
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 20 Std.
- Anzahl der Batterien: 3

Ton

- Frequenzgang: 200 bis 16.000 Hz
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 2 W

Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Dummy
- Verpackungsart: Dummy
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 12,6 x 17,3 x 5,05 cm
- Bruttogewicht: 0,248 kg
- Nettogewicht: 0,17 kg
- Eigengewicht: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 50206 5

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 12
- Außenkarton (L x B x H): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
- Bruttogewicht: 3,65 kg
- Nettogewicht: 2,04 kg
- Eigengewicht: 1,61 kg
- EAN: 87 12581 50207 2

Innenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 4
- Innenkarton (L x B x H): 21 x 18,2 x 13,5 cm
- Bruttogewicht: 1,1 kg
- Nettogewicht: 0,68 kg
- Eigengewicht: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 50208 9



Ausstellungsdatum
2013-01-09

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 55844
EAN: 87 12581 50206 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com