

Philips CarStudio
Σύστημα ήχου
αυτοκινήτου

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

Πάθος με τον ήχο

Με το Philips CE233 μπορείτε να ακούτε μουσική από διάφορες πηγές (USB, SDHC και φορητές συσκευές MP3) στο αυτοκίνητό σας. Το σύστημα διαθέτει αντικλεπτική, αποσπώμενη πρόσοψη για ασφάλεια και αντικραδασμική προστασία για ομαλή ακρόαση στον δρόμο.

Απολαύστε εξαιρετο ήχο

- Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
- Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
- Παραμετρικός ισοσταθμιστής 2 ζωνών με 8 προεπιλογές
- Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
- 4 ενσωματωμένοι ενισχυτές 50W, για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Εύκολη χρήση

- Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση
- Υποδοχή USB για αναπαραγωγή μουσικής και γρήγορη φόρτιση
- Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής


Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας

- Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης, για τέλεια θέαση
- Αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Music Zone

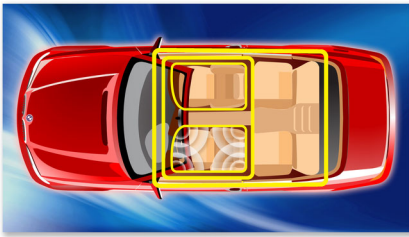


Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music Zone της Philips, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις - "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και "Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB



Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι

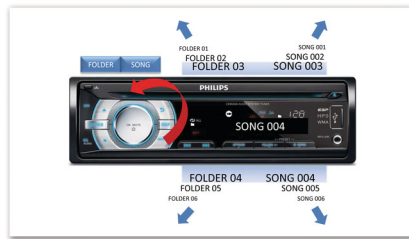

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνθετο περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.

Ήχος MAX



Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο

το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Είσοδος ήχου



Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Αναπαραγωγή μέσω USB και Γρήγορη φόρτιση



Η νέα διασύνδεση φόρτισης USB γενικής χρήσης της Philips παρέχει 1 Αμπρ ρεύματος σε μια έξυπνη συσκευή, αρκετή για να φορτίσει την μπαταρία της και να την τροφοδοτήσει για εντατική χρήση. Το πρωτόκολλο λογισμικού είναι επίσης σχεδιασμένο ώστε να είναι συμβατό με όλα σχεδόν τα smartphone που κυκλοφορούν στην αγορά και να ξεκινά αμέσως τη διαδικασία φόρτισης όταν συνδεθεί με USB.

Προδιαγραφές

Οθόνη

- Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης
- Φωτισμός πλήκτρων: Κόκκινο

Μέσα αναπαραγωγής

- USB flash drive
- Κάρτα SD/SDHC
- Σύνδεση MP3: για αναπαραγωγή μουσικής από φορητή συσκευή MP3

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Λειτουργίες USB Direct/SD: Αναπαραγωγή/ Παύση, Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Τυχαία αναπ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος, Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός συχνοτήτων

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 2 ζωνών
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο από το χρήστη
- Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
- Ισχύς (RMS): 22W x 4 κανάλια (4 ohm, 10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος προενίσχυσης: 1 ζεύγος RCA (Α/Δ)

πίσω

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία

- Εμπρόσθιο τμήμα: Αποσπώμενη

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Δεν περιλαμβάνεται
- Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC
- Γρήγορη φόρτιση USB: 5V 1AMP (ΜΕΓ.)

Διαστάσεις

- Πλαίσιο: 1 Din
- Διαστάσεις προϊόντος (με πίνακα): 188 x 58 x 122 χιλ. (Π x Υ x Β)
- Βάρος προϊόντος (με πίνακα): 0,639 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (χωρίς πίνακα): 188 x 58 x 107 χιλ. (Π x Υ x Β)
- Βάρος προϊόντος (χωρίς πίνακα): 0,522 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 21,4 x 16,7 x 9,7 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,96 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,82 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,14 κ.
- EAN: 69 51613 99333 0

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 60,3 x 18,3 x 23,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 6,16 κ.
- Καθαρό βάρος: 4,92 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,24 κ.
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com