

Philips
Домашно кино 2.1

Възпроизвеждане на DVD
В комплекта е включена
поставка за iPod

HTS6520



Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели

За всичките ви филми и музика

Развлеченията никога не са били толкова стилни, колкото с това домашно мултимедийно кино. Радвайте се на своите филми и музика с превъзходен звук, благодарение на технологията Ambisound на Philips!

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Изтънчен дизайн, който подхожда на всеки плосък телевизор
- Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Вградена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone


Превъзходно изживяване при слушане

- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы
- Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

PHILIPS

Акценти

Технология Ambisound

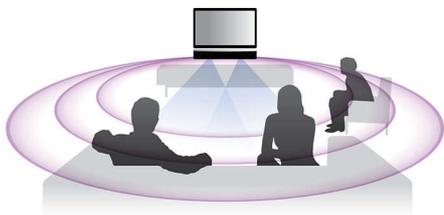

Технологията Ambisound произвежда наистина обхващаш, многоканален обмен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Технология DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чувателност на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

FullSound™




Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като я обогатява и подобрява, така че напълно се потапяте в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече

дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Претокрийте своята MP3 музика с истински реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

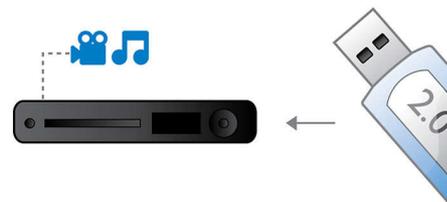

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Обем на звук Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Джаз, Игри, Празненство, Спорт, Новини

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 бр. хоризонтални високоговорители
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на високоговорителите: 3 бр. 2,5" широколентови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 8 ohm

Екологични спецификации

- Green Flagship

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB, Линеен вход - MP3, Съединител за докинг-станция
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB изход), Вход TV (аудио, чинч), Свързване (към кутията за захранването)
- Събуфър (кутия за захранване): Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 чифта), FM антена, Конектори за тонколони Easy Fit, Свързване (към главния блок), Оптичен цифров вход

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,3\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя,

Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Кабел пълен SCART, Аудио кабел, FM антена, Свързващ кабел, Кабели за тонколони, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 366 мм
- Ширина на изделието: 419 мм
- Височина на опаковката: 493 мм
- Височина на изделието: 48 мм
- Ширина на опаковката: 590 мм
- Дълбочина на изделието: 214 мм
- Тегло на апарата: 1,7 кг
- Тегло на събуфъра: 10 кг
- Дълбочина на събуфъра: 295 мм
- Височина на събуфъра: 440 мм
- Ширина на събуфъра: 295 мм
- Дълбочина на тонколоната (със стойката): 129 мм
- Тегло на тонколоната (със стойката): 1.72 кг
- Ширина на тонколоната (със стойката): 336 мм
- Височина на тонколоната (със стойката): 113 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 4.1.8

EAN: 87 12581 45891 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com