


飞利浦
便携式 DVD 播放机



PET831

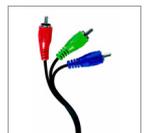

外形纤巧，采用吸入式 DVD

具有智能车载装置和 SD 卡插槽

直板造型的飞利浦 PET831 便携式 DVD 播放机带有 8.5 英寸液晶显示屏，真实彰显电影和音乐的非凡魅力。Zero Bright Dot™ 为最佳屏幕画质更添保证。随附 SD 卡插槽和分量视频输出。

随时陶醉于 AV 娱乐中

- 播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件
- SD/MMC 存储卡插槽可实现更多的多媒体支持

随时随地获得最佳观看体验

- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 8.5 英寸 TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验
- 以 16:9 宽屏幕格式观看电影
- 内置高品质立体声扬声器

无与伦比的便利性

- 使用充电电池可播放长达 4 小时*
- 智能车载装置简单易用
- 随附保护袋
- 可获得最佳模拟视频连接的分量视频输出

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 8.5 英寸
- 分辨率: 480 (宽) x 234 (高) x3(RGB)
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 250:1
- 有效显示区: 187.2x105.3
- 像素间距: 0.13 (宽) x 0.45 (高)
- 响应时间 (标准): 30 毫秒

音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (线路输出), >76dB (耳机), >70dB (扬声器)

视频播放

- 播放媒介: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: MPEG4, Divx

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

连接

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- 直流输入: 9 伏
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机 x 2
- 其它接口: 隔行复合视频输出
- SD/MMC 存储卡插槽: SD 卡插槽

方便

- 电池充电指示灯
- 防震

附件

- 交流 / 直流变压器: AY4129/00 (110-240v, 50/60Hz)
- 电缆: 1 x AV 连接线, 1 x 分量电缆
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: AY5507 纤巧遥控器
- 用户手册: 英语
- 智能车载装置: 1 件
- 精美软袋: 保护袋

电源

- 电池类型: 内置电池

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 458 x 236 x 333 毫米
- 外箱数量: 3
- 外箱重量: 7.28 千克
- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 316 x 205 x 145 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 255 x 170 x 31 毫米
- 产品重量: 0.97 千克

产品集锦

播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

借助 DivX® 支持, 您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术, 让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

SD/MMC 存储卡插槽

轻松、即时地观看、收听和共享视频剪辑、照片和音乐。播放机还为 SD/MMC 存储卡配备了内置存储卡插槽, 从而进一步提高了方便性。只需将存储卡插入播放机侧边的插槽, 即可访问存储在卡中的多媒体文件。

Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷, 液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程, 我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机, 一流屏幕质量有保证。

智能车载装置

要随时享受娱乐片刻, 何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机? 独特的车载装置系统确保了安全和易用性, 随附快速释放杆, 便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内, 只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

分量视频输出

YPbPr 分量视频是质量一流的视频连接, 非常适合将 DVD 播放机或刻录机与高端电视机连接。它使用三根独立的连线以获得亮度和色彩差异信号, 防止干扰。由于 DVD 光盘上的视频信号也以 YPbPr 格式存储, 无需转换即可生成输出信号。



发行日期 2009-01-22

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38264
EAN: 87 12581 40533 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com