



Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

**Bluetooth®**

Beépített mikrofon hívásokhoz  
Akkumulátoros



**BT2200B**



## Egy hangszóró, amely éppúgy benne van a kalandokban, mint Ön!

Bárhol is tartózkodik – akár kint, akár bent –, és bárhova is megy, ezt a strapabíró, vízálló, hordozható, vezeték nélküli hangszórót mindig magával viheti. Jöhet akár eső, akár szél, a készülék ellenállóképessége és erőteljes hangzása töretlen.

### **Meggyőző hang**

- Javított hangteljesítmény, strapabíró kivitel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

### **Egyszerű használat**

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

### **Csak felkapja és már viheti is**

- Strapabíró, vízálló, és nem merül el, szabadtéri használatra szánt
- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- A saját pántjára is rögzítheti, és bárhová magával viheti



# PHILIPS

Vezeték nélküli hordozható hangszárgárzó  
Bluetooth® Beépített mikrofon hívásokhoz, Akkumulátoros

## Műszaki adatok

### Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audióbemenet (3,5 mm-es)

### Kényelem

- vízhatlanság: IPX6
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

### Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2,8 W
- Hangrendszer: Monó

### Hangszórók

- Hangszárgárzó-meghajtók: 1 x 1,6"

### Tápellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemeideje: 5 óra
- Elemtípus: lítium-polimer (beépített)

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

### Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 107 x 58 x 69 mm
- Termék tömege: 0,2 kg
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 112 x 73 x 167 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,35 kg



Kiadás dátuma  
2015-11-30

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774  
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.


A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

BT2200B/00


## Fénypontok

### Vezeték nélküli zenestreaming

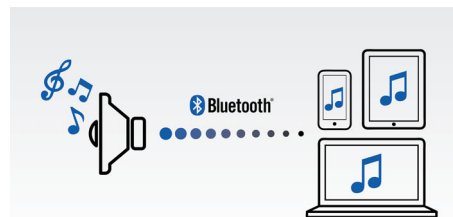

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárgárzóval.

### Anti-clipping funkció

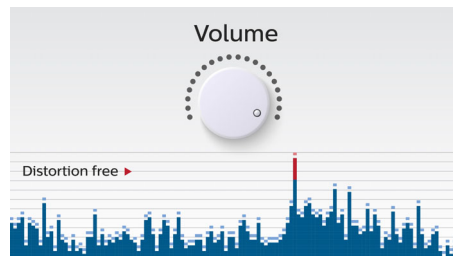

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszárgárzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely figyel az erősítőn keresztül menő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát. Ily módon kiküszöböli a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszárgárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, a védelem azonban csökkenti ezeket, így módon javítva a hang minőségét.

### Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszórá akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszóráon keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

### Audióbemenet



Audió-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához