

Philips
DVD přehrávač



DVP3005



Můžete si prohlížet, poslouchat nebo přehrávat cokoli

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku

Přehrává vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Fotografie: Obrazové disky CD (JPEG)


Vejde se kamkoli, půjde s vámi na kraj světa

- Kompaktní provedení
- Ultratenký design

PHILIPS


Přednosti

Progressive Scan

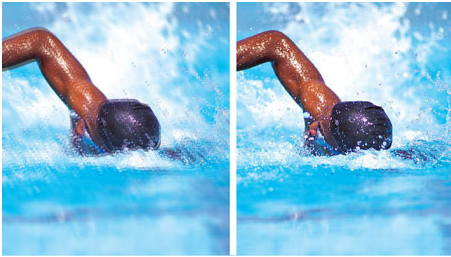

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínek zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.


12bitové/108MHz zpracování videa

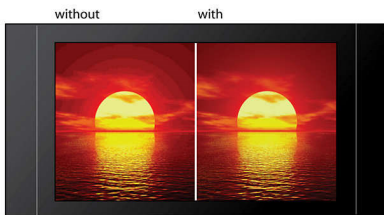

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější


obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

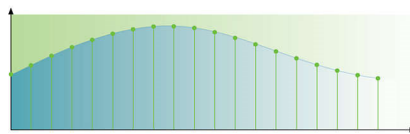

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

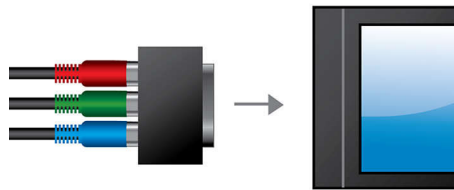

Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

Filmy v různých formátech

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba v různých formátech

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazový disk CD (JPEG)

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z obrázků v pohodlí Vašeho obývacího pokoje.

Kompaktní provedení

Kompaktní provedení

Ultratenký design

Atraktivní skříň je velmi tenká.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 80 dB
- Digitálně analogový převodník: 192 kHz/24-bit
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 70 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 90 dB

Možnosti připojení

- Další připojení: Scart, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Digitální výstup pro koaxiální kabel

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italská, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Polština, Turečtina, Dánština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,8$ W

Příslušenství

- Baterie: 2 x baterie AA
- Kabely: Žádné
- Dálkový ovladač: 3141 017 90221
- Uživatelská příručka: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol,

- Tur, Rus
- Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 352 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,98 kg
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 265 mm
- Hmotnost přístroje: 1,98 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: PCM, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Vylepšení obrazu: Prezentace

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (režim Video), DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com