

Philips  
Téléphone fixe sans fil

Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc

Haut-parleur sur le combiné  
2 combinés

D4502B



## Une ligne moderne et élégante

Ce téléphone fixe sans fil à l'élégance raffinée bénéficie d'un design moderne et d'une finition haut de gamme. Il est équipé d'un grand écran inversé, de touches plaquées métal et d'un son limpide. Sa ligne élégante et ses fonctionnalités en font un compagnon idéal pour rester en contact avec vos proches.

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

### Pratique, comme il se doit

- Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants, mode Silence, blocage d'appels sortants
- Entrées à deux champs pour attribuer 2 numéros à 1 contact
- Écran graphique 4,6 cm (1,8 pouces), contraste élevé, blanc sur noir

### Son exceptionnel

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé

# PHILIPS

## Points forts

### Affichage de l'identité de l'appelant\*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Produit éco-responsable




Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Son HQ

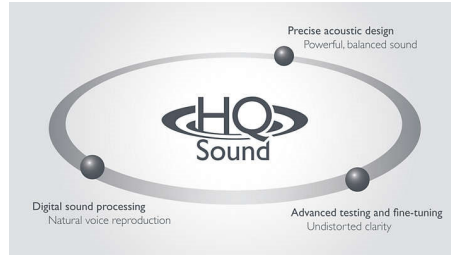


Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et de casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de qualité du son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression de discuter en face à face.

### Différents réglages de confidentialité

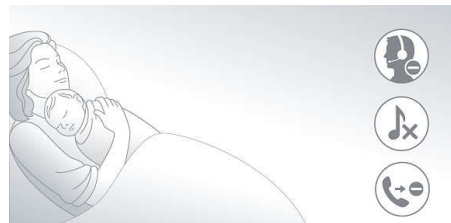


La liste noire vous évite de recevoir des appels indésirables provenant de numéros donnés ou même de numéros commençant par certains préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro commençant par ces préfixes ou correspondant exactement à l'un des 4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne pas. Le mode Silence vous permet de désactiver la sonnerie sur certaines plages horaires pour profiter du silence. Grâce à la fonction de blocage d'appels, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros donnés commençant par certains préfixes.

### Mon profil sonore

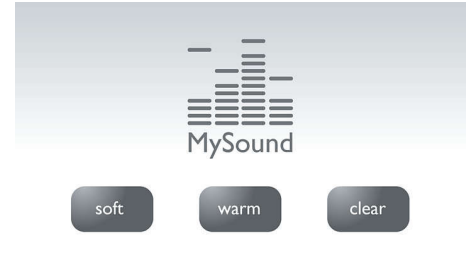

La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

### Entrées de répertoire à deux champs

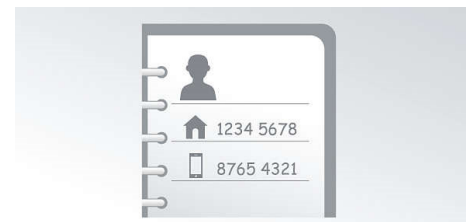

De nos jours, nous sommes nombreux à avoir plusieurs numéros de téléphone. La liste des contacts vous permet de gérer plus facilement vos contacts. Vous avez le choix entre trois champs (domicile, professionnel ou portable) pour enregistrer deux numéros de téléphone.

### Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Son

- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Mode silencieux
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Clavier rétroéclairé: Ambre clair
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin d'événement sur le combiné
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Clavier éclairé
- Chiffres de grande taille
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire\*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Notification d'événements: pour les appels

- manqués
- Prise en main facile: Texture rayée

## Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 8.4 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60370 4
- Poids brut: 0.6173 kg
- Poids net: 0.5119 kg
- Poids à vide: 0.1054 kg

## Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice à points inversée
- Rétroéclairage : oui

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base
- Plusieurs entrées de répertoire: jusqu'à 2 numéros

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel
- Eco+

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-21

Version: 5.1.3

EAN: 48 95185 60370 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.