



Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

Til iPod og iPhone

USB
CD

CarStudio



CEM3100

Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd

Nyd musik fra iPhone/iPod, CD eller USB-enheder i hele bilen med Philips-lydsystemet til bilen. Nyd den kraftfulde bas med MAX Sound og det detaljerede LCD-display med variable farver, som kan tilpasses til din foretrukne baggrundsfarvebelysning.

Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Parametrisk equalizer med 3 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lydkvalitet

Design, der passer ind i enhver bil

- LCD med høj kontrast og oplysning med 32 K variable farver
- Aftageligt frontpanel og slukning til tyverisikring


Nem at anvende

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
- CD-afspiller og MP3-link til afspilning af musik
- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Music Zone

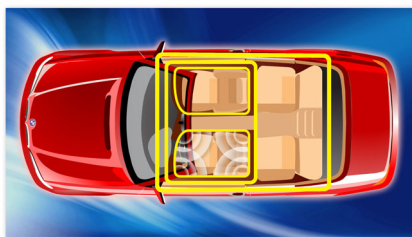

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttezoner fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyringsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning



Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave

basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lyd gengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver tid.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Gennemse efter mappe eller sang



Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på

mappe/sang, drej lydstyrkekappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Display

- Type: LCD-farveskærm med høj kontrast (11 tegn)
- Tastoplysning: Hvid
- Dæmpet lys i diskskuffen: Vælg mellem 32.000 farver

Afspilningsmedie

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flash-drev
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
- Musik fra iPod/iPhone

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring

- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og trafik, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 3 bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Forforstærkerudgang: 1 par RCA (V/H)
- Forforstærkerudgang til sub-woofer: med variabel forstærkerkontrol
- Direkte forbundet lydløs funktion
- Direkte forbundet input til fjernbetjening

Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig
- Slukning af skærm: 10/20 sekunder kan vælges

Tilbehør

- Brugervejledning: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Kabinet: 1 Din



Udgivelsesdato
2016-09-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 87 12581 66462 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com