

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD
Прямой порт USB

MCM394



Новая классика

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологиях и стиле. Микросистема Philips MCM394 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 50 Вт RMS
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

PHILIPS

Особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим


динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки

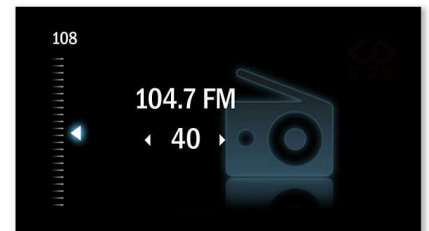

Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Средн. мощ. 2x25 Вт, муз. мощ. 2x50 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик

Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Аух: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Название станции, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 345 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 7,91 кг
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 442 миллиметра
- Глубина устройства: 293 миллиметра
- Глубина основной АС: 212 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 228 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 39991 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com