

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HDMI 1080p

HTS3510



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบออปสเกลลิง HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง
- เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ Pro Logic II

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ


- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบให้คำแนะนำการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
HDMI 1080p


ไฮโลด์

ลำโพงพลังเสียงเบส

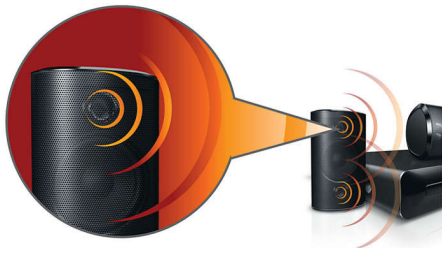

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

Dolby Digital และ Pro Logic II

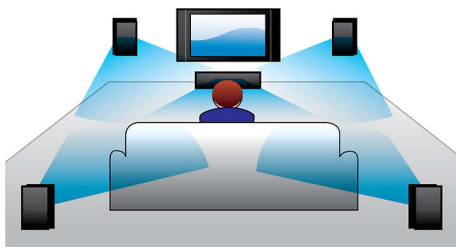

ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ค้นหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงจตุรรมหาตัวอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

กำลังไฟ 300W RMS



กำลังไฟ 300W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ



เพิ่มความสนุกสนาน
ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนน

HTS3510/98

แผนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนอื่นได้

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณสนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

รูปทรงเล็กกะทัดรัด



รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมฟิล์มมีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิรตซ์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมคกลางคืน
- ระบบเสียง: สเตอริโอ, Dolby Digital 5.1
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Classic, Concert, Drama, Rock, กีฬา, Jazz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเนล
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแชนเนล: 4 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ไดเรกต์ของลำโพงแชนเนล: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Microphone In, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 60 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่สำหรับโมทคอนโทรล, เสาอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 320 มม.

- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.52 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.84 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 370 x 385 x 468 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 160.9 x 95 x 92 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.77 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 3 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 160.9 x 87 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 120 x 307 x 369 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.56 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.84 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 160.9 x 87 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.56 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG
- ภาพ: JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นควาโอเค

- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรบกวน
- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชุม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 18.1.9

EAN: 87 12581 52535 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com