




Philips
Digitális PhotoFrame
képkeret Bluetooth-
kapcsolattal

8"-es

Multimédia
4:3-as képpeldarány

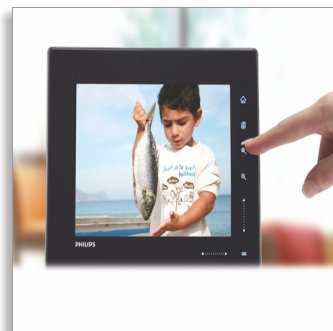

SPF7208

„...jobban szeretlek, mint valaha.”

PhotoFrame képkeret Bluetooth-kapcsolattal

Készen áll arra, hogy újból és újból szerelembe essen? Ez az ellenállhatatlan PhotoFrame képkeret elegáns kialakítása mellett érintésvezérléssel és Bluetooth-funkcióval is rendelkezik. Nélkülözhetetlen társ élete fontos pillanatainak életben tartásában!

Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében

- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- 4:3-as képpeldarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
- Érintésérzékeny kezelőszervek a PhotoFrame képkeret peremén
- Töltse át fényképeit mobiltelefonjáról Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Környezetbarát, zöld kialakítás

- Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően
- Környezetbarát fényképkeret



PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szögteremtő: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képoldalarány: 4:3
- Panel felbontás: 800 x 600
- Fényesség: 250 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdport, USB 2.0 (szolga)
- Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR, 2. osztály, Csak vevőkészülék

Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Beépített memória kapacitása: 1 GB (1000 nagyfelbontású fényképhez)

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképfarmat: Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig, JPEG-fénykép
- Támogatott videofarmat: MPEG1 és 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Támogatott háttérzene: MP3
- Gombok és vezérlőelemek: szélső érintésvezérlés, Bekapcsoló gomb
- Elhelyezés: Fekvő, Álló, Fénykép automatikus tájolása
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvényezés
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képeretek, RadiantColor, Szépítés
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órakijelző engedélyezése/tiltása, Automatikus be/ki, Esemény- emlékeztető szundítás funkcióval, Fényképforrás, Diavetítés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Előírt jóváhagyások: CE, PSB, GOST, Svájc
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, magyar, francia, német, olasz, orosz, egyszerűsített

kínai, spanyol

- Diabemutató kezelése: Diabemutató létrehozása, Diabemutató törlése, Diabemutató átnevezése
- Kompatibilis rendszerek: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, Állvány, USB-kábel, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv
- Felhasználói kézikönyv: Arab, cseh, dán/norvég, holland, magyar, finn, francia, német, görög, olasz, maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

Méret

- Tömeg: 0,34 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-ig
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Kapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Bruttó tömeg: 2,593 kg
- Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 3,8 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 2,593 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettó tömeg: 1,808 kg
- Táratömeg: 0,785 kg
- Bruttó tömeg: 5,717 lb
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 10,3 x 8,0 x 8,9 hüvelyk
- Nettó tömeg: 3,986 lb
- Táratömeg: 1,731 lb

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 49589 3
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Bruttó tömeg: 1,176 kg
- Nettó tömeg: 0,904 kg
- Táratömeg: 0,272 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 8,3 x 9,8 x 3,7 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 2,593 lb
- Nettó tömeg: 1,993 lb
- Táratömeg: 0,600 lb

Fénypontok

imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknek nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

4:3-as tökéletes képoldalarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as oldalarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

Automatikus diavetítés

A diavetítés bármely USB meghajtóról vagy memóriakártyáról automatikusan elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képkeretre való fényképmásolással töltött időt.

Érintésvezérlés a keret peremén

A PhotoFrame képkeret érintésérzékelő kezelőszerveinek világítása a működtetés alatt azonnal bekapcsol, így könnyen áttekintheti fényképeit, videoklipjeit és zenészárait. Fényképnézegetés módban csúsztatva végig ujját a vízszintes érintősávon, és válassza ki egyszerűen az új fényképet a képernyőn látható indexképek közül.

Fényképtávitel Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Tudjuk, hogy szeret mobiltelefonjával fotózni. Most ezeket a fényképeket áttöltheti Philips digitális PhotoFrame képkeretére Bluetooth-kapcsolaton keresztül, bármely további dongle eszköz vagy kábel használata nélkül.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képfarmatban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélénél színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Smart Power Pro

A Smart Power Pro érzékelő az energiafogyasztás csökkentésének érdekében a környezeti megvilágítást érzékelve kapcsolja be, illetve ki a PhotoFrame keretet. Ezzel a PhotoFrame fogyasztásának akár egyharmadát megtakaríthatja, és mindezt automatikusan!

Környezetbarát fényképkéret

A Philips PhotoFrame fényképkéret tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com