www.philips.com/welcome

AD530



دليل المستخدم PHILIPS

المحتويات

}	هام:	1
	مكبر لصوت لإرساء لأجهزة مقدمة محتويات الصندوق نظرة عامة حول الوحدة الأساسية	2
;	لشروع في لعمل توصيل الطاقة	3
	تشغيل النشغيل من جهاز Pod/iPhone النشغيل من جهاز Bluetooth النشغيل من جهاز صوت خارجي ضبط مستوى الصوت كتم الصوت	4
,	معلومات عن لمنتج المواصفات	5
3	ستكشاف لأخطاء وإصلاحها حول جهاز Bluetooth	6
)	إشعار إعادة التدوير	7

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

تهانينا على شرائك المنتج ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. إذا اتصلت بشركة Philips فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجَّل الأرقام هنا رقم الطراز _ الرقم التسلسلي

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا يمكنك الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone وأجهزة Bluetooth وأجهزة صوت خارجية أخرى

محتويات الصندوق

خقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها

- الوحدة الرئيسية
- محوّل طاقة تيار متناوب
 - دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة


1 هام:


- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
 - اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية ثبّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تتّبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أى أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه وخاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
 - استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة
 - افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأى شكل من الأشكال كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
 - لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي ختوي على سوائل والشموع المضاءة).
 - يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل



- لا تقم أبدًا بإ الة غلاف هذا الجها.
- لا تضع أبدًا هذا الجها على معدات كهربائية أخرى.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحول لفصل هذا الجها عن الطاقة.

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

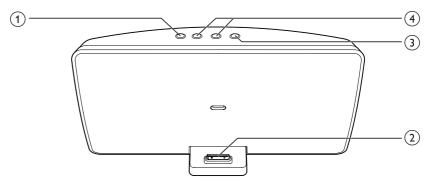

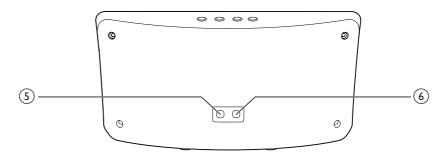

- 1
- كتم الصوت أو إلغاء كتمه.
 - iPod/iPhone منصة فجهاز
- تمكين أو تعطيل وظيفة Bluetooth.

 - / + 4 فبط مستوى الصوت.
 - MP3-LINK (5)
 - توصيل جهاز صوت خارجي.
 - DCIN (6)
 - توصيل الطاقة

3 الشروع في


اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها

توصيل الطاقة

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلي
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيا المتناوب اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بما يلى:

- مأخذ DC IN في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
 - مأخذ الحائط.

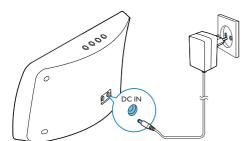

iPod/iPhone التشغيل من جهاز

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

حماز iPod/iPhone المتوافق

يدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية:


مصنوع للأجهزة التالية.

- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPod الكلاسيكى
- iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

iPod/iPhone الاستماع إلى جهاز

ضع جهاز iPod/iPhone على المنصة.

تشغيل الصوت من جهاز iPod/iPhone.

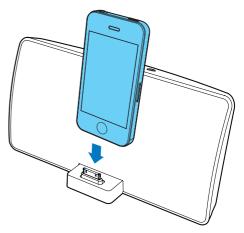

- التي يمكن إقرانها Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك.
- 4 عندما يتم عرض "AD530" على جهازك حدده لبدء الاتصال.
 - ا إذا نجح الاتصال تسمع نغمة التأكيد وهي الشارة صوتية مزدوجة ويتوقف زر Bluetooth عن الوميض
- ل مختلف على جهازك. Bluetooth مختلف على جهازك.
 - 5 تشغيل الموسيقى على جهازك.
 - ل محبر الموسيقي من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

الميح الميح

 إذا تم إقران جها Bluetooth خاصتك بـ AD530 مسبقًا ستحتاج فقط إلى البحث عن "AD530" على فائمة Bluetooth ثم تأكيد الانصال.

نفصل Bluetooth:

- · اضغط على * مكبر الصوت لإرساء الأجهزة مجددًا.
- قم بإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على جهازك أو انقله بحيث يتجاوز نطاق الاتصال.

التشغيل من جهاز صوت خارجي

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا يمكنك أيضًا الاستمتاع بالصوت من جهاز خارجي مثل مشغّل MP3.



- تأكد من عدم تثبيت أي جها iPod/iPhone على مكبر الصوت لإ ساء الأجهزة.
- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر مع الجهاز) ما يلى:
- مأخذ MP3-LINK في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
 - لم يبدّل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع MP3 Link
 - 2 شغّل الموسيقى على الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).

لإخراج جهاز iPod/iPhone إلى خارج المنصة السحب جهاز iPod/iPhone إلى خارج المنصة

شحن جهاز iPod/iPhone

عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة موصولاً بالطاقة يبدأ تلقائيًّا شحن جهاز iPod/iPhone المُثبّت

التشغيل من جهاز Bluetooth

Bluetooth الإقران مع أجهزة



- قبل أن تقوم بتوصيل جها Bluetooth بكبر الصوت لإساء الأجهزة اطلع على الإمكانيات الموجودة على جها Bluetooth
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين نظام إساء الأجهزة والجها الذي تم إقرائه 10 أمتا (30 قدمًا) تقريباً.
- أبق مكبر الصوت لا ساء الأجهزة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تداخلًا.
 - 1 اضغط على * لتحديد مصدر Bluetooth.
 - 2 شغّل وظيفة Bluetooth على جهازك.
 - قد تمتلك الأجهزة الختلفة طريقة مختلفة لتنشيط Bluetooth.



ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل اضغط على + / - لضبط مستوى الصوت.

كتم الصوت

أثناء التشغيل اضغط على ♥ لكتم الصوت أو استعادته.

5 معلومات عن المنتج



تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعا مسبق.

المواصفات

	مضخم إشارة الصوت
قدرة الإخراج الإجمالية	4 واط لكل قناة × 2
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 62 ديسيبل (dBA)
وصلة MP3	650 مللى فولت RMS

Bluetooth

Bluetooth 2.1+EDR الإصدار القياسي	قياسى
0 ديسيبل ميليواط (الفئة 2)	قدرة الإخراج
2.480 ~ 2.402 جيجاهرتز ISM Band	نطاق التردد
10 أمتار (مساحة حرة)	النطاق

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	الطراز: AS110080
	:(Philips) AE130
	$^\sim$ الإدخال: 240-100 فولت
	60/50 هرتز: 0.5 أمبير:
	إخراج: 8 فولت === 1.3 أمبير؛
استهلاك الطاقة أثناء	
التشغيل	15 واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع	
الاستعداد	<5 5 واط
أقصى حمولة لجهاز /iPod	
iPhone	5 فولت === 1 أميير

الأبعاد

- الوحدة الأساسية \times 103 \times 130 \times 261 (العرض \times الارتفاع \times العمق)

الوزن

0.9 كجم - الوحدة الأساسية 1.5 كجم - مع التعبئة

النظام موصول بجهاز آخر مكن الاستخدام
 Bluetooth. افصل ذلك الجهاز وكل الأجهزة الموصولة الأخرى ثم حاول من جديد.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.
- بالنسبة إلى بعض الأجهزة قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في النظام

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



لا تقم أبدًا بإ الة غلاف الجها.

لكي يبقى الضمان صالحًا لا خاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز ققق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة إذا بقيت المشكلة بدون حل انتقل إلى صفحة Philips على ويب (.com/support تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
 - تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
 الصوت غير موجود
 - ضبط مستوى الصوت.
 - لا استجابة من الوحدة
- افصل قابس طاقة النيار المتناوب وعاود توصيله ثم شغّل الوحدة من جديد.

حول جهاز Bluetooth

لا يتوفر تشغيل الموسيقي على النظام حتى بعد نجاح توصيل Bluetooth.

لا يمكن استخدام الجهاز مع النظام لتشغيل
 الموسيقي.

جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز مُكّن لاستخدام Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.
 - يتعذر الاتصال بالنظام
 - لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المطلوبة للنظام.
- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير بمكّنة. يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
 - النظام ليس في وضع الإقران

المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق) إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقية) يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قِبل شركة متخصصة يُرجى الالتزام بالأنظمة الحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والعدات القدية.



تقع لوحة النوع في جهة الجها السفلى.

7 إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

Made for iPhone

تعني العبارة "Made for iPod" و"Made for iPhone" العبارة "Made for iPhone" المديدًا بجهاز أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله تحديدًا بجهاز iPod أو iPhone على التوالي وقد صادقت عليه الشركة المطوّرة لتلبيته معايير الأداء الخاصة بـ Apple لا تتحمّل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPod و iPhone عبارة عن علامتين جاريتين لشركة iPhone و iPod مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

€2150

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالجموعة الأوروبية

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً فهذا يعني أن المنتج معتمد من قِبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية برجى الاطلاع على القوانين الحلية المتعلقة بجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

