

Philips
Otvorené bezdrôtové
športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami

Technológia kostnej vodivosti
Ľahké a robustné
Ochrana proti prachu/vode IP67



TAA6606BK

Behajte bezpečne, jazdite bez obmedzení

Stlačte tlačidlo prehrávania a objavte nový spôsob počúvania počas tréningu! Tieto bezdrôtové športové slúchadlá s kostným vedením zvuku vám ponechajú možnosť hovoriť s ostatnými športovcami a plné vnímanie okolitého prostredia. Váš beh a jazda práve dostali novú, lepšiu podobu.

Počúvajte inak

- Celkové vnímanie. Konštrukcia s otvorenými slúchadlami
- Kostná vodivosť. Zvuk bez slúchadiel
- IP67 – prachotesné a vodotesné
- Nechajte sa vidieť. Bežecké LED svetlá

Zvuk bez slúchadiel. Od behu až po jazdu

- Ľahké. Odolné. Pohodlné
- Pripravené na použitie. Vrátane puzdra na prenášanie
- Vlastné ovládanie zvuku a ďalšie. Aplikácia pre slúchadlá Philips

Od tréningov až po preteky

- Trénujte celý deň. 9 hodín prehrávania
- Nabíjajte 15 minút, trénujte ďalšiu hodinu.
- Zabudované ovládacie prvky. Čisté hovory. Jednoduché párovanie
- Vstavané mikrofóny počas hovoru odstraňujú zvuky z okolia

PHILIPS

Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami Technológia kostnej vodivosti, Ľahké a robustné, Ochrana proti prachu/vode IP67

Hlavné prvky

9 hodín prehrávania

Vďaka 9 hodinám prehrávania na jedno nabitie sú tieto slúchadlá s otvorenými slúchadlami ktoré prenášajú zvuky cez kosti, s vami počas celého preteku. Plné nabitie trvá 2 hodiny cez USB-C. Potrebujete ďalšiu dávku energie? Stačí 15 minút nabíjania, aby ste získali ďalšiu hodinu prehrávania.

Technológia kostnej vodivosti



Technológia kostnej vodivosti prenáša zvuk cez kosti lebky, takže vaše uši sú úplne otvorené pre okolie. Môžete si tak vychutnávať hudbu a podcasty a zároveň počuť, ako vaše nohy dopadajú na chodník. Alebo auto, ktoré sa približuje k vášmu zadnému kolesu.

Vstavané mikrofóny

Vstavané mikrofóny počas hovoru odstraňujú zvuky z okolia

Vrátane puzdra na prenášanie

Pripravené na použitie. Vrátane puzdra na prenášanie

Nabíjajte 15 minút

Nabíjajte 15 minút, trénujte ďalšiu hodinu.


Jednoduché ovládanie a párovanie

Tlačidlá na ráme umožňujú pozastaviť zoznam skladieb, prijímať hovory, ovládať hlasitosť a ďalšie funkcie. Slúchadlá sú pripravené na spárovanie v okamihu, keď zapnete Bluetooth. Vstavané mikrofóny odstraňujú zvuky z okolia, takže keď niekomu voláte, váš hlas je zreteľne počuť.

Ochrana proti prachu/vode IP67

Prejdite si svoju obľúbenú trasu. Bežte v daždi. Stupeň krytia IP67 zaručuje, že dobrodružstvo nič nezastaví! Nech sa potíte akokoľvek a bez ohľadu na to, kam idete, vaše slúchadlá s vami udržia krok. Keď skončíte a slúchadlá sú suché, uložte ich do mäkkého prenosného puzdra.


Ľahké a pohodlné

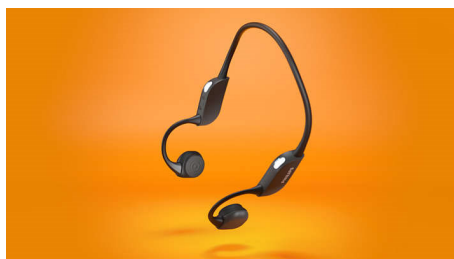

Zažite nový druh pohodlia. Bezpečne priliehajúci, ľahký rám je vyrobený z titánu - a obalený gumou, aby bol pružný. Keď nemáte nič v ušiach ani na ušiach, môžete trénovať bez rozptyľovania.

TAA6606BK/00

Dizajn otvoreného slúchadla

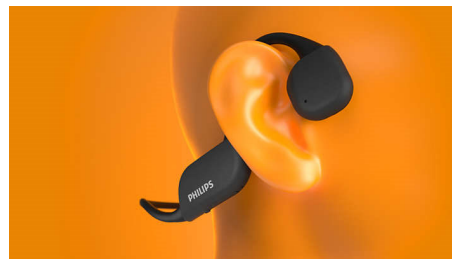

Potrebujete mať pri behu alebo jazde na bicykli úplný prehľad o svojom okolí? Jedinečné otvorené prevedenie týchto slúchadiel, ktoré prenášajú zvuk cez kosti, znamená, že sú ideálne na pretekárske dni. Keď nebudete mať v ušiach vôbec nič, budete počuť všetko, čo potrebujete – a zároveň aj svoju hudbu.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Aplikácia Philips Headphones umožňuje ovládať svetlá LED a umožňuje nastaviť počúvanú hudbu. Zvýraznite basy. Zjemnite vysoké tóny. Úroveň zvuku si môžete nastaviť sami alebo si vybrať z prednastavených štýlov počúvania.

Bezpečný LED

Bežte s istotou - či už ide o nočné preteky alebo večerný tréning. Vďaka bežeckým LED svetlám na zadnej časti rámu vás bude vidieť aj v tmavom prostredí. LED svetlá môžete ovládať prostredníctvom aplikácie Philips Headphones.

Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami Technológia kostnej vodivosti, Ľahké a robustné, Ochrana proti prachu/vode IP67

TAA6606BK/00

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 130 – 16 000 Hz
- Priemer reproduktora: 15 mm
- Impedancia: 4 ohmy
- Maximálny príkon: 300 mW
- Citlivosť: 87 dB (1 000 Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,2
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 40.2 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 37.5 cm
- Hmotnosť brutto: 9.305 kg
- Výška: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Hmotnosť netto: 1.776 kg
- Hmotnosť obalu: 7.529 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Ovlád. hlasitosti
- Vodotesnosť: IP67
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Tlačidlo

Vnútrotný kartón

- Dĺžka: 19.2 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 18 cm
- Výška: 21.8 cm
- Hmotnosť netto: 0.222 kg
- Hmotnosť brutto: 1.024 kg
- Hmotnosť obalu: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas prehrávania hudby: 9 hodina(y)
- Čas hovoru: 8 h

- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15mins for 1 hr
- Hmotnosť batérie (celková): 3.2 g
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 155 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 80 hr
- Typ batérie (Slúchadlá): Litium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

- Výška: 22.5 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 17 cm
- Hĺbka: 6 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Hmotnosť brutto: 0.282 kg
- Hmotnosť netto: 0.074 kg
- Hmotnosť obalu: 0.208 kg

Rozmery produktu

- Výška: 4.7 cm
- Šírka: 13.5 cm
- Hĺbka: 9.7 cm
- Hmotnosť: 0.035 kg

Príslušenstvo

- Iné: 1 ks mäkkého vrečka
- Stručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

Dizajn

- Farba: Čierna
- Prispôbené tvaru ucha: Kostné vedenie
- Typ slúchadiel do ucha: Otvorené slúchadlá

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 mics
- Mikrofón s potláčaním okolitého hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.