

„Philips“
Blu-ray“ leistuvas



BDP2500



Atraskite „Blu-ray“

Šiuo kompaktišku „Philips“ „Blu-ray“ diskų grotuvu BDP2500 ypač lengva mėgautis tikrais HD vaizdo įrašais. Išmėginkite aukščiausios kokybės „Dolby TrueHD 7.1“ erdvinį garsą ir formatą, skirtą geresnei „DivX Ultra“ vaizdo įrašų perklausai.

Žr. daugiau

- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- 1080p su 24 fps vaizdams kaip kine
- „Full HD“ 1080p užtikrina itin ryškų vaizdą
- „DivX Ultra“ pagerina „DivX“ medijos failų atkūrimą
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ užtikrina aukštos kokybės 7.1 erdvinį garsą

Pasinerkite giliau

- „Bonus View“ su „Picture-in-Picture“ funkcija suteikia daugiau galimybių renkantis vaizdą ir garsą
- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

PHILIPS

genialu ir paprasta


Ypatybės

Subtitrų keitimasis



Subtitrų keitimasis yra patobulinta funkcija, leidžianti vartotojui rankiniu būdu nustatyti filmo subtitrus, patalpinant juos televizoriaus ar kompiuterio ekrane. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, vartotojas gali lengvai keisti subtitrus ekrano apačioje ar viršuje. Plačiuose ekranuose, tokiuose kaip 21:9 kino teatro ar projektoriuose, subtitrai kartais nutrūksta. Norint juos aiškiai matyti, vartotojas turi pakeisti ekrano kraštinių santykį, kuris panaikina plataus ekrano tikslą. Su šia funkcija, vartotojas gali išlaikyti tinkamą ekrano kraštinių santykį ir idealiai patalpinti subtitrus ekrane.


„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

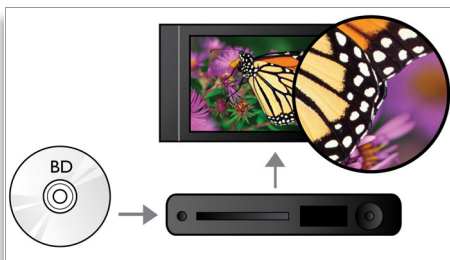

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai tampa neįtikėtinais realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis

interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„Dolby TrueHD“

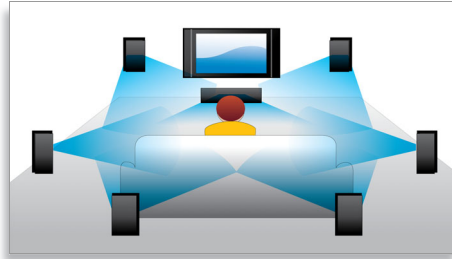

„Dolby TrueHD“ perteikia 7.1 kanalų geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas beveik nesiskiria nuo studijos įrašo, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ suteikia daugiau malonumo mėgaujantis aukštos raiškos pramogomis.

„Bonus View“



Naudodami „Bonus View“ technologiją viename ekrane tuo pačiu metu galite žiūrėti kelis vaizdus ir pasirinkti, kurio garsą norite klausytis. Antrasis mažesnis langas rodomas pagrindinio ekrano kampe. Galite rinktis, ar norite klausytis garso, sklindančio iš mažesniojo, ar iš pagrindinio lango. Taip galite naudotis daugeliu kitų mažesnių funkcijų, dažnai įdiegtų kino filmuose, įrašytuose į „Blu-ray“ diskus. Pavyzdžiui, mažesniame lange galite žiūrėti ir klausytis režisieriaus, kalbančio apie

pagrindiniame ekrane rodomus aktorius ir vaizdus, komentarus.

1080p su 24 kps



Atneškite tikrą kino teatro patirtį į savo namus su 24 kadrų per sekundę vaizdais. Visi originalūs filmai yra filmuojami šiuo formatu, suteikiant unikalią atmosferą ir vaizdo tekstūrą. „Philips Blu-ray“ diskų grotuvai skirti pateikti 24kps tiesiai iš „Blu-ray Discs“, taip suteikiant ypatingą jausmą kaip kine dėl aukštos raiškos pribloškiančių vaizdų..-

DVD vaizdo konvertavimas į didesnę raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgautis detalesniu ir natūresniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.



BONUS VIEW



HDMI™



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriami medija: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Glaudinimo formatai: H.264, MPEG2, VC-1, „DivX Ultra“, WMV, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Kartoti, A–B kartojimas, išdininimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regionas.: 2

Garsas

- Garso sistema: „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis, DTS, „Dolby Digital“
- Signalo ir triukšmo santykis: 105 dB
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 100 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz

Garso atkūrimas

- Atkuriami medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriami medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

DVD-R/-RW

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, pasukimas, išdininimas

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, USB: programinės aparatinės įrangos atnaujinimui

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, turkų, norvegų

Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, olandų, italų, portugalų, danų / norvegų, suomių, graikų, lenkų, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: 25 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,5 W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 420 x 125 x 285 mm
- Svoris su pakuote: 3,2 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 360 x 54 x 240 mm
- Gaminio svoris: 2,20 kg



Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com