

Philips
DVD přehrávač



DVP3850G

Užijte si vše - z disku DVD nebo USB

s bezdrátovým herním ovladačem a 30 hrami

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Připraveno na hry a další zábavu

- Obsahuje herní CD pro okamžitou zábavu
- Bezdrátová herní podložka pro zábavu bez kabelů

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Snadné použití

- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash


PHILIPS

Přednosti

Multimédia DivX

Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Připojení USB Media

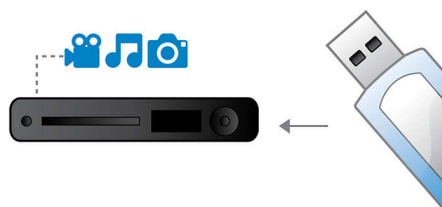

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

Herní CD

Tento přehrávač se dodává s příbaleným herním CD pro mimořádnou zábavu. Stačí vložit game CD do diskové mechaniky a začít se bavit na cestách.

Bezdrátová herní podložka


Na rozdíl od jiných herních konzol, které využívají kabely, se tento přehrávač dodává s infračervenou bezdrátovou herní konzolou, díky níž se osvobodíte a můžete se bavit celé hodiny bez kabelů.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.


Progressive Scan

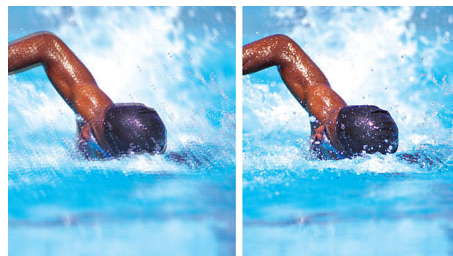

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal

půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

12bitové/108MHz zpracování videa

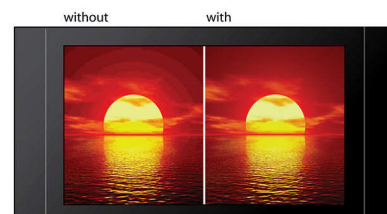

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: > 100 dB

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Čeština, Řecká, Maďarština, Polština, Ruština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka, Baterie AAA (x1)

Rozměry

- Hloubka balení: 284 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Výška balení: 80 mm

- Výška přístroje: 42 mm
- Šířka balení: 400 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.1.4

EAN: 87 12581 60287 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com