




Philips
Blu-ray disku atskaņotājs

3D Blu-ray disku atskaņošana

Miracast™
DivX Plus HD
Iebūvēts WiFi

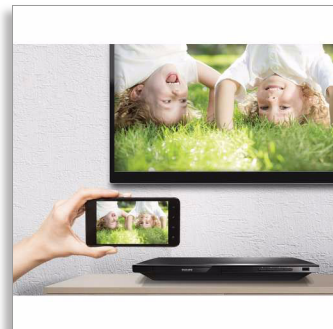

BDP5700

Pieklūstiet augstākās klases tiešsaistes izklaidei bezvadu tīklā

ar Miracast™

Ļaujiet sevi pārsteigt Blu-ray 3D un atklāriet jaunu dimensiju savā filmu skatīšanās pieredzē mājās. Izbaudiet labākās interneta iespējas savā televizorā bez vadu jucekļa ar ātrdarbīgo iebūvēto WiFi-n. Atskaņojiet vairāk nekā jebkad, izmantojot DivX Plus HD tehnoloģiju.



Pievienojiet vairāk

- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidei bezvadu tīklā
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- USB tastatūras savienojamība vienkāršai Smart TV un tīmekļa pārlūkošanai
- Iebūvēts WiFi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegunam

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD Digital Plus augstas kvalitātes telpiskajai skaņai
- DTS 2.0 digitālā izeja

Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- DLNA tīkla saite sniedz iespēju apskatīt fotoattēlus un video datorā
- Skatieties Miracast™ sertificētu ierīču saturu savā televizorā

PHILIPS

Izceltie produkti

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

DLNA tīkla saite



DLNA tīkla saite nodrošina vienkāršu piekļuvi personiskajiem fotoattēliem, mūzikai, video vai filmām datorā vai mājas tīklā. Saite izmanto Ethernet (LAN) savienojumu ar DLNA protokolu, kas garantē to, ka DLNA sertificētie produkti darbosies kopā bez jebkādiem traucējumiem. Pievienojot Blu-ray disku atskaņotāju mājas tīklam, jūs varēsiet piekļūt informācijai no visām DLNA sertificētajām ierīcēm. Jūsu izklaides pasaule jums ir pieejama, vienkārši nospiežot pogu, ar intuitīvu lietotāja interfeisu, kas ir izstrādāts vieglai pārlūkošanai.

MyRemote lietojumprogramma



Lietojot Philips lietojumprogrammu MyRemote, varat izmantot iPhone, iPod Touch vai Android viedtālruni kā tālvadības pultī, vadot Philips tīklā savienotās audiovizuālās iekārtas. Lietojumprogramma automātiski atpazīst* Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāles vai audio straumēšanas sistēmu, kas pievienota māju Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju

ierīču vadību no jebkuras vietas mājās. Ja jums ir vairāk par vienu Philips tīklā savienotu audiovizuālu iekārtu, lietojumprogramma nodrošinās iespēju pārslēgties starp tām un vadīt katru neatkarīgi citu no citas. Šo bezmaksas lietojumprogrammu ir ekskluzīvi izstrādājis Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare* sniedz iespēju koplietot mūziku, filmas un fotoattēlus no planšetdatora, viedtālruņa un personālā datora jūsu mājas kinozālē un Blu-ray atskaņotājā. Varat straumēt visu izklaidi tieši no savām ierīcēm, kas nodrošinātas ar DLNA vai izmantot tālvadības pultī, lai piekļūtu un straumētu multivides failus no sava personālā datora. Vislabākajai bezvadu tīkla lietošanas pieredzei instalējiet SimplyShare lietojumprogrammu savā planšetdatorā/viedtālrunī. Tagad varat bez problēmām izbaudīt savu izklaidi.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatērīna elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē labāku un ātrāku veikspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dzinī, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A pārveidotājs: 12 biti / 148 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): =90 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: = 100 dB
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēlne, Puzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretejā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- DVD reģiona kods: 2
- Video uzlabojumi: Dzija krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Ethernet, HDMI izeja,

USB 2.0, Optiskā izeja

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- Vienkārša izmantošana: Ātra aktivizēšana, MyRemote lietojumprogramma
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Rumāņu, Krievu, Spāņu, Zviedru, Turku

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Strāvas vads, Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svars: 1,06 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,63 kg
- Neto svars: 1,23 kg
- Taras svars: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,63 kg
- Neto svars: 1,23 kg
- Taras svars: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Izlaides datums
2016-03-09

Versija: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com