




Philips
Бездротові спортивні
навушники

Світловідбиваючий кевларовий
кабель

Легкі та міцні
Захист від пилу/води IP57

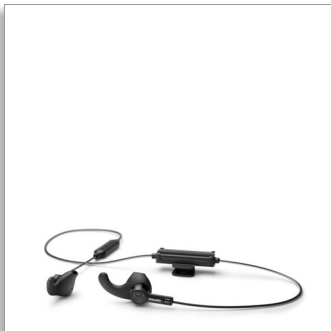

TAA3206BK

Міцні. Гнучкі. Видимі.

Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику.

Міцні й легкі.

- Для спорту або перебування у дорозі
- Захист від пилу та води IP57
- Будьте помітними. Світловідбиваючий кабель із кевларом
- Знімні кріплення-гачки. М'які знімні кінці у формі крил

Від прослуховування доріжок на тренуванні й до важливого дзвінка

- Потужний звук. 13,6-мм неодимові динаміки
- Навушники-вкладиші розміщуються у зовнішньому вусі
- Вбудовані елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з'єднання в пару
- Легко активуйте голосовий помічник телефону


У парку, на вулиці та на пляжі

- Будь-коли, будь-де. 10 годин відтворення
- Контролюйте навколишнє середовище. Акустична конструкція відкритого типу
- Заряджайте 15 хвилин, отримайте 1 годину відтворення
- Не губіть навушники. Фіксатор для одягу

PHILIPS


Основні особливості

Знімні кріплення-гачки

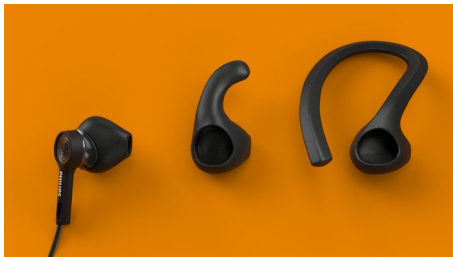

Від тренувань легкої до тренувань середньої інтенсивності – знімні кінці у формі крила гарантують надійну фіксацію. Коли ви хочете перейти до важчих тренувань, скористайтеся знімними кріпленнями-гачками! Навушники-вкладиші не мають вушних наконечників, завдяки чому ви нічого не відчуватимете у вушному каналі і вам ніщо не тиснутиме.


Світловідбиваючий кабель із кевларом

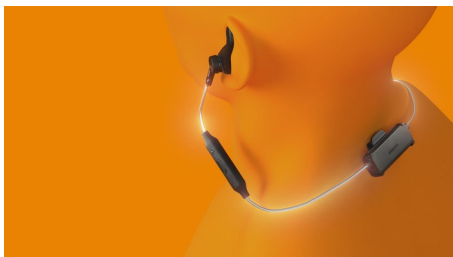

Незалежно від того, яким буде день, ці навушники не підведуть. Завдяки

світловідбиваючому кевларовому кабелю ви завжди будете помітні. За допомогою фіксатора для сорочки кабель можна закріпити на спортивній формі, тому вам не заважатимуть дроти, які стрибають.

Захист від пилу/води IP57

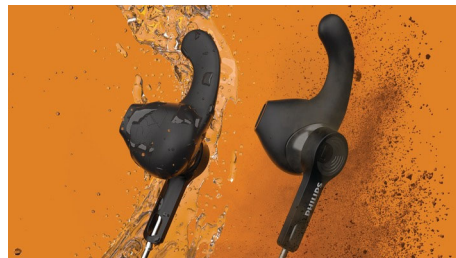

Захист від пилу та води IP57 означає, що ці спортивні навушники можна використовувати під час найважчих тренувань. Не можете припинити слухати улюблений список відтворення під час тренувань? Навушники можна не знімати навіть у душі.

Легке керування і з'єднання у пару

Елементи керування на кожному навушнику дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність і увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до з'єднання у пару відразу після увімкнення Bluetooth.

Акустична конструкція відкритого типу

Ідеально налаштовані 13,6-мм неодимові динаміки забезпечують відтворення низьких частот, щоб ви могли рухатись далі. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути як зовнішні звуки, так і мелодії. Ви зможете контролювати, що відбувається навколо під час тренувань або прогулянки в парку.

10 годин відтворення

Ці бездротові навушники, які забезпечують 10 годин відтворення після одного заряджання, супроводжуватимуть вас усюди. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібне підсилення? 15 хвилин заряджання забезпечує додаткову годину відтворення.

Специфікації

Звук

- Опір: 32 Ом
- Діаметр динаміків: 13,6 мм
- Чутливість: 106 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.0
- Підтримуваний кодек: SBC
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Бездротове використання

Зручність

- Тип елементів керування: Кнопкове
- Водонепроникність: IP57

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Вкладиші
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Кріплення-гачок, Кінець у формі крила

Потужність

- Тривалість відтворення музики: 10 год
- Тип батареї (навушники): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батареї (навушники): 85 мАгод
- Ресурс батареї в режимі очікування: 55 годин
- Час заряджання: 2 год
- Швидке зарядження: 15 хв на 1 год
- Кількість батарей: 1 шт.
- Можна заряджати

Акcesуари

- Вушні втулки: 1 пара
- Знімне кріплення-гачок: 1 пара
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м
- Інше: Вушка 2 розмірів
- Короткий посібник

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 24
- Outer carton (L x Ш x B): 37,5 x 21,8 x 24 см
- Вага брутто: 2,961 кг
- Вага нетто: 0,84 кг
- Вага тари: 2,121 кг
- Код GTIN: 1 48 95229 11757 7

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Inner carton (L x Ш x B): 18 x 10 x 10,8 см
- Вага брутто: 0,324 кг
- Вага нетто: 0,105 кг
- Вага тари: 0,219 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 11757 4

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x B x T): 9 x 1,8 x 8 см
- Вага: 0,02 кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Розміри упаковки (Ш x B x T): 9,5 x 17 x 3 см
- Вага брутто: 0,087 кг
- Вага нетто: 0,035 кг
- Вага тари: 0,052 кг
- Код EAN: 48 95229 11757 0

UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Дата випуску 2022-10-12

Версія: 5.2.3

12 NC: 8670 001 73895
EAN: 48 95229 11757 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com