




Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB ports uzlādei
60 W, audio ieeja

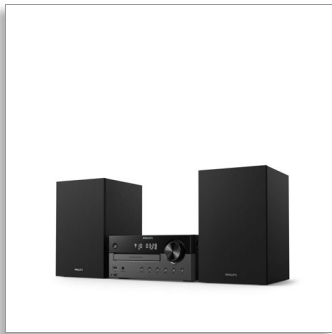

TAM4505

Elegants izskats. Bagātīga skaņa.

Bagātiniet audio skaņējumu savās mājās ar šo klasiskā izskata mikrosistēmu. Baudiet kristālskaidru digitālo DAB+/FM radio, straumējiet mūziku un podkāstus un atskaņojiet kompaktdiskus, to visu izbaudot ar bagātīgu 60 W skaņu. Varat to savienot ar citiem avotiem, izmantojot USB vai audio ieeju.

No klasiskiem kompaktdiskiem līdz straumēšanai

- USB ports. Pievienojiet savu avotu vai uzlādējiet mobilo ierīci
- Visa jūsu mūzika
- Kompaktdisku atskaņotājs. DAB+/FM radio ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām. Audio ieeja
- Bluetooth. Straumējiet mūziku, podkāstus un daudz ko citu
- Klasisks dizains

Lieliska skaņa jūsu mūzikai

- Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu
- 4" zemo frekv. skaļr., 20 mm augsto frekv. skaļr., 60 W izejas jauda
- Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi. Bagātīga zemo frekvenču skaņa

Piepildiet telpu ar mūziku

- Maiņstrāvas barošana. Tālvadības pults
- Mājās kā mājās
- Galvenās ierīces izmēri: 220 x 104 x 231,5 mm
- Skaļruņa izmēri: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Izceltie produkti

Visa jūsu mūzika

Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus, atskaņot kompaktdiskus un klausīties DAB+ un FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām nodrošina kristālskaidru uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi

Šie grāmatplauktu stila skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un izteiksmīgus basus, pateicoties zemo frekvenču skaļrunim, augsto

frekvenču skaļrunim un zemfrekvences skaņu atstarojošām pieslēgvietām. 60 W maksimālā izejas jauda nodrošina plašu skaņu jebkurā telpā. Izcili piemēroti atpūtas vai atvērta tipa dzīvojamai telpai.

Klasisks dizains


Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.

Digitālā skaņas kontrole

Hiphopu vai kori, simfoniju vai rokoperu? Lai kam jūs dotu priekšroku, šī mikrosistēmas digitālā skaņas kontroles funkcija ļauj jums to izbaudīt vēl vairāk. Izvēlieties no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem, kas izstrādāti tā, lai jūsu mūzikā izceltu labāko.

Mājās kā mājās

Šī mikrosistēma ar maiņstrāvas barošanu izskatās lieliski ikvienā istabā. Bluetooth bezvadu uztveršanas attālums ir 10 m, un, izmantojot USB portu, varat uzlādēt viedierīci. Viegli lietojama tālvadība ļauj izmantot funkcijas no attāluma.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
- Skaļuma vadība: rotācijas
- Frekvences reakcija: 50–20 000 Hz
- Skaņas režīms: Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 60 W
- Skaļruņa pilnā pretestība: 6+8 omi

Skaļruņi

- Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu
- Skaņas kanālu skaits: 2,0
- Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2
- Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 20 mm
- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 4"

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Bluetooth versija: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts
- Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
- Audio ieeja: 3,5 mm
- USB uzlāde: 5 V, 2 A
- DLNA standarts: N.P.
- Viedā māja: N.P.

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, CD-R/RW
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Atbalsītītie audio formāti: MP3
- Maksimālais parauga ātrums: 24 biti/44,1 kHz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: Noņemama, spraudņpauklas (75 omi)
- Uztvērēja joslas: FM stereo, FM mono, DAB/DAB+
- Iepriekš iestatītas stacijas: 10 (FM) + 10 (DAB)
- RDS: jā.
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)
- Uztvērēja tips: Digitāls

Lietošanas komforts

- Pulkstenis: Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums
- Tālvadības pults
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Displeja tips: LED displejs
- Izslēgšanās taimeris
- Modinātāja signālu skaits: 1
- Modinātāja signāli: Jā, zammers, DAB, FM, CD

Saderība

- Viedtālruna/plaņšedatora lietotņu vadība: Nē

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 35,2 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Stāvus
- Platums: 37,6 cm
- Dzīlums: 36,5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10983 4
- Bruto svars: 7 kg
- Neto svars: 5,28 kg
- Taras svars: 1,72 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra
- Strāvas vads: Garums 1,5 m

Dizains

- Piestiprināma pie sienas: Nē
- Sistēmas komponenti: Galvenā vadības ierīce, Skaļruņi

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 220 x 104 x 231,5 mm
- Ierīces svars: 1,68 kg
- Skaļruņa nr.: 2
- Komplekts (P x A x Dz): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Komplekta svars: 5,23 kg
- Skaļruņa iekārta (P x A x Dz): 150 x 241,3 x 173 mm
- Skaļruņa svars (katra iekārta): 1,78 kg



Izlaides datums
2024-05-13

Versija: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com