

Philips
Dokovacia stanica pre
iPod/iPhone

- DAB+
- Hliník

AJB7038D

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone a rádio DAB+

s touto dokovacou stanicou

Nechajte sa dokovacou stanicou Philips AJB7038D/10 budiť svojou obľúbenou hudbou zo zariadenia iPod/iPhone. Reprodukčný systém Bass Reflex s výkonom 20 W RMS ponúka mohutné basy a zároveň slúži ako dok pre ľubovoľné zariadenie iPod/iPhone. Určite využijete aj bezplatnú aplikáciu DigitalRadio s funkciou RadioVIS.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Jednoduché používanie

- Bezplatná aplikácia DigitalRadio s funkciou RadioVIS a ovládaním DAB+/FM
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Začnite deň po svojom

- Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Dvojité budíky, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch


PHILIPS

Hlavné prvky

Bezplatná aplikácia DigitalRadio

Naladíte si rozhlasové doplnky s funkciou RadioVIS – výkonná funkcia, ktorú poskytuje RadioDNS, organizácia prepájajúca stanice DAB s Internetom. Pomocou funkcie RadioVIS sa rozhlasové vysielanie v reálnom čase obohatí o internetový obsah. Určí, ako sa k funkcii rádia pridávajú webové informácie, takže získate rozhlasové vysielanie DAB spolu so živými prezentáciami správ, dopravných informácií, reklám atď., v závislosti od informácií, ktoré poskytuje daná rozhlasová stanica. Ak chcete využívať funkciu RadioVIS, jednoducho prejdite do obchodu Apple App Store a prevezmite si bezplatnú aplikáciu Philips DigitalRadio. Tá vám okrem iného poskytne úplnú kontrolu nad všetkým rozhlasovými stanicami DAB+ a FM.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

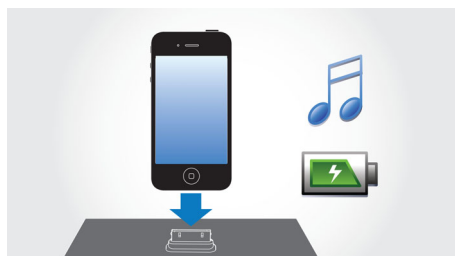

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je

prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicám bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným

kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktorov rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod classic, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným displejom, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Rádio: Rádio FM, predvol'ba, skenovať, ladit'

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone, Rýchlo dopredu a dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a pozastaviť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: DAB (pásmo III), FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz

- Predvolené stanice: 20
- Automatické digitálne ladenie: áno
- DAB: info displej, ponuka, smart scan

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: Duálny čas budenia, Budík - alarm, Radiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie)
- Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
- Farba podsvietenia: Modré
- Typ displeja: displej LCD
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock
- Výstupný výkon (RMS): 20 W

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 288 x 118 x 112 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 180 x 144 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania
2013-05-28

Verzia: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 87 12581 63511 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com