

Philips
CD Soundmachine
Dinamikus
basszuskiemeléssel

DAB
CD
kazetta

AZB600



Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Keltse életre a magnókazettáit ezzel az egyszerű, hordozható hangrendszerrel. A DAB rádió támogatással és a többféle CD-lejátszási lehetőséggel a legtöbbet hozhatja ki az új zenéből és a régi kedvenceiből egyaránt.

A hallgatás páratlan élménye

- DAB+, DAB és FM a tökéletes rádióhallgatás élményéért
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- Automatikus leállítású kazettás deck

Egyszerűen használható

- 20 programozható CD szám
- CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Tiszta, részletgazdag hangzás

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang


PHILIPS

Fénypontok

DAB+, DAB és FM

A DAB+/DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítani.

Automatikus leállítású kazettás deck

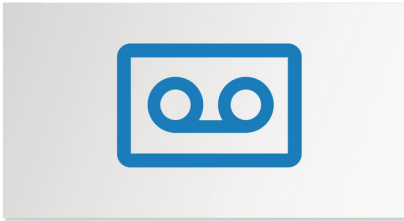

Automatikus leállítású kazettás deck

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-

kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

CD: kevert/ismételt



A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekción a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.



Kiadás dátuma
2022-11-28

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok

Audielejátszás

- Betöltő típusa: Felső rész
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegység technológia: Mechanikus

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Antenna: FM antenna
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens pártázás
- RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 1 W
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró átmérője: 3"
- Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

Csatlakoztathatóság

- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: (AUDIO IN)

Tápellátás

- Elem típusa: LR14
- Elem feszültsége: 1,5 V
- Elemek száma: 6
- Hálózati tápellátás: 220 V - 240 V

Tartozékok

- Hálózati tápkábel
- Jótállás: Garancialevél
- Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
326 x 275 x 158 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
300 x 240 x 133 mm
- Tömeg: 2 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg