

Philips  
Philipsi Georg Jenseni kõlar

### Bluetooth®

4 W väljundvõimsus  
6 tundi kuulamisaega  
IPX7 veekindlustase



TAJS30

## Nautige muusikat stiilselt.

Ilusate kumeruste ja mõnusa tunnetusega. See villaseguse kõlaririide ja poleeritud terasest ülemise plaadiga väike Bluetoothi kõlar paneb päid pöörama igal pool, kuhu lähete. Nautige selget heli ja kuni kuus tundi mänguaega.

#### Bluetoothi kõlar. Ilus ja mõnusa tunnetusega disain.

- Stiilne kaaslane
- Tunnetatav harmoonia. Georg Jenseni poleeritud terasest elemendid
- Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks
- Ainulaadne kumer vorm. Kindel alus.

#### Mängib hästi igal pool, kuhu minemas olete

- 6 tundi mänguaega. Stereoheli jaoks paarige teise seadmega
- Selge ja detailne heli. 1,75-tolline täisulatusga draiver
- Sisseehitatud mikrofoni vabakäekõnede jaoks
- IPX7 veekindlustasemega sisemine kõlar. Garanteeritud meelerahu

#### Lihtne kontroll. Kompaktne disain.

- Lihtne Bluetoothiga sidumine. Kuni 20 m juhtmevaba ulatus
- Juhtnupud helitugevuse reguleerimiseks, muusika esitamiseks ja pausile panemiseks, sisse ja välja lülitamiseks ning kõlari paarimiseks
- USB-laadimine. 2-tunnine laadimisaeg
- Mõõtmed: 98 × 131 × 43 mm

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Helisüsteem: Mono

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 × 1,75" täisulatusega draiver ja 1 passiivradiaator

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 20 m või 66 ft
- Bluetoothi versioon: 5,0
- Juhtmevaba: Jah, TWS pairimine

## Mugavus

- Veekindlus: IPX7
- Helitugevuse regulaator: Üles/alla
- Automaatne väljalülitumine
- Sisseehitatud mikrofoni

- Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine
- Lihtne installeerida: Automaatne pairimine

## Võimsus

- Toite LED-tuli: Sinine
- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku maht: 2200 mAh, 7,4 V
- Aku tööaeg: 6 h
- Laadimisaeg: 2 h

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiire paigaldusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik
- Kaabel: USB-laadimiskaabel

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 98 × 43 × 131 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 196 × 130 × 70 mm
- Toote kaal: 0,36 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,62 kg

TAJS30/00

# Esiletõstetud

## Tunnetatav harmoonia




Koostöös Georg Jenseni disainitud väike ja kumer Bluetoothi kõlar on lihtne, ent rabav. Poleeritud terasest ülemine plaat moodustab ilusa kontrasti pehme Kvadrati kõlarikangaga. Nautige diskreetse disainiga kunstiteost, mis on valminud Philipsi ja Georg Jenseni koostöö tulemusel.

## Kvadrati kõlarikangas



See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tippasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppä liikuda.

## 6 tundi kuulamisaega

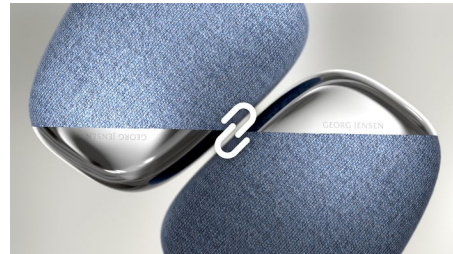

Täislaetud aku tagab 6 tundi mänguaega ja kõlaril on nupud, mille abil saate helitugevust kontrollida. Stereoheli nautimiseks võite siduda oma seadme teise identse Philipsi Georg Jenseni kõlariga. Lihtsalt vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all.

## Stiilne kaaslane

Kumera vormi ja silmatorkavate kontrastidega kõlar ei jäta kedagi külmaks. Tänu Kvadrati kõlarikangale on kõlarist ka ülikihtne kinni haarata.

## Lihtne Bluetoothiga sidumine

Bluetoothiga seadme sidumine on väga kerge ja kõlar jätab meelde viimase seadme, millega see seoti. Juhtmevaba ulatus on kuni 20 m ja kõlari laadimiseks läbi komplektis oleva USB-C kaabli kulub 2 tundi.

## IPX7 veekindlustasemega sisemine kõlar

IPX7 veekindlustase tähendab seda, et sisemist kõlarit saab asetada kuni 30 minutiks 1 meetri sügavusele vette. Villasegune Kvadrati kõlarikangas ei ole veekindel, kuid saab hakkama mõne vihmapiisaga.



Väljalaske kuupäev  
2022-05-12

Versioon: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211  
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)