

Philips
2.1-kotiteatterijärjestelmä
ja kristallinkirkas ääni

3D Blu-ray

iPod-/iPhone-telakka

HTS7202



Kristallinkirkas ääni elokuvaan ja musiikkiin

Hulluna ääneen

Tämä uusi 7000-sarjan Philips SoundHub -kotiteatteri, jossa on 3D Blu-ray -ominaisuus, toistaa äänet kirkkaasti ja tarjoaa kokonaisvaltaisen surround-äänimaailman. Voit nauttia lempielokuviesi ja -musiikkisi jokaisesta yksityiskohdasta.

Löydä kristallinkirkas äänimaailma

- Kristallinkirkas ääni on tarkka
- Pehmeät diskanttikalotit tuottavat puhtaan ja kirkkaan äänen
- Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat
- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Tyylikkäävät alumiini- ja lasikaiuttimet takaavat upean äänen

Nauti kaikesta viihteestä

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Mukana telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon
- Mukana toimitetulla WiFi-lisävarusteella käytät liitettyä tallennusvälinettä helposti
- Smart TV online-palvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä



PHILIPS

sense and simplicity


Kohokohdat

Pehmeät diskanttikalotit




Pehmeät diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun.

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet

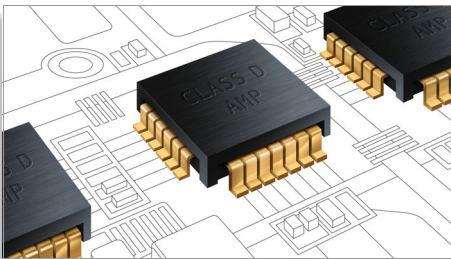

Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan tarkoittamalla tavalla.

Virtual Surround -ääni

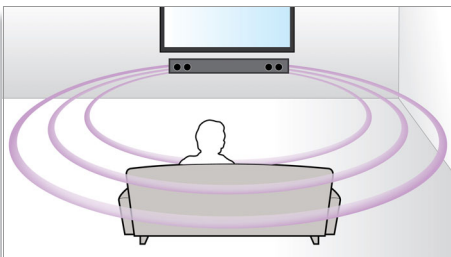

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoaänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi

monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täytyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.


Smart TV



Philips-kotiteatterijärjestelmä ja Smart TV tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, DLNA:n ja AV-kaukosäätimen. Net TV tuo runsaasti tietoja ja viihdettä verkosta televisioosi. Valitse aloitusvalikosta Net TV ja selaa palveluita kuten vuokravideokauppoja*, joista saat viimeisimmät HD-julkaisut, tai Catch-up TV -uusintapalvelua. DLNA:lla voit käyttää

tietokoneellesi tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia omalta kotisohvaltasi. Etkö löydä kaukosäädintä? Philipsin AV-kaukosäädinsovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Mukana iPod/iPhone-telakointiasema

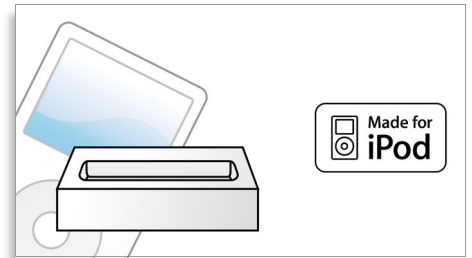

Käytä iPodin/iPhonen telakointiasemaa ja nauti sen musiikista kotiteatterijärjestelmän kautta.



Täysin yhteensopiva Philips 7000 -sarjan TV:n* kanssa

Täysin yhteensopiva Philips 7000 -sarjan TV:n kanssa

Tehosta elokuvaelämyksiäsi yhteensopivilla Philips 7000 -sarjan uusilla, vuoden 2011 malleilla. 3D-televisioissa upea LED-kuva yhdistyy Ambilightiin ja takaa mukaansatempaavan 3D-elokuvaelämyksen. Sekä televisiota että kotiteatteria voi hallita samalla kaukosäätimellä, ja yhdistelmä takaa parhaan kuvan ja äänen laadun HDMI-kaapelilla kytkettävän Philips EasyLink -toiminnon ansiosta. Lisäksi niissä on käytetty samoja materiaaleja ja pinnoitteita, jotta ne näyttävät hyvältä yhdessä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS9501 Kaiutintelineet, STS9510 Seinätelineet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, DCK3060 iPod/iPhone-telakka, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin

Yhteensopivat Philips-televisiot*

- 7000-sarjan 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000-sarjan 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiasesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, AUX IN 2 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkaliitäntä, Mini Easy-Fit -kaiutinliitännät, SD/SDHC-korttipaikka, Wi-Fi USB

Käytön mukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return

Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 70 x 345 mm
- Päälaitteen paino: 4,36 kg
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 97 x 301 x 120 mm
- Satelliittikaiuttimen paino: 1,5 kg
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Subwooferin paino: 5,3 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 564 x 389 x 400 mm
- Paino pakattuna: 15 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta
- Satelliittikaiutinelementit: 1 diskanttikaiutin, 2 x 3" bassokaiutinta
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 85 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Puheen tehostustoiminto, DoubleBass, FullSound, Yökuuntelutila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 120 W x 2
- Subwooferin lähtöteho: 200 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 440 W

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Elektroninen käyttöopas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi
- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2012-08-04

Versio: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.

* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.