




Philips
CD skaņas iekārta

Bluetooth® un NFC
USB

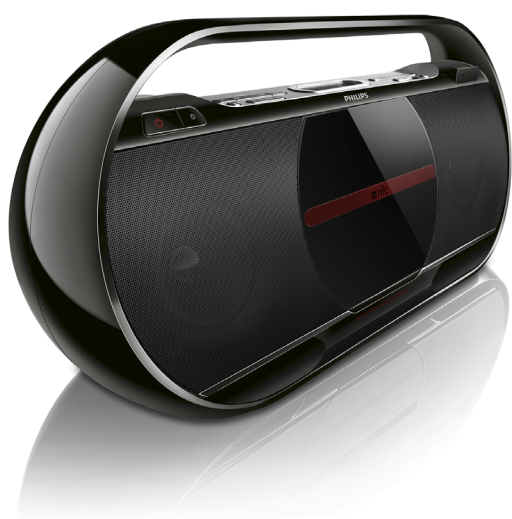

AZ1890T

Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz jebkuru vietu. Varat brīvi klausīties savu mūziku, izmantojot One-Touch NFC savienojumu vienkāršai Bluetooth savienošanai pārī. Vai atskaņojiet mūziku no USB, CD un MP3-CD.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- Vairāk mūzikas ar Digital FM radio ar 20 staciju iestatījumiem

Vienkārša lietošana

- Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām
- Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajūst

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth™



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

NFC tehnoloģija

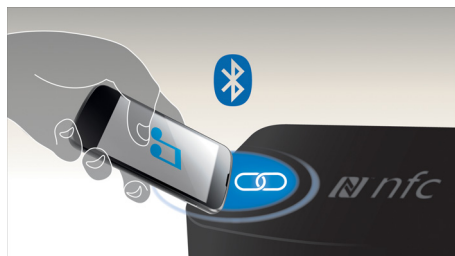

Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienojumu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

USB Direct MP3 mūzikai

USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Specifikācijas

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

- Profili: A2DP, AVRCP

Audio atskaņošana

- Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Programmas atskaņošana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Ielādētāja tips: Priekšpuse
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programmējami celiņi: 20

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

Skaņa

- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: stereo
- Izejas jauda: Kopā 10 W maks.

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa pastiprinājums: Zemfrekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma

Lietošanas komforts

- Displeja cipari: 6
- Displeja tips: LCD displejs
- Fona apgaismojuma krāsa: zila

Piederumi

- Tālvadības pults: 12 taustiņi ar litija bateriju
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Vispasaules garantijas brošūra

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220-240 V
- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Bateriju skaits: 6
- Baterijas spriegums: 1,5 V

Izmēri

- Iesaiņojuma platums: 561 mm
- Iesaiņojuma augstums: 275 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 159 mm
- Bruto svars: 3,5 kg
- Ierīces dziļums: 132 mm
- Ierīces augstums: 214 mm
- Ierīces platums: 451 mm
- Svars: 2,5 kg



Izlaides datums
2015-01-09

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com