



„Philips“
garsikalbių sistema su
„Bluetooth®“

skirta „Android“



AS111



Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
su šia garsikalbių sistema

Klausykite puikios šios „Philips“ prijungimo stotelės AS111/12 skleidžiamo garso, o ji įkraus
jūsų „Android“ telefoną ir automatiškai sinchronizuos savo laikrodį su jūsų įrenginiu. Taip pat
pridedama programa „Songbird“, sinchronizuojanti telefono ir kompiuterio muziką.

Stebėtinai sodrus garsas

- „Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių
- Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
- Neodimio garsikalbiai tyram ir subalansuotam garsui
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas

- Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
- Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Sukurtas jūsų miegamajam

- Automatinis laikrodžio sinchronizavimas su „Android“ sistemos telefonu
- Švelni naktinė šviesa

Paprasta naudoti

- Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ją dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų
- „Songbird“ galėsite atrasti, atkurti, sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“
- Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną



PHILIPS

Ypatybės

„FlexiDock“



„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijungti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android“ telefoną tiek vertikaliaje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Android“ skirta „DockStudio“ programa




„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas



Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

„Songbird“ muzikos tinklas

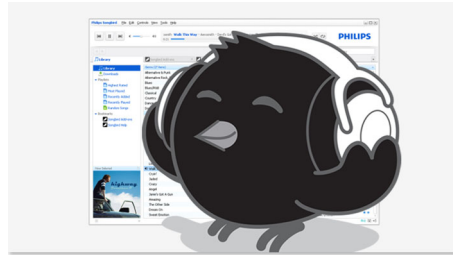

„Songbird“ yra paprasta, lengvai naudojama kompiuterio ir „Android“ programa. Ji leis atrasti ir atkurti visus jūsų įrašus bei sklandžiai sinchronizuoti su kompiuteriu. Jos intuityvios ir galingos muzikos tvarkymo funkcijos leis atrasti naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog pačioje programoje iš muzikos ir medijos parduotuvių, tarnybų ir žiniatinklio svetainių. Grokite įrašus iš savo bibliotekos ir iš interneto bei sklandžiai sinchronizuokite juos tarp savo kompiuterio ir „Android“ įrenginių.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Paprasčiausiai prijunkite savo „Android“ telefoną ir prijungiamas garsiakalbis automatiškai sinchronizuos savo laikrodžio laiką su jūsų telefono laiku.

Specifikacijos

Suderinamumas su „Android“ įrenginiais

- „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Micro USB“
- Žiūrėkite: www.philips.com/FlexiDock, kur rasite daugiau informacijos ir naujausių suderinamumo informaciją

„Android“ skirta „DockStudio“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“; nemokamai atsisiųskite iš „Android Market“
- Suderinamumas: „Android“ skirtas „Philips“ prijungiamas garsiakalbis
- Muzikos įrašo perklausa: „Songbird“ „Android“ programa
- „Bluetooth“ ryšys: tarp „Android“ telefono ir prijungiamo garsiakalbio. Visiškai automatinis ryšys prijungus
- Internetinis radijas: „Tuneln“ su daugiau nei 7000 stočių
- Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyne / žemyn

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis, „Android“ telefono įkrovimas

Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

Patogumas

- Laikrodis / versija: Skaitmeninis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 2,1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 171 x 67 x 171 mm
- Svoris: 0,75 kg
- Svoris su pakuote: 1,03 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 7.0.5

12 NC: 8670 000 81633
EAN: 87 12581 61966 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com