



Philips
DVD-komponentti-
mikrohifijärjestelmä



MCD900



Hulluna ääneen

Koe live-esityksen tunteet

Philipsin komponenttirakenteinen DVD-hifijärjestelmä ja sen SoundSphere-kaiuttimet toistavat ääntä niin luonnollisesti ja todentuntuisesti, että tuntuu, kuin esiintyjät olisivat aivan nenäsi edessä. Elävä ja intuitiivinen värinäyttö rikastaa kuuntelukokemusta.

Autenttinen ääni herää henkiin

- Alumiinikaiuttimien optimaalinen jäykkyys takaa autenttisen äänentoiston
- SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
- FullSound tuo eloa CD:n kuuntelukokemukseen

Erinomainen suorituskyky

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni ja luokan D digitaalivahvistin
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Elävöitä elämystäsi


- Helppoa hallintaa LCD-värinäytössä
- Toistomuodot: DVD, DivX®, MP3, DRM-suojaamaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG
- Selaa USB-laitteeseen tallennettua musiikkia ja valokuvia

PHILIPS

sense and simplicity


Kohokohdat

2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni / luokka D

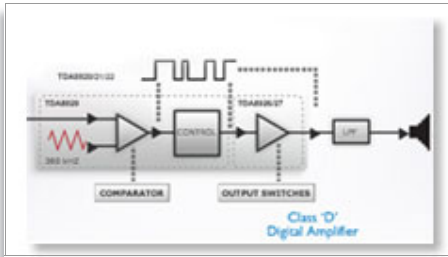


Digitaalisella D-luokan vahvistimella ja 2 x 50 W RMS-musiikkiteholla täytät huoneen musiikilla. Vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on pieni, mutta tehokas vahvistin.

Alumiinikaiuttimet

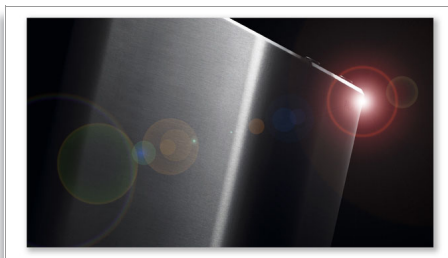

Anna luonnon tehdä parhaansa. Luonnolliset materiaalit ovat osoittautuneet ylivoimaisiksi äänentoistolaitteissa. Alumiinista valmistetut kaiuttimet ovat jäykkiä ja muodostavat ihanteellisen kotelon, joka estää luontaisesti värinää, optimoi ääniaaltojen leviämisen ja tarjoaa autenttisen äänentoiston. Kaiuttimet näyttävät hyvältä, ja tuloksena on toisto, joka on uskollinen alkuperäistalenteelle.

LCD-väri näyttö

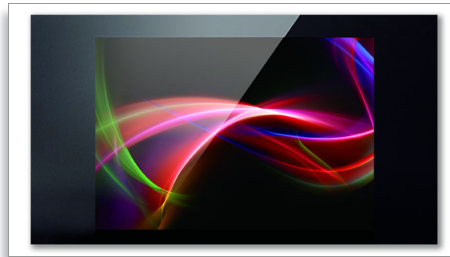

Eläviä kuuntelukokemusta LCD-väri näyttö avulla ja hallitse musiikkiteidostoja helposti ja mukavasti. Albumien kansitaide näkyy näyttössä, kun kuuntelet. Kappaleet näkyvät lajin, esittäjän tai albumin mukaan monirivisessä LCD-näytössä, mistä voit valita niitä helposti.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Toista musiikkia ja elokuvia



Toistomuodot: DVD, DivX®, MP3, DRM-suojaamaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG.

SoundSphere



Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere toistaa kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. SoundSphere toistaa äänet selkeästi ja luonnollisesti ja antaa syvän, laajan vaikutelman. Tuloksena on tarkka äänentoisto, ja tunnet kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin riippuu kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se toistaa ääntä tavallista selkeämmin ja kaikkiin suuntiin. Tarkka äänen sekoitussuunnittelu ja bassokaiuttimen huolellinen sijoittelu suhteessa diskanttikaiuttimeen vähentävät häiriöitä ja takaavat luonnollisen äänen.

Selaa musiikkia ja valokuvia (USB)



Lataa musiikkikokoelmasi USB-massamuistilaitteeseen ja kuuntele missä tahansa. Järjestelmä hakee musiikkisisällön kiinteään USB-liitäntään kautta. Järjestelmässä voit selata kaikkea musiikkisisältöä helposti albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kuunnellessasi musiikkia voit myös katsella valokuvia.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: class D -digitaalivahvistin, basso- ja diskanttisäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 2 x 50 W RMS

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: SoundSphere
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen, irrotettavat kaiutinritilät

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB Flash -asema
- MP3-bittinopeudet: 8-320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- Yhteensopivat muodot: eAAC+, FLAC, MP3, ei DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM-stereo
- Antenni: FM-dipoli
- RDS: radio-tekstioiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi, ohjelman tyyppi
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Videoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), kulma, hidastuskuva, Zoomaus, levyvalikko, pikahaku taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, toiston jatko keskeytyskohdasta

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: videokuvan ylinäytteistys, videokuvan parannus, high def (720p, 1080i, 1080p)

Liitännät

- Ääni-/videolähtö: 2 x RCA (ääni), komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö

(CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö,

- Kuulokkeet (3,5 mm)
- Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
- USB: USB Host -liitäntä
- A/V-liitännät: HDMI-lähtö

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys, summeriherätys
- Kello: päänäyttö, uniajastin
- Lataajan malli: moottoroitu, kelkka
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttöparannukset: kirkkautensäätö, DIM-tila
- Näyttökielekset: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, ruotsi

Lisätarvikkeet

- Kaapeli/liitäntä: komposiittijohto (Y), virtajohto
- Akut: 2 x AAA
- Kaukosäädin: yksisuuntainen, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, venäjä (HDD), espanja, ruotsi
- Muuta: FM-antenni, Pikaopas
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 175 x 202 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 354 mm
- Paino: 12,50 kg
- Päälaitteen syvyys: 251 mm
- Päälaitteen korkeus: 202 mm
- Päälaitteen leveys: 251 mm

Virta

- Virtalähde: 50 Hz
- Virtalähde: 220-240 V

Vihreä

- Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: kuva-CD-TV
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Laitteen näyttö: JPEG USB-yhteydellä, siirtäminen tietokoneesta



Julkaisupäivä 2012-05-14

Versio: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com