

Philips
Teléfono inalámbrico con
contestador

Contestador automático de 25
minutos

Pantalla de 1,8", retroilum. blanca
Auriculares para teléfono manos
libres
2 teléfonos



D2352B

Disfrutá de la vista

El teléfono inalámbrico D235 de Philips dispone de HQ-Sound y una pantalla grande y nítida con un diseño estilizado y ergonómico. Disfrutá de modos de privacidad inteligentes y de la comodidad del contestador automático integrado, todo con un sencillo estilo manos libres.

Producto ecológico

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

Sencillo y agradable

- Auricular independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversaciones con una sola carga
- Mensajes de hasta 25 minutos en el contestador automático
- Identificación de llamadas: para que siempre sepas quién te llama*
- Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste para una calidad de voz superior

PHILIPS

Teléfono inalámbrico con contestador


Contestador automático de 25 minutos Pantalla de 1,8", retroilum. blanca, Auriculares para teléfono manos libres, 2 teléfonos

Destacados

Pantalla de 4,6 cm (1,8")

Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca

Identificación de llamadas*

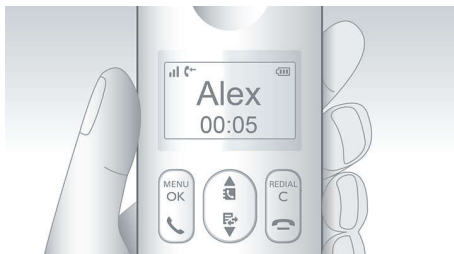


A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Auriculares para teléfono manos libres




Con el modo manos libres escuchás a la persona que llama a través de un parlante integrado de alto volumen para que puedas conversar sin necesidad de apoyarte el teléfono en el oído. Esta función es muy útil si querés compartir la conversación con más gente o hacer otras actividades mientras hablás.

Sujeción antideslizante

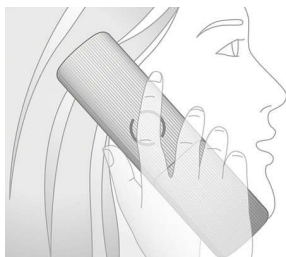

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Antena con diseño optimizado

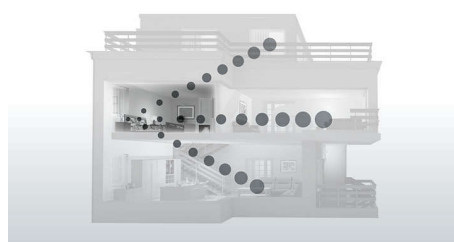

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Ecualizador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias a la sencilla marcación con un solo toque, no tenés que buscar los números y podés ponerte en contacto con quien vos quieras con solo tocar

un botón. Podés programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

Hasta 16 horas de conversación




Hasta 16 horas de conversaciones con una sola carga

Hasta 25 minutos de grabación



Mensajes de hasta 25 minutos en el contestador automático

Pruebas avanzadas de sonido

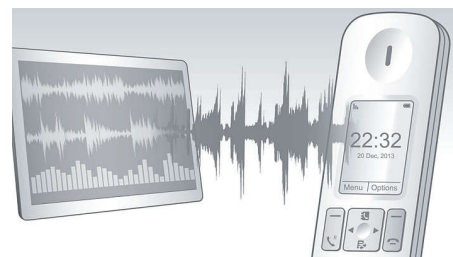

Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

Teléfono inalámbrico con contestador

Contestador automático de 25 minutos Pantalla de 1,8", retroilum. blanca, Auriculares para teléfono manos libres, 2 teléfonos

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager, Control de volumen, Teclas de la contestadora automática
- Número de teclas: 20
- Teléfono manos libres: habló sin manos
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono de hacer llamadas salientes específicas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Ícono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 16 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Bloqueo de la persona que llama/lista negra*: Restricción para que el teléfono no suene con números entrantes específicos
- Sujeción antideslizante: Textura uniforme
- Hasta 200 horas de tiempo en espera

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 500 mAh
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable

Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 8.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 61149 5
- Peso bruto: 0.565 kg
- Peso neto: 0.468 kg
- Peso de tara: 0.097 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,6 cm / 1,8"
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + íconos
- Retroiluminación: sí

Contestador automático

- Tiempo de grabación: hasta 25 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Control del contestador automático: desde la base y el teléfono
- Altavoz en la base
- Indicador de mensajes en la base: LED (ámbar suave)

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\leq 0,1\text{ W / kg}$

Diseño ecológico

- Eco+

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.2

EAN: 48 95185 61149 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* **Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verificalo con tu operador de red local para conocer más detalles.