



Philips
Bežični telefon

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko
osvj.

D1201B



Jednostavno pozivanje

Kompaktan telefon sa svim osnovnim funkcijama nadohvat ruci. Ergonomski dizajniran za pružanje odlične reprodukcije zvuka, ovaj "plug & play" uređaj pozivanje voljenih osoba čini pravim užitkom.

Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod


- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Bežični telefon
Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje.


Istaknute značajke

Zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

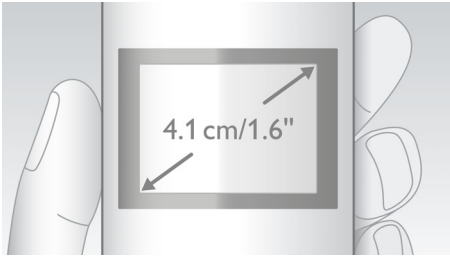

Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

Automatska kontrola glasnoće

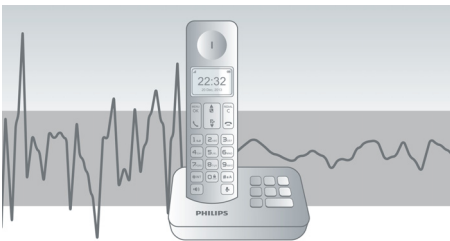


Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Jednostavno postavljanje

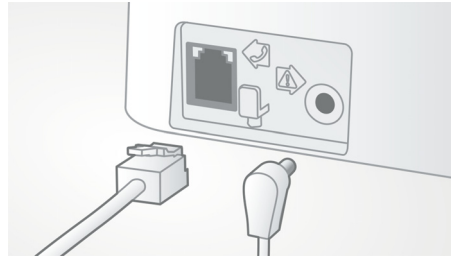

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.


Izbornik na lokalnim jezicima



Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

D1201B/53

Drška čija površina nije skliska

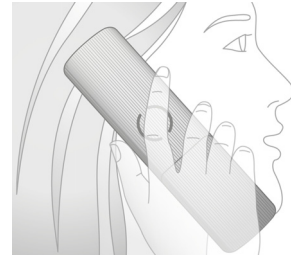

Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Vrijeme razgovora do 10 sati

Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Ništa
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Priljeni pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 10 sati
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,5 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,5 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča

- Vrsta zaslona: 12 znamenki (alfanumeričke) + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki

Snaga

- Kapacitet baterije: 300 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto masa: 0,346 kg
- Neto masa: 0,264 kg
- Tara: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 71231 0



Datum izdavanja
2015-08-27

Verzija: 2.0.3

12 NC: 8670 001 12099
EAN: 87 12581 71231 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

**Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosti zatražite od lokalnog mrežnog operatera.