

Philips
Sistema de cinema em casa
2.1 com Crystal Clear
Sound

Blu-ray 3D
base para iPod/iPhone

HTS7202



Crystal Clear Sound para filmes e música

Obcecado pelo som

Este novo sistema de cinema em casa SoundHub HTS7202 da Philips com Blu-ray 3D proporciona uma óptima nitidez de som e uma experiência de som surround envolvente. Comece a desfrutar de cada detalhe de som nos seus filmes e música favoritos.

Descubra o Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso
- Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz
- Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Altifalantes elegantes em alumínio e vidro asseguram um som robusto

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
- Acessório Wi-Fi incluído para desfrutar facilmente do suporte multimédia ligado
- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor



PHILIPS


Destques

Tweeters de topo suave




Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.

Amplificadores da classe D de qualidade

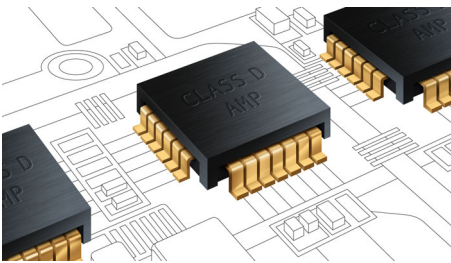

Os amplificadores de classe D da melhor qualidade patenteados pela Philips foram concebidos para preservar a fonte de som original para uma maior fiabilidade de áudio, permitindo assim que os detalhes acústicos da música e dos filmes sejam proporcionados exactamente como o artista ou o realizador os concebeu.

Som Virtual Surround

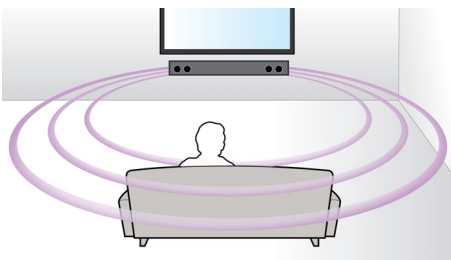

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não

precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.


Smart TV



Os sistemas de cinema em casa Philips com Smart TV disponibilizam-lhe uma matriz de funcionalidades melhoradas, incluindo Net TV, DLNA e MyRemote. O Net TV traz uma vasta gama de informações e entretenimento online para o seu televisor. Basta seleccionar o Net TV no menu inicial para começar a navegar em serviços como lojas de video-on-demand* para

as últimas estreias em HD e Catch-up TV. Com o DLNA, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Não consegue encontrar o telecomando? Pode simplesmente utilizar o seu smartphone ou PC tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.

Inclui base para iPod/iPhone

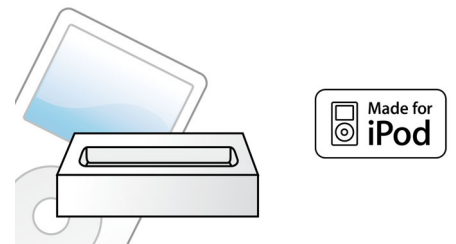

Utilize a estação de base para iPod e iPhone e desfrute de música do seu iPod e iPhone no sistema de cinema em casa.



O par ideal para o televisor da série 7000 da Philips*

O par ideal para o televisor da série 7000 da Philips

Intensifique a sua experiência cinematográfica em casa com um televisor da série 7000 de 2011 da Philips. Os televisores 3D combinam imagens LED poderosas com o Ambilight para proporcionar uma experiência cinematográfica 3D envolvente. O televisor e o sistema de cinema em casa podem ser operados com apenas um telecomando e o conjunto combinado assegura o melhor desempenho de imagem e som com o Philips Easylink através de HDMI. Além disso, apresentam os dois um design com os mesmos materiais e acabamentos para um par visual ideal!

Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suportes para altifalantes STS9501, Suportes para montagem na parede STS9510
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Base para iPod/iPhone DCK3060, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Adaptador USB Wi-Fi WUB1110

Televisores Philips compatíveis*

- Série 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- Série 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Ligações frontais/laterais: Music iLINK, USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha da base para iPod/iPhone, Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar, Ranhura para cartão SD/SDHC, Wi-Fi USB

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do

telecomando

- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 70 x 345 mm
- Peso da unidade principal: 4,36 kg
- Altifalante satélite (L x A x P): 97 x 301 x 120 mm
- Peso de altifalante satélite: 1,5 kg
- Comprimento do cabo do altifalante satélite: 4 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 5,3 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 564 x 389 x 400 mm
- Peso incl. embalagem: 15 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Tweeter, 2 Woofers de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 85 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, Controlo de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do altifalante satélite: 120 W x 2
- Potência de saída do subwoofer: 200 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 440 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Manual do utilizador electrónico

Sintonizador/recepção/transmissão

- RDS: Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação
2013-12-17

Versão: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.

* Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.