

Philips  
Haut-parleur portatif sans  
fil

**Bluetooth®**

Commande Gesture  
Microphone intégré pour les  
appels  
8 W, batterie rechargeable

**SB7100**

## Son puissant et incroyablement clair

Exprimez-vous avec force grâce au lecteur ShoqBox SB7100 de Philips, doté de double transducteurs et de la technologie wOOx pour un son puissant, clair et profond. Allez partout en musique grâce à la diffusion Bluetooth sans fil.

### **Portabilité**

- Batterie au lithium intégrée
- Écoutez de la musique n'importe quand, n'importe où

### **Performances audio**

- Son puissant et clair
- Doté de deux transducteurs en néodyme
- Associez deux ShoqBox pour un son stéréo

### **Polyvalence**

- Diffusion en continu par Bluetooth
- Micro intégré pour une utilisation mains libres
- Passez une chanson d'un glissement de doigt
- Messages vocaux

**PHILIPS**

## Caractéristiques

### Doté de deux transducteurs en néodyme



Il est fabriqué avec deux transducteurs en néodyme et doté d'un caisson de basses wOOx; simplement le meilleur son que vous pouvez attendre de haut-parleurs aussi petits. Un son puissant, une clarté incroyable et des basses profondes vous permettent d'apprécier les meilleures performances sonores où que vous soyez.

### Haut-parleurs portatifs Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à faible portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à d'autres périphériques Bluetooth afin que vous puissiez écouter, facilement et en tout temps, sur votre haut-parleur compatible Bluetooth la musique stockée sur un téléphone intelligent, une tablette, un iPod, un iPhone, ou un ordinateur portable.

### Détecteur de mouvement



SHOQBOX est équipé d'un détecteur de mouvement. Il vous suffit de passer la main sur

le détecteur de gauche à droite ou de droite à gauche pour passer à la piste suivante ou à la dernière piste. Placez la main sur le détecteur pendant une seconde pour mettre la musique en pause. Procédez de la même façon pour mettre fin à la pause. La commande gestuelle facile vous permet de régler votre musique très facilement.

### Micro intégré




Grâce à son micro intégré, il sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque vous recevez un appel, la musique s'interrompt et vous pouvez parler par le haut-parleur. Utilisez-le pendant vos réunions professionnelles ou pour appeler vos amis à plusieurs. Dans tous les cas, il fonctionne parfaitement!

### Messages vocaux



Les messages vocaux sont disponibles dans différentes langues. Ils vous informent instantanément du niveau de batterie ou vous informent si le haut-parleur est connecté correctement à votre appareil.

### Association de deux ShoqBox

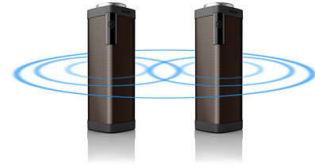

Vous pouvez associer deux haut-parleurs SHOQBOX avec le capteur pour obtenir un système stéréo doté de canaux gauche et droite. Placez simplement les deux haut-parleurs côte à côte et passez vos mains aux dessus des deux capteurs simultanément. Idéal pour une fête ou un fond musical. Profitez du riche son stéréo de la musique, des films et des jeux.

### Batterie au lithium intégrée

Batterie au lithium intégrée

### Son puissant et clair

Son puissant et clair

### Écoutez de la musique n'importe quand, n'importe où

Écoutez de la musique n'importe quand, n'importe où

# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Système audio: Stéréo
- Haut-parleurs: 2 x 1"

## Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

## Pratique

- Capteur intelligent: utile pour passer une chanson ou associer deux Shoqbox pour un son stéréo
- Message vocal: indiquant le niveau de batterie

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones

Bluetooth®, tablettes, appareils audio

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version supérieure

## Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble USB de recharge PC, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,882 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 62 x 62 x 180 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 133 x 100 x 200 mm
- Poids du produit: 0,413 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 7.0.8

UPC: 6 09585 22347 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'autonomie des piles varie selon l'utilisation et les paramètres.