

Philips 3000 series  
DVD-плеер



DVP3600

## Все для вас — с DVD

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

### Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

# PHILIPS

# Основные особенности

## Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Дисковод ProReader



Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

## Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, рекламные ролики к фильмам,


музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

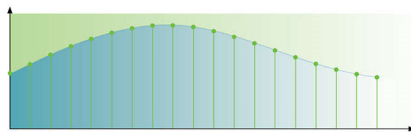

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового

аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

## Аналоговый и цифровой аудиовыходы



Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

## Сверхтонкий дизайн



Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

## Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром



# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scart

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Чешский, Датский, Голландский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 10</math> Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Батарея типа ААА (1 шт.)

## Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 310 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 1,8 кг

- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра
- Ширина упаковки: 360 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.9

EAN: 87 12581 62398 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)