




Philips
Domáce kino s 3D
nasmerovanými
reproduktormi a
konfiguráciou 5.1

3D Blu-ray
dok pre iPod/iPhone

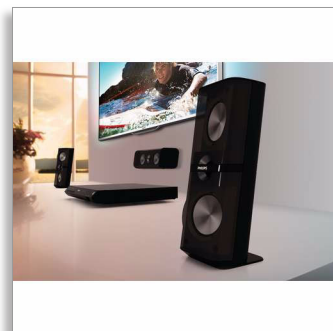

HTB7530D

Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D reproduktormi

Posadnutí zvukom

Privedte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných reproduktorov 3Ddirectional! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTB7530.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- 3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti
- DynamicSurround prináša ešte pohlcujúcejší zážitok z priestorového zvuku

Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
- Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádii
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

PHILIPS


Hlavné prvky

CinemaPerfect HD




Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potláčanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

3D nasmerované reproduktory

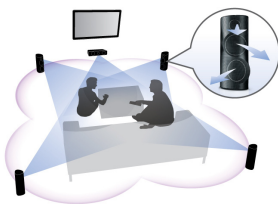

3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov

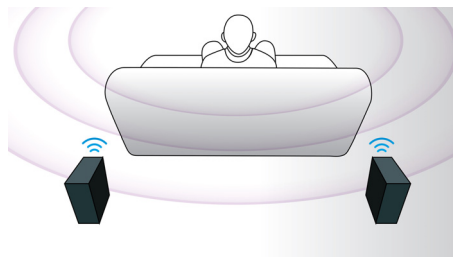

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.


Philips MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožňuje používať smartfón alebo tablet ako diaľkové

ovládanie vašich audio-video produktov od spoločnosti Philips pripojených k domácej sieti Wi-Fi a okamžite ich ovládať z ktorejkoľvek miestnosti v domácnosti. Tiež obsahuje užitočné funkcie, ako napríklad SimplyShare na jednoduché pripojenie a bezdrôtový prúdový prenos zábavného obsahu, MySound na prispôbenie zvukových nastavení alebo SurroundMe na kalibráciu najlepšieho priestorového zvuku.

DynamicSurround

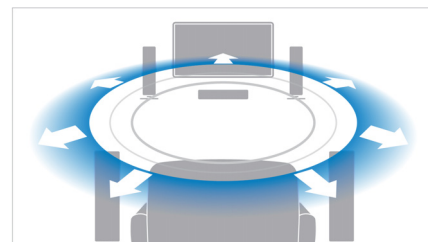

DynamicSurround využíva vysoko pokročilé zvukové algoritmy, ktoré verne replikujú zvukové charakteristiky prostredia úplne priestorového zvuku. Odmenu pre poslucháčov je pohlcujúci zvukový zážitok zo systému 7.1 a vďaka maximálnemu využitiu menšieho počtu reproduktorov nehrozí v miestnosti neporiadok ako pri 7.1-kanálových systémoch – to všetko bez zníženia kvality priestorového zvuku.

Vstavané WiFi



Vďaka vstavanému pripojeniu WiFi stačí, ak pripojíte svoje domáce kino priamo k domácej sieti a môžete si vychutnať bohatý výber populárnych služieb online. Potešte sa najlepšími webovými lokalitami, ktoré ponúkajú filmy, obrázky, infozábavu a iný online obsah prispôbený na mieru rozmerom Vašej televíznej obrazovky.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, Surround Plus, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 230 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 135 W
- Výstupný výkon subwoofera: 230 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 2 x 2,5" basové reproduktory
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 3" basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Music iLINK, USB
- Integrované pripojenia: Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov
- Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtuálne diaľkové ovládanie

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Internetové rádio: áno
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov

stanice

Optické médiá prehrávanie

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,2 - 0,25 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 56 x 344 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,35 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 266 x 87 x 99 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,98 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 111 x 269 x 96 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,92 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 111 x 269 x 96 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,92 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 353 x 302 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
- Hmotnosť subwoofera: 3,9 kg
- Balenie (Š x V x H): 555 x 385 x 423 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,71 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Modul zadných bezdrôtových reproduktorov RWSS5512



Dátum vydania
2015-11-30

Verzia: 6.1.7

12 NC: 8670 000 90309
EAN: 08 71258 16448 19

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com