

Philips  
Bezdrátový telefon

1,6" displej / modré podsvícení

Hlasitý telefon  
2 sluchátka

**D1612W**



## Jednoduchost nade vše

Bezdrátový telefon Philips D161 nabízí základní funkce v novém atraktivním designu. Díky funkci handsfree, vynikající reprodukci zvuku a provedení plug & play si můžete vychutnat každý hovor pohodlně a se skvělým čistým zvukem.

### Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*

### Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

### Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzářování a spotřeby energie

**PHILIPS**

## Přednosti

### Displej 4,1 cm (1,6")




Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

### Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

### Automatické řízení hlasitosti

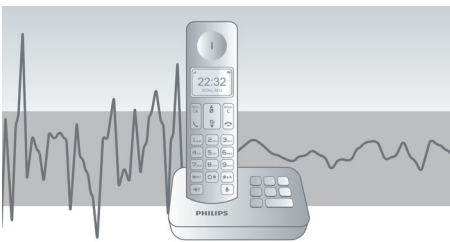


Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

### Identifikace volajícího\*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

### Snadné nastavení

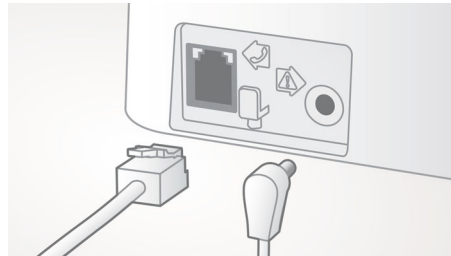

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

### Ekologický výrobek



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.


### Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a

poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

### Protiskluzová rukojeť

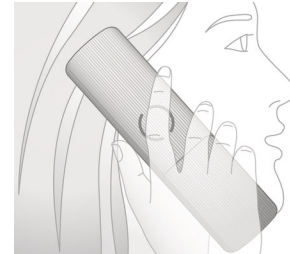

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

### Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

### Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Zobrazení data / času
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka síťové šňůry: 1,5 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Trojúhelníkový vzor
- Až 200 hodin pohotovostního režimu

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ displeje: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony

- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Modrá

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Hrubá hmotnost: 0,549 kg
- Čistá hmotnost: 0,452 kg
- Hmotnost obalu: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10109 8



Datum vydání 2022-07-30

Verze: 5.0.1

12 NC: 8670 001 61664  
EAN: 48 95229 10109 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.