

Philips
Cine en casa con SoundBar

Potencia de 200 W RMS
Reproducción DVD

HSB4352



Haz que la película cobre vida

con un potente subwoofer

Haz que tus películas cobren vida con el magnífico sonido Surround. Con 200 W de potencia de sonido, reproductor de DVD integrado y escalado a HDMI 1080p, ahora puedes disfrutar de tus películas con sonido e imagen de alta calidad y sin complicaciones.

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 200 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Subwoofer para unos graves potentes

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Colocación versátil en la pared o sobre una mesa
- Diseño de Soundbar apto para Flat TV de 81 cm (32") o más grandes

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Sintonizador FM integrado
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

PHILIPS

Destacados

Potencia de 200 W RMS




Potencia de 200 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Colocación versátil

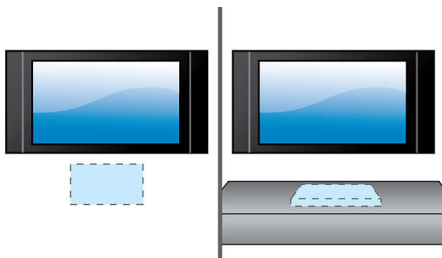

Colocación versátil en la pared o sobre una mesa

Diseño Soundbar




El altavoz de sistema de cine en casa SoundBar proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 81 cm (32") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

Subwoofer para unos graves potentes

Subwoofer para unos graves potentes

Sintonizador FM integrado

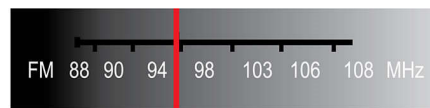


Sintonizador FM integrado

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneo progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

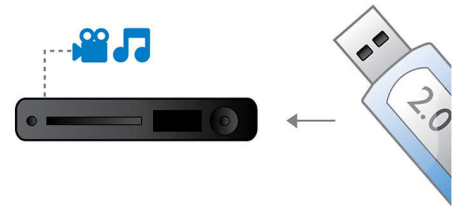

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 200
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, Rock, Deportes

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida de vídeo por componentes, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI, Entrada de TV (audio, cinch)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Caja exterior

- EAN: 87 12581 48000 4
- Longitud: 56.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 39.5 cm
- Peso bruto: 12.5 kg
- Altura: 35 cm
- Peso neto: 9.2 kg
- Peso tara: 3.3 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: 1 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 39.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 56.5 cm
- Profundidad: 35 cm

- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Peso bruto: 12.5 kg
- Peso neto: 9.2 kg
- Peso tara: 3.3 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 800 mm
- Peso incluido embalaje: 12,5 kg
- Altura del dispositivo: 140 mm
- Profundidad del dispositivo: 97 mm
- Fondo del subwoofer: 340 mm
- Alto del subwoofer: 330 mm
- Largo del subwoofer: 170 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com