



Philips
True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert.
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Ladetasche im Taschenformat
Klare Gespräche



TAT1209WT

Los geht's mit Ihrer Musik

Die schönsten Dinge im Leben sind ganz einfach. Schnappen Sie Ihre Kopfhörer, machen Sie die Musik an und los geht's – Mit tollen Klängen, dynamischen Bässen und einer Ladetasche im Taschenformat, sind diese winzigen und bequemen True Wireless Earbuds jederzeit bereit.

Alles, was Sie brauchen

- Erhalten Sie bis zu 18 Stunden Betriebszeit dank Ladetasche
- Bequeme Passform und praktische On-Ear-Touch-Steuerung
- Austauschbare Silikon-Ohrstöpsel
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Musik hören oder Anrufe tätigen.

- Stabile Bluetooth-Verbindung
- Ladetasche im Taschenformat
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

True Wireless Earbuds. Großer Wert. Super Sound.

- Kleine und bequeme Earbuds mit starker Bassline
- 10mm-mm-Treiber und Dynamic Bass Boost-Funktion
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert. Natürlicher Klang. Dynamischer Bass, Ladetasche im Taschenformat, Klare Gespräche


Besonderheiten

Kleine Earbuds, großartiger Sound




Diese True Wireless Earbuds sind zwar klein, dennoch müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe zu aktivieren, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Klare Gespräche

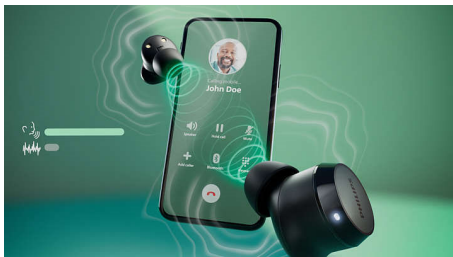

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Stabile Bluetooth-Verbindung

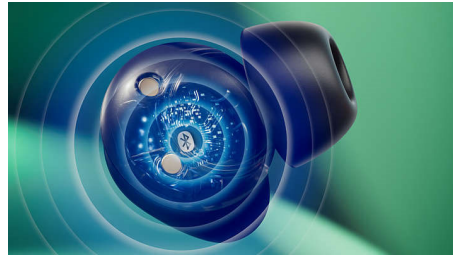

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne störende Klangeinbrüche.

Ladetasche im Taschenformat

Die schlanke Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, sodass Sie Ihre Earbuds sicher aufbewahren und aufladen können, wenn Sie sie nicht verwenden. Der Mono-Modus bedeutet, dass Sie einen der beiden Earbuds verwenden können, während der andere aufgeladen wird.

IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

TAT1209WT/00

18 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 12 Stunden. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein, und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Bequeme Passform und Touch-Steuerung

Die Earbuds sitzen angenehm, aber fest im Gehörgang. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Silikon finden Sie die perfekte Passform. Dank der Touch-Steuerung an den Earbuds ist alles ganz einfach. Aktivieren Sie die dynamische Bass Boost-Funktion, steuern Sie die Wiedergabe, oder nehmen Sie Anrufe entgegen und vieles mehr.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große 10-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert. Natürlicher Klang. Dynamischer Bass, Ladedasche im Taschenformat, Klare Gespräche

Daten

TAT1209WT/00

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 97 dB (-10 dbfs 1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Kabellos
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 24.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 21.8 cm
- Bruttogewicht: 2.355 kg
- Höhe: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Eigengewicht: 1.155 kg

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Mono-Modus für TWS
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

- Länge: 11.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10 cm
- Höhe: 8.5 cm
- Nettogewicht: 0.15 kg
- Bruttogewicht: 0.258 kg
- Eigengewicht: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Musikwiedergabezeit: 6 + 12 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
- Akkutyp (Ladedasche): Lithium Polymer (built-in)

- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 7.5 g
- Akkukapazität (Tasche): 300 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 40 mAh

Verpackungsmaße

- Höhe: 9.3 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9 cm
- Tiefe: 3.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Bruttogewicht: 0.069 kg
- Nettogewicht: 0.05 kg
- Eigengewicht: 0.019 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
- Ladedasche
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

- Farbe: Weiß
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Abmessungen

- Abmessungen der Ladedasche (B x T x H): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Gesamtgewicht: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-10-28

Version: 3.3.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com