

Philips
5.1 home cinema

RMS-vermogen van 1000 W
Draadloze achterste luidsprekers

HTS3376W



Spectaculair en kristalhelder Surround Sound

Net als in de film

De High Definition-beelden en Surround Sound van dit systeem staan garant voor home entertainment van topklasse. U krijgt kraakheldere beelden met HDMI 1080p upscaling vanaf USB-stations, draagbare mediaspelers en vrijwel elk type disc.

Breng audio en video tot leven

- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Eenvoudig te installeren

- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw huis
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen


Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (JPEG) die zijn gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Kenmerken

Draadloze achterste luidsprekers

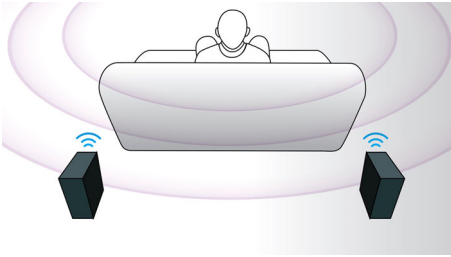

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een pure Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren. **De draadloze verbinding is alleen tussen het apparaat en de achterste luidsprekers. Achterluidsprekers zijn beide aangesloten op de draadloze ontvangermodules.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie

kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit

tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het WMV, DivX, MP3 of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

DivX Ultra-gecertificeerd

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 1000 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 167 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Klassiek, Concert, Drama, Lounge, Games, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Scart, AUX-ingang, FM-antenne, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Digitale coaxiale ingang,

Digitale optische ingang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 180 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen
- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofertype: Passief

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Scart-kabel, FM-antenne, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiokaart

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Breedte van de voorluidspreker: 103 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 203 mm
- Diepte van de voorluidspreker: 71 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,54 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 262 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 1199 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 264 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,376 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,791 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,703 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 962 x 440 x 409 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 21 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 000 56705
EAN: 87 12581 50845 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com