

Εγχειρίδιο χρήσης	6
Instrukcja obsługi	54
Kullanıcı El Kitabı	102

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Use/Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

*If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at **www.philips.com/welcome***



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BSI 362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS6510, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ATTENTION!

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD Home Theatre System and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. HTS6510

Serial No. _____

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass I laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass I.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan I laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan I ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

LASER

Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 - 660 nm (DVD) 784 - 796 nm (CD)
Output Power	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degrees

CAUTION

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

VARNING

SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRakta EJ STRÅLEN

VARO!

AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

VORSICHT

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This product complies with the requirements of the following directives and guidelines: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας (Ελληνικά)



Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απέρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Usuwanie starego produktu (Polski)



Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.

Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.

Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license from one or more of the following DTS, Inc. U.S. Pat. No's: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 and other U.S. and world-wide patents issued and pending. "DTS" and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of DTS, Inc. Copyright 1996, 2002-2006, DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Ultra Certified products: DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

Index

Ελληνικά ----- 6

Ελληνικά

Polski ----- 54

Polski

Turkish----- 102

Turkish

Πίνακας περιεχομένων

Γενικά

Γενικές πληροφορίες	8
Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση	8
Παρεχόμενα αξεσουάρ	8
Καθαρισμός δίσκων	8
Σχετικά με την ανακύκλωση	8

Επισκόπηση προϊόντος

Κύρια μονάδα	9
Τηλεχειριστήριο	10~12
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	12

Συνδέσεις

Βασικές συνδέσεις	13-18
Βήμα 1: Τοποθέτηση των ηχείων	13
Βήμα 2: Σύνδεση των ηχείων Ambisound και του υπογούφερ	14
Βήμα 3: Σύνδεση στην τηλεόραση	15
Επιλογή 1: Χρήση της υποδοχής Scart	15
Επιλογή 2: Χρήση της υποδοχής S-Video	15
Επιλογή 3: Χρήση της υποδοχής βίντεο (CVBS)	15
Επιλογή 4: Σύνδεση σε τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης ή σε είσοδο σήματος βίντεο συνιστωσών	16
Επιλογή 5: Σύνδεση σε τηλεόραση συμβατή με HDMI	16
Βήμα 4: Σύνδεση κεραίων FM/MW	17
Βήμα 5: Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	18
Προαιρετικές συνδέσεις	19
Σύνδεση ήχου από αναλογική συσκευή ήχου/βίντεο	19

Βασική ρύθμιση

Ξεκινώντας	20~25
Βήμα 1: Ενεργοποίηση του συστήματος DVD	20
Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής	20
Βήμα 2: Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	20
Βήμα 3: Ρύθμιση προτιμήσεων γλώσσας	21
Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη (OSD)	21
Ομιλούμενη γλώσσα, γλώσσα υποτίτλων και γλώσσα μενού για αναπαραγωγή DVD	21-22
Βήμα 4: Ρύθμιση της τηλεόρασης	22
Επιλογή του αντίστοιχου συστήματος χρωμάτων	22-23
Ρύθμιση της οθόνης της τηλεόρασης	23
Βήμα 5: Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης	24
Βήμα 6: Ρύθμιση των ηχείων Ambisound	25

Αναπαραγωγή δίσκου

Λειτουργίες δίσκου	26-33
Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής	26
Αναπαραγωγή δίσκου	26
Κουμπιά χειρισμού βασικής αναπαραγωγής	27
Επιλογή διαφόρων λειτουργιών επανάληψης/τυχαιοποίησης	27
Προγραμματισμός κομματιών δίσκου	28

Πίνακας περιεχομένων

Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής για δίσκους βίντεο (DVD/VCD/ SVCD).....	28
Χρήση του μενού δίσκου	28
Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής	29
Συνέχιση της αναπαραγωγής από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά ..	29
Μεγέθυνση.....	29
Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων (μόνο DVD)	29
Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας	30
Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC) (μόνο για VCD)	30
Λειτουργία προεπισκόπησης (μόνο VCD/SVCD)	30
Αναπαραγωγή δίσκου MP3/ JPEG /Windows Media™ Audio	31
Αναπαραγωγή αρχείου εικόνας JPEG (slide show).....	32
Λειτουργία προεπισκόπησης	32
Ζουμ της εικόνας	32
Περιστροφή/Αναστροφή της εικόνας	32
Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικού αρχείου MP3 και αρχείου εικόνας JPEG	33
Αναπαραγωγή δίσκου DivX	33

USB/MP3 Direct

Λειτουργίες USB.....	34
Αναπαραγωγή από μονάδα USB flash drive ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB.....	34
Λειτουργίες MP3 Direct.....	35
Αναπαραγωγή από φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου	35

Επιλογές ρύθμισης

Επιλογές μενού συστήματος DVD.....	36-42
Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης DVD	36
Σελίδα γενικών ρυθμίσεων.....	37
Σελίδα ρύθμισης ήχου	38
Σελίδα ρύθμισης βίντεο	39~40
Σελίδα προτιμήσεων βίντεο	41~42

Συντονισμός ραδιοφώνου

Λειτουργίες δέκτη	43-44
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	43
Προρύθμιση ραδιοφωνικών σταθμών	43
Χρήση αυτόματης εγκατάστασης.....	43
Χρήση αυτόματης προρύθμισης	44
Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης.....	44
Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.....	44
Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	44

Άλλα

Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης	45
Επιλογή περιβάλλοντος ήχου.....	45
Επιλογή εφέ ψηφιακού ήχου.....	45
Κουμπί ελέγχου της έντασης	45
Άλλα ήχου	46
Αναβαθμίσεις λογισμικού	46
Προδιαγραφές.....	47
Αντιμετώπιση προβλημάτων	48~50
Συχνές ερωτήσεις (USB).....	51
Γλωσσάρι	52~53
Language Code.....	151

Γενικές πληροφορίες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες συντήρησης εμπιστευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

Εύρεση κατάλληλης θέσης

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία (π.χ. δέκτη ή ενισχυτή).
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή κάτω από τη συσκευή (π.χ. CD, περιοδικά).
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.

Χώρος για εξαερισμό

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποτρέψετε τη δημιουργία θερμότητας στο εσωτερικό της συσκευής. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm (4") από το πίσω και το επάνω μέρος της συσκευής και 5 cm (2") από δεξιά και αριστερά για να αποτρέψετε την υπερθέρμανσή της.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία, το νερό και τη σκόνη.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε υγρα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κερί).

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- 1 υπογούφερ
- 2 ηχεία Ambisound
- 1 τηλεχειριστήριο με μπαταρίες
- 1 καλώδιο scart
- 1 ενσύρματη κεραία FM
- 1 κεραία MW τύπου loop
- 1 άσπρο καλώδιο απευθείας σύνδεσης MP3 (για σύνδεση φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου)
- 1 πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα (για καθαρισμό του συστήματος DVD και των ηχείων Ambisound)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Καθαρισμός δίσκων

Για τον καθαρισμό ενός δίσκου, χρησιμοποιήστε πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα και σκουπίστε το δίσκο με κατεύθυνση από το κέντρο προς την περιφέρεια σε ευθεία γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Σχετικά με την ανακύκλωση

Το χαρτί στο οποίο έχουν τυπωθεί οι οδηγίες χρήσης δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Ο παρών ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει μεγάλο αριθμό υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Αν πρόκειται να πετάξετε ένα παλιό μηχάνημα, παρακαλούμε μεταφέρετέ το σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, εξαντλημένων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Κύρια μονάδα

Ελληνικά

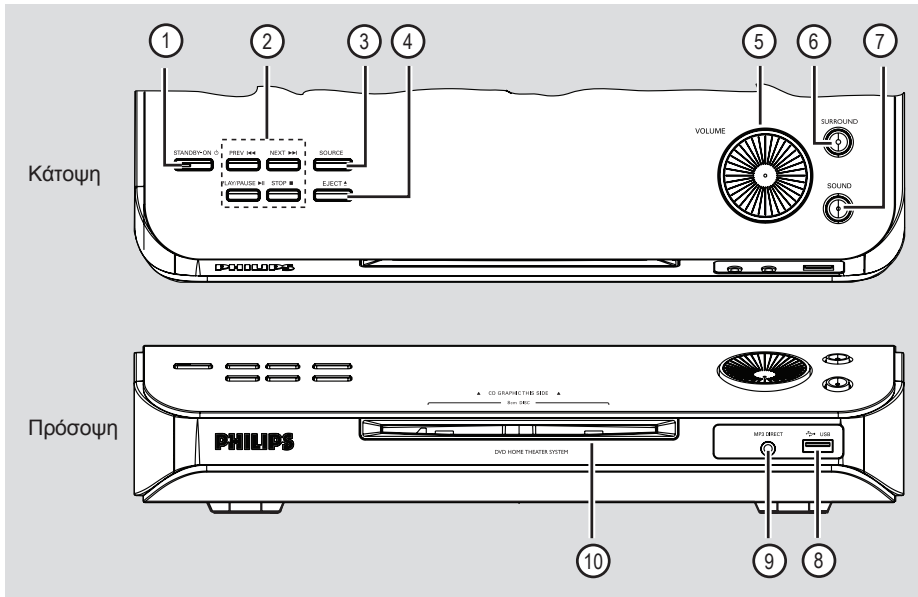

① **STANDBY ON**

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

- Ενεργοποιεί το σύστημα ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής Eco Power.

② **PLAY PAUSE** **II** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΥΣΗ)

- **DISC:** ξεκινά/διακόπτει την αναπαραγωγή.
- **TUNER (Δέκτης):** ξεκινά αυτόματα την εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση.

STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)

- Πραγματοποιεί έξοδο από λειτουργία.
- **DISC:** διακόπτει την αναπαραγωγή.
- **TUNER:** πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να σβήσετε τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

PREV **II** / **NEXT** **II**

- **DISC:** επιλέξτε ένα κομμάτι ή κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
- **TUNER (Δέκτης):** επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

③ **SOURCE**

- Επιλέγει την αντίστοιχη ενεργή λειτουργία: **DISC**, **MP3 DIRECT**, **TUNER (FM/MW)**, **TV** ή **AUX/DI**.

④ **EJECT**

- Πραγματοποιεί εξαγωγή του δίσκου από την υποδοχή του δίσκου.

⑤ **VOLUME** (ΕΝΤΑΣΗ)

- Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης.

⑥ **SURROUND**

- Ενεργοποιεί τα ηχεία Ambisound σε λειτουργία πολυκαναλικού ήχου ή απενεργοποιεί την στερεοφωνική λειτουργία. Σε λειτουργία πολυκαναλικού ήχου, η λυχνία θα είναι αναμμένη.

⑦ **SOUND**

- Επιλέγει ένα ηχητικό εφέ.

⑧ **Θύρα USB**


- Είσοδος για τη μονάδα USB flash drive ή τη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB.

⑨ **MP3 DIRECT**

Είσοδος phono για σύνδεση στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή της συσκευής αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου.

⑩ **Υποδοχή δίσκου**

Τηλεχειριστήριο

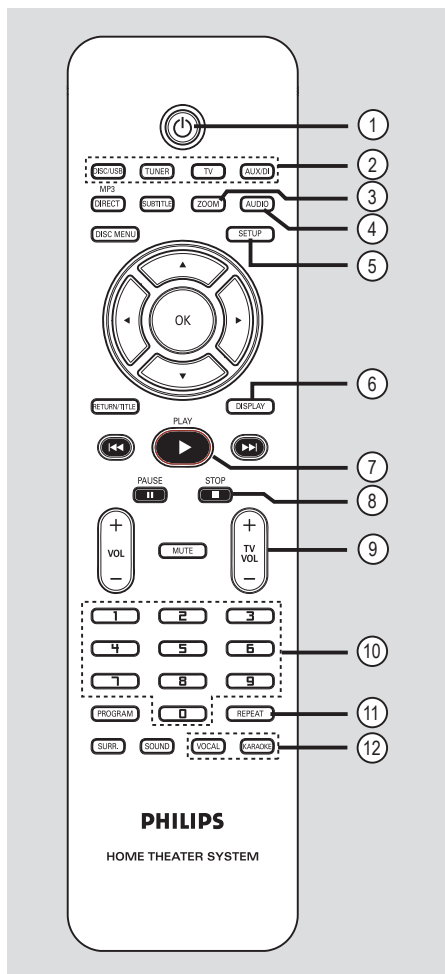

- ① **⏻**
- Απενεργοποιεί τη συσκευή και ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής Eco Power.

② **Κουμπιά προέλευσης**

- DISC/USB:** πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία DISC ή USB.
- TUNER:** πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της ζώνης FM και MW.
- TV:** πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία τηλεόρασης.
Η αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης θα γίνεται μέσω του συστήματος ηχείων που έχετε συνδέσει.
- AUX/DI:** πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξωτερικής πηγής AUX και DIGITAL IN.

③ **ZOOM**

- Μεγεθύνει μια εικόνα στην τηλεοπτική οθόνη.

④ **AUDIO**

- Επιλέγει μια ομιλούμενη γλώσσα (DVD) ή ένα κανάλι ήχου (CD).

⑤ **SETUP**

- Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού συστήματος.

⑥ **DISPLAY**

- Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ή πληροφορίες για το δίσκο.

⑦ **PLAY ▶**

- DISC: ξεκινά την αναπαραγωγή.

⑧ **STOP ■**

- Πραγματοποιεί έξοδο από λειτουργία.
- DISC: διακόπτει την αναπαραγωγή.
- DISC: πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για εξαγωγή του δίσκου.
- TUNER: κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να σβήσετε τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ **TV VOL + –**

- Προσαρμόζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης (μόνο τηλεόραση Philips).

⑩ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)**

- Εισάγει έναν αριθμό κομματιού/τίτλου του δίσκου.
- Εισάγει έναν αριθμό προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑪ **REPEAT**

- Επιλέγει διάφορες λειτουργίες επανάληψης. Απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

⑫ **VOCAL / KARAOKE**

- Δεν λειτουργεί σε αυτό το μοντέλο.

13 MP3 DIRECT

- Πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία MP3 για την πηγή που είναι συνδεδεμένη μέσω της υποδοχής MP3 Direct στην πρόσωση.

14 SUBTITLE

- Επιλέγει μια γλώσσα υποτίτλων.

15 DISC MENU

- Σε DVD, πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού με τα περιεχόμενα του δίσκου.
- Σε VCD/SVCD, πραγματοποιεί είσοδο στο συνοπτικό μενού.

16 ◀▶▶▶

- DISC: επιλέγει την κατεύθυνση της κίνησης στο μενού.
- TUNER: πατήστε πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα πάνω/κάτω.
- TUNER: πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

17 OK

- Επιβεβαιώνει μια επιλογή.

18 RETURN / TITLE

- Σε DVD, πραγματοποιεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- Μόνο σε έκδοση VCD 2.0.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζει το μενού τίτλου του δίσκου ή πραγματοποιεί επιστροφή στο βασικό μενού.

19 ◀◀ / ▶▶

- DISC: κρατήστε πατημένο το συγκεκριμένο κουμπί για να πραγματοποιήσετε γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
- TUNER: πραγματοποιεί επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

20 PAUSE II


- DISC: διακόπτει την αναπαραγωγή.

21 VOL + –

- Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης.

22 MUTE

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

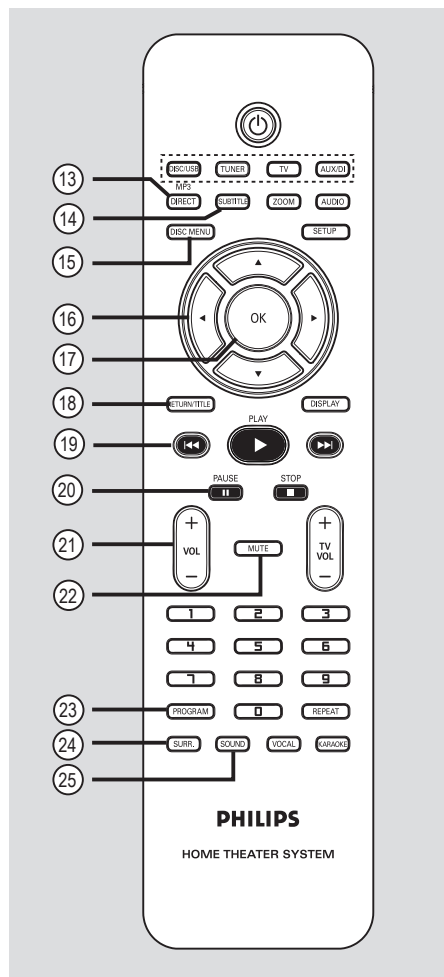

23 PROGRAM

- DISC: ξεκινά τον προγραμματισμό.
- TUNER: πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ξεκινήσετε αυτόματο/χειροκίνητο προεπιλεγμένο προγραμματισμό.

24 SURR.


- Επιλέγει λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου ή στερεοφωνικού ήχου.

25 SOUND


- Επιλέγει ένα ηχητικό εφέ.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για είσοδο στη λειτουργία ρυθμίσεων των ηχείων Ambisound.

Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

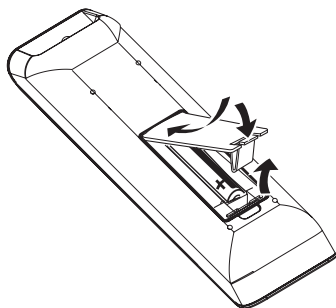


- ❶ Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- ❷ Τοποθετήστε στο διαμέρισμα δύο μπαταρίες τύπου R03 ή AAA, σύμφωνα με τις ενδείξεις (+ -).
- ❸ Κλείστε το κάλυμμα.
- ❹ Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα υπέρυθρων (IR) στην πρόσοψη του συστήματος DVD.

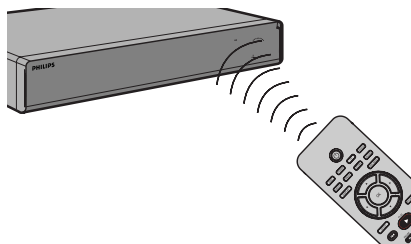

- ❺ Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε πατώντας το κουμπί DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI ή MP3 DIRECT στο τηλεχειριστήριο.
- ❻ Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (π.χ. ◀◀, ▶▶).

Προσοχή!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

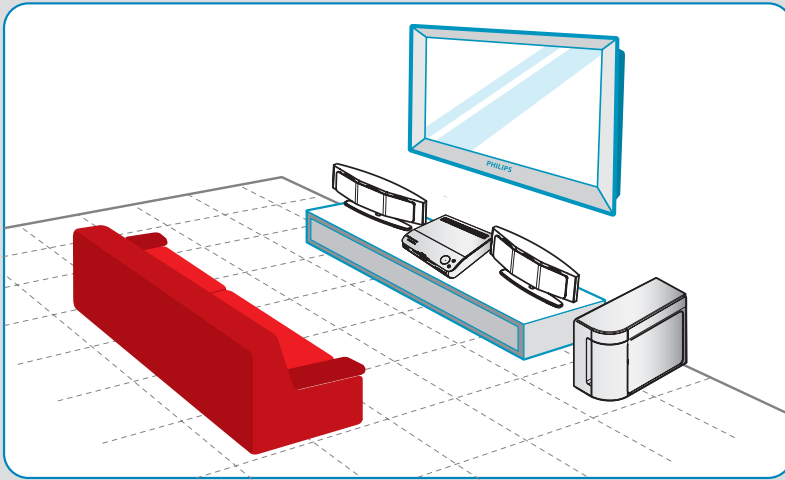

Βήμα 1: Τοποθέτηση των ηχείων

Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Philips Home Theatre System είναι απλό στην εγκατάσταση. Ωστόσο, η σωστή τοποθέτηση του συστήματος είναι σημαντική για τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία ήχου.

- 1 Τοποθετήστε τα ηχεία Ambisound στο κανονικό επίπεδο ακρόασης, σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και στραμμένα απευθείας προς την περιοχή ακρόασης.



- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του δωματίου. Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από την τηλεόραση.

Χρήσιμες συμβουλές:

– Το διάγραμμα τοποθέτησης που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί απλώς οδηγία που εξασφαλίζει πως η απόδοση του συστήματος θα είναι εκπληκτική. Είναι πιθανό να βρείτε άλλες επιλογές τοποθέτησης που θα είναι καταλληλότερες για τη διαρρύθμιση του δωματίου σας και οι οποίες θα σας παρέχουν τον ήχο που σας αρέσει.


– Προς αποφυγή της μαγνητικής παρεμβολής, μην τοποθετείτε τα μπροστινά ηχεία πολύ κοντά στην τηλεόρασή σας.

– Μην τοποθετείτε τα ηχεία Ambisound υπό γωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα μειώσει την απόδοση του συστήματος.

– Για τη ρύθμιση των ηχείων Ambisound, δείτε 'Ξεκινώντας - Βήμα 6: Ρύθμιση των ηχείων Ambisound.'

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

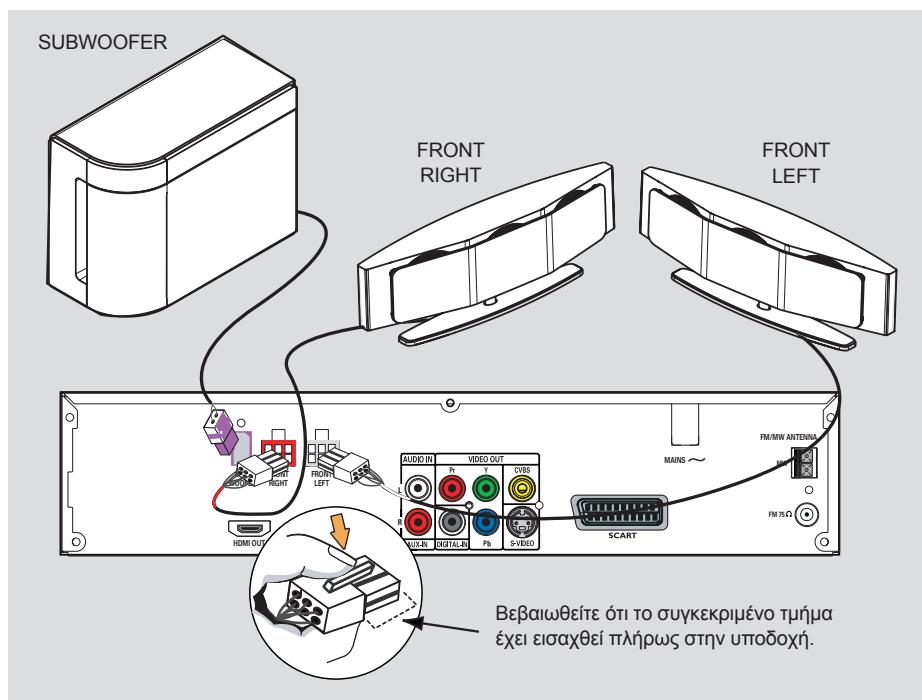


Βήμα 2: Σύνδεση των ηχείων Ambisound και του υπογούφερ

- Συνδέστε τα ηχεία Ambisound στις αντίστοιχες υποδοχές ηχείων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος DVD.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Για αποφυγή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε τα ηχεία Ambisound πολύ κοντά στο σύστημα DVD, στο τροφοδοτικό AC, στην τηλεόραση ή σε άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Για αποσύνδεση των ηχείων Ambisound, πιέστε προς τα κάτω το μάνταλό προτού τραβήξετε το καλώδιο προς τα έξω.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

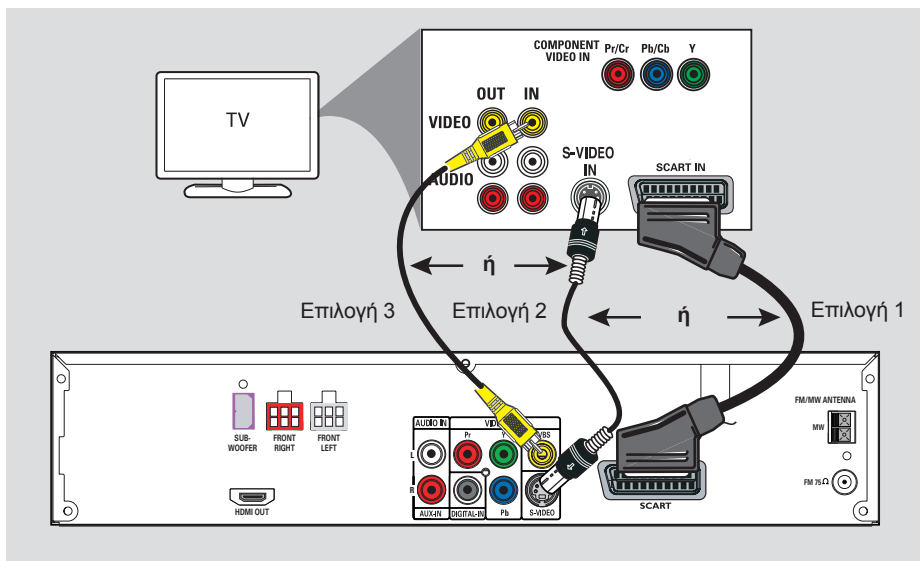

Βήμα 3: Σύνδεση στην τηλεόραση

Η σύνδεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα προβολής της αναπαραγωγής από το συγκεκριμένο σύστημα DVD. Αρκεί να επιλέξετε **ένα** από τα παρακάτω για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο.

- Για τυπική τηλεόραση, ακολουθήστε την επιλογή 1, 2 ή 3.
- Για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης, ακολουθήστε την επιλογή 4.
- Για τηλεόραση συμβατή με HDMI, ακολουθήστε την επιλογή 5.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Συνδέστε τη συσκευή DVD απευθείας στην τηλεόραση.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση scart ή HDMI, μπορείτε να πατήσετε TV στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων κατά την παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Επιλογή 1: Χρήση της υποδοχής Scart

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή **SCART** του συστήματος DVD στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου SCART της τηλεόρασής σας.

Επιλογή 2: Χρήση της υποδοχής S-Video


- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο S-video (δεν παρέχεται) για σύνδεση της υποδοχής **S-VIDEO (Y/C)** του συστήματος DVD στην υποδοχή εισόδου S-Video (μπορεί να φέρει την ένδειξη Y/C ή S-VHS) της τηλεόρασης.

Επιλογή 3: Χρήση της υποδοχής βίντεο (CVBS)

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο (κίτρινο - δεν παρέχεται) για σύνδεση της υποδοχής **CVBS** του συστήματος DVD στην υποδοχή εισόδου βίντεο (μπορεί να φέρει την ένδειξη A/V In, Video In, Composite ή Baseband) της τηλεόρασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

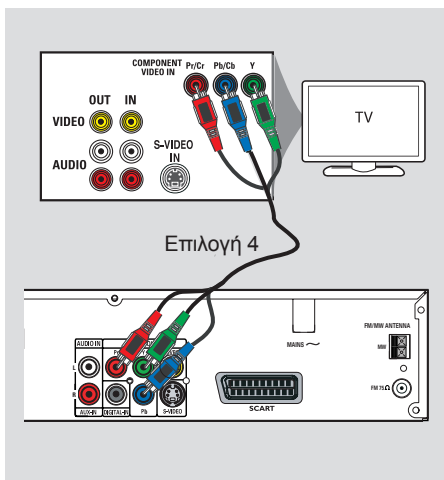


Επιλογή 4

Επιλογή 4: Σύνδεση σε τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης ή σε είσοδο σήματος βίντεο συνιστωσών

Η ποιότητα βίντεο που εξασφαλίζεται από την προοδευτική σάρωση είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Y Pb Pr, ενώ απαιτείται και τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης. Εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εικόνας κατά την παρακολούθηση ταινιών DVD.

- 1 Ακολουθήστε την επιλογή 1 για πραγματοποίηση της βασικής σύνδεσης βίντεο.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα καλώδια του σήματος βίντεο συνιστωσών (κόκκινο/μπλε/πράσινο - δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές **Y Pb Pr** του συστήματος DVD στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου σήματος βίντεο συνιστωσών (μπορεί να φέρουν την ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV) της τηλεόρασης.
- 3 Εάν η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης, προχωρήστε στο 'Ξεκινώντας- Βήμα 5: Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης' για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της προοδευτικής λειτουργίας.

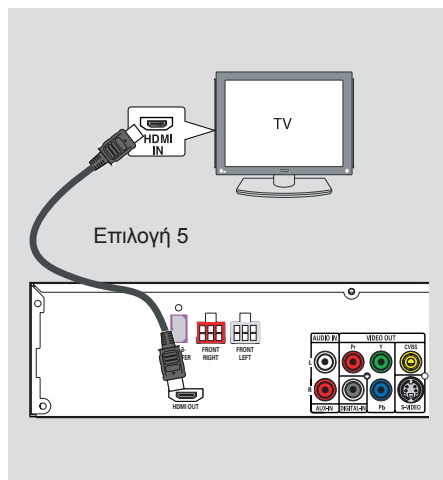

Επιλογή 5

Επιλογή 5: Σύνδεση σε τηλεόραση συμβατή με HDMI


Η ψηφιακή διασύνδεση HDMI (High Definition Multimedia Interface) επιτρέπει τη μετάβαση αμιγώς ψηφιακού βίντεο χωρίς την απώλεια ποιότητας εικόνας.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI OUT** του συστήματος DVD στην υποδοχή **HDMI IN** μιας συσκευής συμβατής με HDMI (π.χ. τηλεόραση HDMI, τηλεόραση DVI συμβατή με HDCP).
- 2 Όταν ολοκληρώσετε τις απαραίτητες συνδέσεις, την εγκατάσταση και τη ρύθμιση, ανατρέξτε στην ενότητα 'Σελίδα ρύθμισης ήχου και Σελίδα ρύθμισης βίντεο' για τις βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας HDMI.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Με τη χρήση ενός κατάλληλου βύσματος, η διασύνδεση HDMI είναι συμβατή με αρκετές προγενέστερες συσκευές DVI.
- Για σύνδεση με μια συσκευή DVI, απαιτείται ένα ακόμη καλώδιο ήχου για την μετάδοση του ήχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

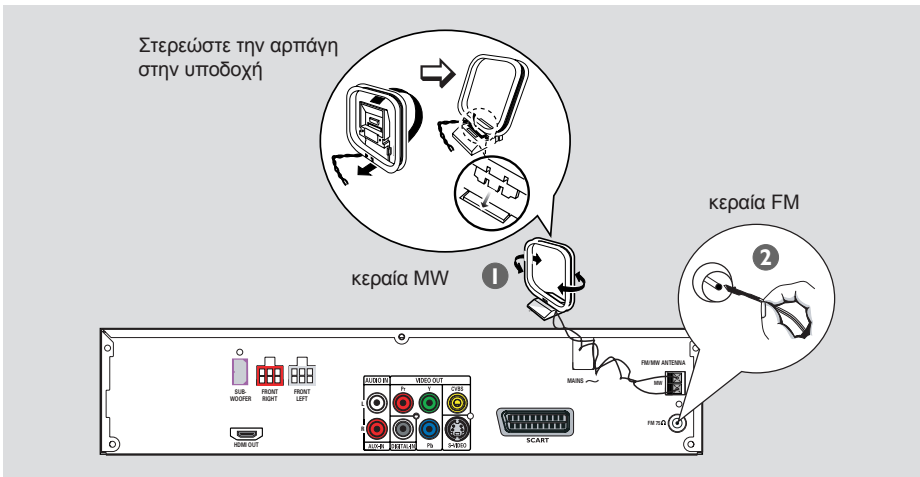

Βήμα 4: Σύνδεση κεραίων FM/MW

- 1 Συνδέστε την κεραία MW τύπου loop που παρέχεται στην υποδοχή **MW**. Τοποθετήστε την κεραία MW τύπου loop σε ένα ράφι ή προσαρμόστε την σε κάποια βάση ή στον τοίχο.
- 2 Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην υποδοχή **FM**. Προεκτείνετε την κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.


Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).

Χρήσιμες συμβουλές:

- Ρυθμίστε τη θέση της κάθε κεραίας για να έχετε τη βέλτιστη λήψη.
- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων παρεμβολών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

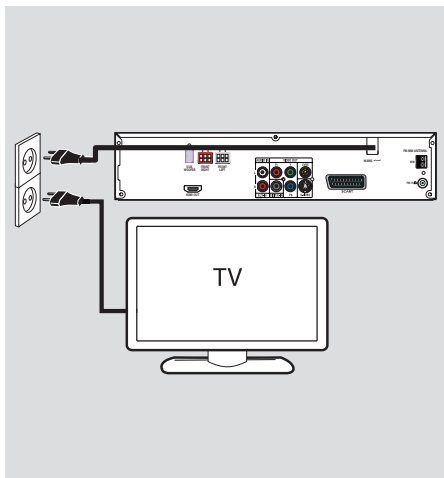

Βήμα 5: Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Αφού τα συνδέσετε όλα σωστά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

Ανάβει η φωτεινή ένδειξη Eco Power στο σύστημα DVD. Ποτέ μην πραγματοποιείτε ή αλλάζετε συνδέσεις όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.


Χρήσιμες συμβουλές:

– Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για τα αναγνωριστικά και τις ενδείξεις παροχής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πρωτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Προαιρετικές συνδέσεις

Ελληνικά

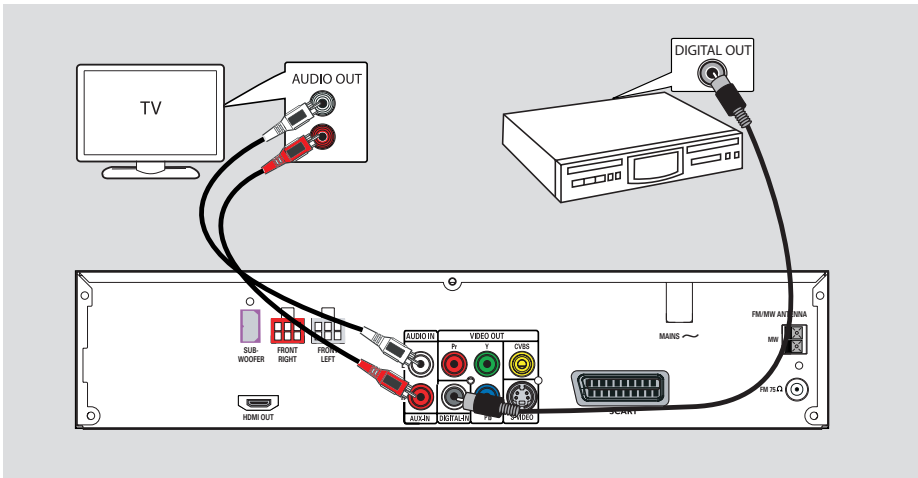

Σύνδεση ήχου από αναλογική συσκευή ήχου/βίντεο

Σύνδεση ήχου από συσκευή ήχου/βίντεο
Αυτό το σύστημα DVD παρέχει σύνδεση αναλογικού και ψηφιακού ήχου. Μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο ήχου μιας συσκευής ήχου/βίντεο (π.χ. VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη ή τηλεόραση) στο ηχοσύστημα οικιακού κινηματογράφου προκειμένου να απολαύσετε πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τις υποδοχές **AUX IN** που βρίσκονται σε αυτό το σύστημα DVD με τις υποδοχές AUDIO OUT κάποιας αναλογικής συσκευής ήχου/βίντεο.

Για να ακούσετε τον ήχο, πατήστε **AUX/DI** για επιλογή του "AUX" ως πηγή αναπαραγωγής του ήχου.

ή

- Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **DIGITAL IN** του συστήματος DVD στην υποδοχή DIGITAL OUT της συνδεδεμένης συσκευής.

Για να ακούσετε τον ήχο, πατήστε **AUX/DI** για επιλογή του "DI" ως πηγή αναπαραγωγής του ήχου.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο scart ή HDMI για σύνδεση της τηλεόρασής σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ήχου στην τηλεόρασή σας για έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων του DVD.
- Για να δείτε την εικόνα της συνδεδεμένης συσκευής βίντεο (π.χ. VCR), συνδέστε την υποδοχή VIDEO OUT της συσκευής στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης και επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου στην τηλεόραση.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Για πληροφορίες σχετικά με τις άλλες συνδέσεις, ανατρέξτε στους εκάστοτε οδηγούς χρήσης των συσκευών προαιρετικής σύνδεσης.

Ξεκινώντας


Βήμα 1: Ενεργοποίηση του συστήματος DVD

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** στον μπροστινό πίνακα για να επιλέξετε:

DISC → MP3 DIRECT → FM → MW →
TV → AUX → DI → DISC

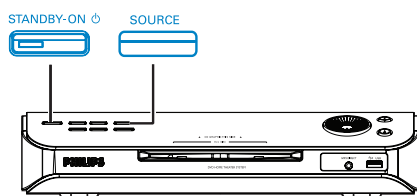

- Πατήστε **DISC/USB**, **TUNER**, **TV**, **AUX/DI** ή **MP3 DIRECT** στο τηλεχειριστήριο.
→ Εάν εντοπιστεί USB, πατώντας **DISC/USB**, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας DISC και USB.
→ Πατήστε **TUNER** για εναλλαγή μεταξύ της ζώνης FM και MW.
→ Πατήστε **AUX/DI** για εναλλαγή μεταξύ εισόδου αναλογικού ήχου και εισόδου ψηφιακού ήχου.
→ Πατήστε **MP3 DIRECT** για αναπαραγωγή των κομματιών ήχου από την φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το σύστημα DVD.

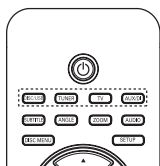

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **STANDBY ON** (⏻).
→ Η οθόνη ενδείξεων θα απενεργοποιηθεί.

Βήμα 2: Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

Προτού ξεκινήσετε...

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις απαραίτητες συνδέσεις πριν προχωρήσετε.

- 1 Πατήστε το κουμπί **SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DISC" (ΔΙΣΚΟΣ) στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Στην τηλεόραση θα πρέπει να εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου του DVD.
→ Μπορείτε να μεταβείτε στο κανάλι 1 της τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί αλλαγής καναλιών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.
→ Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **↔** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
→ Συνήθως το κανάλι αυτό βρίσκεται ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο κανάλι και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Βήμα 3: Ρύθμιση προτιμήσεων γλώσσας

Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να μην υπάρχει αντιστοιχία με τις εικόνες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη (OSD)

Η γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη (OSD) για αυτό το σύστημα DVD θα παραμείνει όπως την είχατε ρυθμίσει, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στη γλώσσα δίσκου του DVD.

- 1 Σε λειτουργία 'DISC' (ΔΙΣΚΟΣ), πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη { **General Setup Page** } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επισημάνετε { **OSD Language** } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και, στη συνέχεια, πατήστε ►.




- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ομιλούμενη γλώσσα, γλώσσα υποτίτλων και γλώσσα μενού για αναπαραγωγή DVD

Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις γλώσσας για αναπαραγωγή DVD. Εάν η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στον δίσκο DVD, το σύστημα DVD θα αναπαράγει αυτόματα το δίσκο σε αυτή τη γλώσσα. Διαφορετικά, αντί αυτής θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

- 1 Πατήστε ■ δύο φορές για να σταματήσετε την αναπαραγωγή (εάν εκτελείται) και, στη συνέχεια, πατήστε **SETUP**.
- 2 Πατήστε ► επανειλημμένα για να επιλέξετε { **Preference Page** } (Σελίδα προτιμήσεων).
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

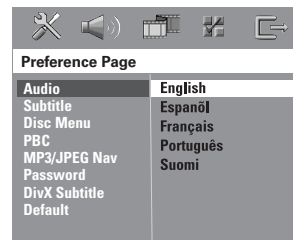

{ **Audio** } (Ήχος)

Επιλέγει την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για την αναπαραγωγή DVD.

{ **Subtitle** } (Υπότιτλοι)

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων για την αναπαραγωγή DVD.

{ **Disc Menu** } (Μενού δίσκου)

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα μενού δίσκου για αναπαραγωγή DVD.

- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού.
Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ (συνέχεια)

Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε {Others} (Άλλες). Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας 'XXXX' (δείτε την τελευταία σελίδα) και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 ~ 4 για άλλες ρυθμίσεις.

Χρήσιμες συμβουλές:


- Κατά την αναπαραγωγή του DVD, μπορείτε να αλλάξετε την ομιλούμενη γλώσσα και τη γλώσσα υποτίτλων πατώντας τα κουμπιά **AUDIO** και **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τις προεπιλεγμένες σας ρυθμίσεις.
- Σε ορισμένα DVD, η αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων/ομιλούμενης γλώσσας/γλώσσας μενού μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου DVD.

Βήμα 4: Ρύθμιση της τηλεόρασης

Επιλογή του αντίστοιχου συστήματος χρωμάτων

Το σύστημα χρωμάτων του συστήματος DVD, του DVD και της τηλεόρασης θα πρέπει να ταιριάζουν. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός DVD στο σύστημα αυτό. Προτού αλλάξετε το τηλεοπτικό σύστημα, προσδιορίστε το σύστημα χρωμάτων της τηλεόρασής σας.

- 1 Σε λειτουργία 'DISC' (ΔΙΣΚΟΣ), πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ► για να επιλέξετε { **Video Setup Page** } (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).
- 3 Πατήστε ▼ για να επισημάνετε { **TV Type** } (Τύπος τηλεόρασης) και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

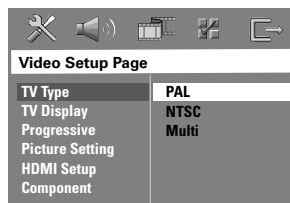

{ PAL }

Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση διαθέτει το έγχρωμο σύστημα PAL. Θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου NTSC και θα το μετατρέψει σε μορφή PAL.

{ NTSC }

Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση διαθέτει το έγχρωμο σύστημα NTSC. Θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου PAL και θα το μετατρέψει σε μορφή NTSC.

{ Multi }

Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή τόσο με NTSC όσο και με PAL (πολυσύστημα). Το φορμά εξόδου θα είναι ανάλογο με το σήμα βίντεο του δίσκου.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

- 4 Ορίστε μία από τις επιλογές και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 → Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας (εάν έχετε κάνει κάποια).
 → Εάν στην τηλεοπτική οθόνη εμφανιστεί κενή/παραμορφωμένη εικόνα, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά.

Ρύθμιση της οθόνης της τηλεόρασης

Ρυθμίστε το λόγο διαστάσεων του συστήματος DVD σύμφωνα με τον τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει. Το φορμά που επιλέγετε πρέπει να είναι διαθέσιμο στο δίσκο. Εάν δεν είναι, η ρύθμιση για την οθόνη της τηλεόρασης δεν θα επηρεάσει την εικόνα κατά την αναπαραγωγή.

- 1 Σε λειτουργία 'DISC' (ΔΙΣΚΟΣ), πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ► για να επιλέξετε { **Video Setup Page** } (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).
- 3 Πατήστε ▼ για να επισημάνετε { **TV Display** } (Οθόνη τηλεόρασης) και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

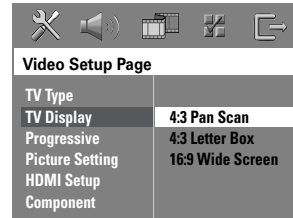

{ 4:3 Pan Scan }

Επιλέξτε το αν διαθέτετε συμβατική τηλεόραση και θέλετε να περικόπτονται ή να διαμορφώνονται και οι δύο πλευρές της εικόνας, ώστε να χωρά στην οθόνη της τηλεόρασής σας.



{ 4:3 Letter Box }

Επιλέξτε το αν διαθέτετε συμβατική τηλεόραση. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί μια ευρεία εικόνα με μαύρες ζώνες στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα της τηλεοπτικής οθόνης.



{ 16:9 Wide Screen }

Επιλέξτε το αν διαθέτετε τηλεόραση ευρείας οθόνης.



- 4 Ορίστε μία από τις επιλογές και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ (συνέχεια)


Βήμα 5: Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης

(μόνο για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης)
Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό καρτέ αντά δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται με την πεπιλεγμένη σάρωση (κανονικό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

Προτού ξεκινήσετε...

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το σύστημα DVD σε τηλεόραση προοδευτικής σάρωσης χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Y Pb Pr (δείτε 'Επιλογή 4: Σύνδεση σε τηλεόραση προοδευτικής σάρωσης ή σε είσοδο σήματος βίντεο συνιστωσών').

- 1 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπιλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).
- 2 Ενεργοποιήστε το σύστημα DVD και πατήστε το κουμπί **SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί ή ένδειξη "DISC" (Δίσκος) στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
→ Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου του DVD.
- 4 Πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα ► για να επιλέξετε { **Video Setup Page** } (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).
- 6 Επιλέξτε { **Component** } > { **Yuv** } και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

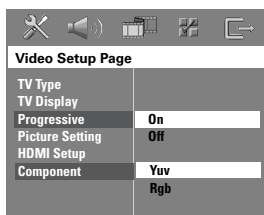

- 7 Επιλέξτε { **Progressive** } (Προοδευτική σάρωση) > { **On**, } (Ενεργ.) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 8 Διαβάστε το προειδοποιητικό μήνυμα στην τηλεόραση και επιβεβαιώστε την ενέργειά σας επιλέγοντας στο μενού και πατήστε **OK**.
→ Εάν στην οθόνη εμφανιστεί κενή/παραμορφωμένη εικόνα, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
- 9 Διαφορετικά, επιλέξτε { **Cancel** } (Άκυρο) και πατήστε **OK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σε αυτήν τη φάση, στην οθόνη της τηλεόρασης δεν θα υπάρχει εικόνα μέχρι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας.

- 9 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).
→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα.
- 10 Επιβεβαιώστε την ενέργειά σας επιλέγοντας στο μενού και πατήστε **OK**.
→ Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας.

Εάν δεν προβάλλεται εικόνα:

- 1 Πατήστε **EJECT** ▲.
- 2 Πατήστε ◀ στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Υπάρχουν ορισμένες τηλεοράσεις προοδευτικής σάρωσης και τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας που δεν είναι πλήρως συμβατές με αυτή τη συσκευή, με αποτέλεσμα η εικόνα να μη φαίνεται κανονικά κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD VIDEO στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης και στο σύστημα DVD και στην τηλεόρασή σας.

Βήμα 6: Ρύθμιση των ηχείων Ambisound

Υπάρχουν τρεις παράμετροι για τη ρύθμιση των ηχείων Ambisound: Ακουστική δωματίου, Απόσταση ηχείων και Θέση ακρόασης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ηχείων Ambisound ανάλογα με το περιβάλλον και τη διαρρύθμιση του δωματίου σας για βέλτιστη απόδοση.


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SOUND** στο τηλεχειριστήριο για είσοδο στη λειτουργία ρυθμίσεων των ηχείων Ambisound.

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε { **ROOM ACOUSTICS** } (Ακουστική δωματίου) και πατήστε **OK**.

- Για να επιστρέψετε στην επιλογή βασικών ρυθμίσεων για τα ηχεία Ambisound, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼.

- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για επιλογή των συνθηκών του δωματίου και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
→ { **HARD** } (Τραχύ) για τοίχους από τσιμέντο/γυαλί.
→ { **SOFT** } (Απαλό) για ξύλινους τοίχους.

- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε { **SPEAKER DISTANCE** } (Απόσταση ηχείων) και πατήστε **OK**.

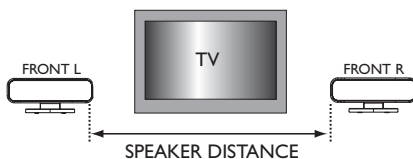


- 5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για επιλογή της απόστασης ανάμεσα στα δύο ηχεία Ambisound και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

→ { **NEAR** } (Κοντά) για απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο (3' 5").

→ { **DEFAULT** } (Προεπιλογή) για απόσταση μεταξύ 1 (3' 5") και 2,5 μέτρων (7' 7").

→ { **FAR** } (Μακριά) για απόσταση μεγαλύτερη από 2,5 μέτρα (7' 7").

- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε { **LISTENING POSITION** } (Θέση ακρόασης) και πατήστε **OK**.

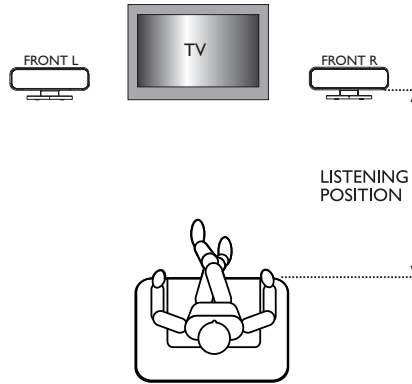

- 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για επιλογή της απόστασης ανάμεσα στη θέση ακρόασης και τα ηχεία Ambisound και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

→ { **NEAR** } (Κοντά) για απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρο (4' 7").

→ { **DEFAULT** } (Προεπιλογή) για απόσταση μεταξύ 1,5 (4' 7") και 2,5 μέτρων (7' 7").

→ { **FAR** } (Μακριά) για απόσταση μεγαλύτερη από 2,5 μέτρα (7' 7").

- 8 Οι ρυθμίσεις των ηχείων Ambisound ολοκληρώθηκαν και το σύστημα θα πραγματοποιήσει αυτόματη έξοδο από τη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

Λειτουργίες δίσκου

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής



Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD θα αναπαράγει:

- Ψηφιακούς πολυλειτουργικούς δίσκους (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD+Επανεγγράψιμους δίσκους (DVD+R[W])
- Σύμπυκτους δίσκους ήχου (CD) σε CD-R(W).
- Δίσκους MP3/ Windows Media™ Audio, αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε CD-R(W).
 - ISO 9660/Φορμά UDF
 - Υποστηριζόμενη ανάλυση JPEG έως και 3072 x 2048
 - Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit (κατά μέσο όρο 128 kbps)
- Αρχεία DivX σε CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
 - Υποστηρίζει QPEL (Quarter Pixel)

Κωδικοί περιοχών για δίσκους DVD

Οι δίσκοι και οι συσκευές αναπαραγωγής DVD είναι σχεδιασμένοι με περιορισμούς περιοχών. Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ανήκει στην ίδια περιοχή με τη συσκευή σας. Ο κωδικός περιοχής για αυτό το σύστημα DVD εμφανίζεται στο πίσω μέρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το απαγορευτικό εικονίδιο (Ø ή X), αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τον τρέχοντα δίσκο ή την τρέχουσα ώρα.
- Στη θήκη δίσκου μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα εκτός από δίσκους. Κάνοντας κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DISC" (ΔΙΣΚΟΣ) στον πίνακα ενδείξεων (ή πατήστε **DISC/USB** στο τηλεχειριστήριο).
 - 2 Συντονίστε την τηλεόραση στο κανάλι εισόδου βίντεο του συστήματος DVD (π.χ. 'EXT', '0', 'AV').
 - Στην τηλεόραση θα πρέπει να εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου του DVD.
 - 3 Εισαγάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
 - Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω. Για δίσκους διπλής όψεως, τοποθετήστε την πλευρά που θέλετε να αναπαραγάγετε στραμμένη προς τα πάνω.
 - Όταν τοποθετείτε δίσκο 8cm (3"), τοποθετήστε τον στην μεσαία υποδοχή του μηχανισμού φόρτωσης δίσκων.
 - 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
 - Για περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής και λειτουργίες, δείτε τις σελίδες που ακολουθούν.
 - 5 Για να αφαιρέσετε το δίσκο, διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε **EJECT** ▲.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί **STOP** ■ στο τηλεχειριστήριο για εξαγωγή του δίσκου.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου, αφαιρέστε τον και δοκιμάστε κάποιον άλλο δίσκο. Εσφαλμένα διαμορφωμένοι δίσκοι δεν θα αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα DVD.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής DVD λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε.

Κουμπιά χειρισμού βασικής αναπαραγωγής

Παύση αναπαραγωγής

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ►|| (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΥΣΗ) ή || στο τηλεχειριστήριο.
→ Σε λειτουργία παύσης, μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το || για να εμφανίσετε την επόμενη ακίνητη εικόνα (μόνο κατά την αναπαραγωγή βίντεο).
→ Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ►|| ξανά (ή **PLAY** ► στο τηλεχειριστήριο).

Επιλογή άλλου κομματιού/κεφαλαίου

- Πατήστε ◀◀/ ▶▶ (ΠΡΟΗΓ / ΕΠΟΜ) ή χρησιμοποιήστε το **αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)** για να εισαγάγετε αριθμό κομματιού/κεφαλαίου.
→ Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης κομματιού, πατήστε ◀◀ ξανά για επανάληψη του ίδιου κομματιού/κεφαλαίου.

Αναζήτηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀/ ▶▶ (ΠΡΟΗΓ / ΕΠΟΜ).
→ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, πατήστε ◀◀/ ▶▶ επανειλημμένα για να μειώσετε/αυξήσετε την ταχύτητα αναζήτησης.
→ Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε ►|| (ή **PLAY** ► στο τηλεχειριστήριο).

Διακοπή αναπαραγωγής

- Πατήστε ■.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση σε κατάσταση αναμονής, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 30 λεπτά μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Επιλογή διαφόρων λειτουργιών επανάληψης/τυχαίοποίησης

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής.

DVD

- RPT ONE (επανάληψη κεφαλαίου)
- RPT TT (επανάληψη τίτλου)
- SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)
- RPT SHF (επανάληψη τυχαίας αναπαραγωγής)
- RPT OFF (έξοδος από λειτουργία επανάληψης)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (επανάληψη κομματιού)
- RPT ALL (επανάληψη δίσκου)
- SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)
- RPT SHF (επανάληψη τυχαίας αναπαραγωγής)
- RPT OFF (έξοδος από λειτουργία επανάληψης)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (επανάληψη κομματιού)
- RPT ALL/FLD (επανάληψη φακέλου)
- SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)
- RPT OFF (έξοδος από λειτουργία επανάληψης)

Χρήσιμη συμβουλή:

– Η επανάληψη της αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη για VCD όταν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.


Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Προγραμματισμός κομματιών δίσκου

(όχι για CD/MP3 εικόνων)


Μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά αναπαραγωγής των περιεχομένων του δίσκου προγραμματίζοντας τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών.

- 1 Πατήστε **PROGRAM** στο τηλεχειριστήριο.
→ Εμφανίζεται το μενού προγραμματισμού.

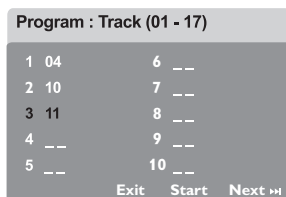

- 2 Χρησιμοποιήστε το **αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)** για να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό κομματιού/κεφαλαίου.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη θέση.
 - Εάν τα κομμάτια του προγράμματος ξεπερνούν τα δέκα, επιλέξτε { **Next** } (Επόμενο) στην οθόνη και πατήστε **OK** (ή πατήστε ▶▶I στο τηλεχειριστήριο) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επόμενη σελίδα προγραμματισμού.
 - Για να αφαιρέσετε το κομμάτι/κεφάλαιο από το μενού προγραμματισμού, επιλέξτε το κομμάτι/ κεφάλαιο και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε { **Start** } (Έναρξη) στην οθόνη και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιλεγμένο κομμάτι σύμφωνα με την προγραμματισμένη σειρά.
- 5 Για έξοδο από το μενού προγράμματος, επιλέξτε { **Exit** } (Έξοδος) στο μενού και πατήστε **OK**.

Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής για δίσκους βίντεο (DVD/VCD/ SVCD)

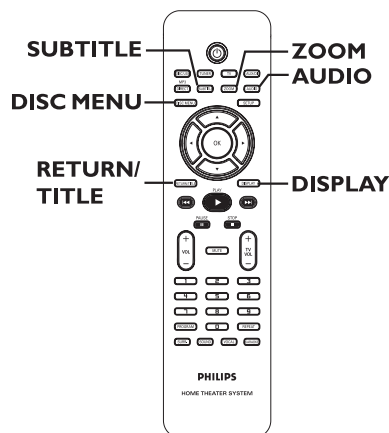

Χρήση του μενού δίσκου

Ανάλογα με τη μορφή του δίσκου, ένα μενού ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης με την τοποθέτηση του δίσκου.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία ή ένα στοιχείο αναπαραγωγής

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ ή το **αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να καταργήσετε το μενού

- Πατήστε **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής

Το σύστημα DVD μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου (για παράδειγμα, τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου, χρόνο αναπαραγωγής που παρήλθε, ομιλούμενη γλώσσα/γλώσσα υποτίτλων), καθώς και ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν χωρίς διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY**.
→ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το δίσκο.

DVD



VCD/SVCD



- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να προβάλετε τις πληροφορίες και πατήστε **OK** για πρόσβαση.
- 3 Χρησιμοποιήστε το **αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)** για να εισαγάγετε τον αριθμό/ώρα ή τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε και κατόπιν πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η ώρα της αναπαραγωγής θα αλλάξει ανάλογα με το χρόνο ή τον τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι που έχετε επιλέξει.

Συνέχιση της αναπαραγωγής από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά

Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να συνεχίσει την αναπαραγωγή δίσκου από το σημείο που σταμάτησε (δυνατό μόνο για τους 10 τελευταίους δίσκους που εγγράφηκαν χωρίς μενού).

- 1 Τοποθετήστε έναν από τους τελευταίους 10 δίσκους που αναπαράχθηκαν
- 2 Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί το μήνυμα "LOADING" (ΦΟΡΤΩΣΗ), πατήστε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (PLAY ►)** (ή **►II**) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία συνέχισης.

- Πατήστε δύο φορές **■** (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Μεγέθυνση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και την περιήγησή σας στη μεγεθυμένη εικόνα.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **ZOOM** για να επιλέξετε ένα διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης.
→ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶▲▼** για να περιηγηθείτε στη ζουμαρισμένη εικόνα.
→ Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **ZOOM** για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.

Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων (μόνο DVD)

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο σε DVD με πολλαπλές γλώσσες υποτίτλων. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα κατά την αναπαραγωγή ενός DVD.

- Πατήστε επανειλημμένα **SUBTITLE** για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο σε DVD με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα κατά την αναπαραγωγή του DVD.

- Πατήστε **AUDIO** επανειλημμένα για να επιλέξετε τις διαθέσιμες ομιλούμενες γλώσσες.

Για VCD – αλλαγή του καναλιού ήχου

- Πατήστε **AUDIO** επανειλημμένα για να επιλέξετε τα διαθέσιμα κανάλια ήχου που παρέχονται από το δίσκο (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT ή MIX MONO).

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC) (μόνο για VCD)

Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε Video CD με διαδραστικό τρόπο, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή μέσω του μενού 'Preference Page'.


Για VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0)

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **RETURN/TITLE** για να επιστρέψετε στο μενού τίτλου του δίσκου ή στο βασικό μενού.

Λειτουργία προεπισκόπησης (μόνο VCD/SVCD)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την προεπισκόπηση των περιεχομένων VCD/SVCD.

- 1 Πατήστε **DISC MENU**.

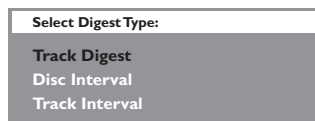

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε **OK**.

{ Track Digest } (Σύνοψη κομματιών)


Προβάλετε κάθε φορά έξι διαφορετικά κομμάτια σε μία οθόνη. Σας επιτρέπει να ρίξετε μια γρήγορη ματιά σε όλα τα κομμάτια του δίσκου. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

{ Disc Interval } (Τμήματα δίσκου)

Προβάλετε ολόκληρο το δίσκο σε έξι μικρογραφίες. Διαιρεί τα περιεχόμενα του δίσκου σε έξι ισόχρονα τμήματα και τα εμφανίζει σε μία οθόνη.

{ Track Interval } (Τμήματα κομματιού)

Προβάλετε το περιεχόμενο ενός μεμονωμένου κομματιού σε έξι μικρογραφίες. Διαιρεί τα περιεχόμενα ενός μεμονωμένου κομματιού σε έξι ισόχρονα τμήματα και τα εμφανίζει σε μία οθόνη.

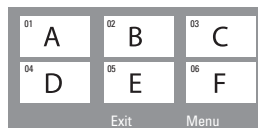

- Για να προχωρήσετε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα, πατήστε **◀◀/▶▶**.
- Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού, επιλέξτε { **Menu** } (Μενού) στην οθόνη και πατήστε **OK**.
- Πατήστε **OK** στην επιλεγμένη μικρογραφία για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από εκείνο το σημείο.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού προεπισκόπησης, επιλέξτε { **Exit** } (Έξοδος) στην οθόνη και πατήστε **OK**.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αναπαραγωγή δίσκου MP3/ JPEG /Windows Media™ Audio


Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να αναπαραγάγει τα περισσότερα από τα αρχεία MP3, JPEG και Windows Media™ Audio που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/RW σε εμπορικό CD.

Προτού ξεκινήσετε...

Πρέπει να έχετε ανοικτή την τηλεόρασή σας και να την έχετε ρυθμίσει στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (Δείτε την ενότητα "Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής").

❶ Εισαγάγετε ένα δίσκο.

→ Ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα λόγω της περιπλοκότητας της διαμόρφωσης του καταλόγου/αρχείου.
→ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού δίσκου.

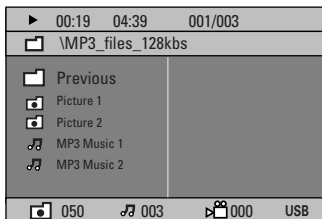

❷ Εάν το βασικό μενού δίσκου περιέχει πολλούς φακέλους, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK** για να ανοίξετε τον φάκελο.

❸ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιλεγμένο αρχείο και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του φακέλου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να

- Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε άλλο κομμάτι ή αρχείο στον τρέχοντα φάκελο.
- Πατήστε και να κρατήσετε πατημένο το **◀◀/▶▶** για γρήγορη αναζήτηση σε μουσικό κομμάτι προς τα πίσω/εμπρός.
- Για να επιλέξετε άλλο φάκελο από τον τρέχοντα δίσκο, πατήστε **▲** για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής.

❹ Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **■**.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Για να παραληφθεί το μενού φακέλων κατά τη φόρτωση δίσκου MP3/JPEG, ορίστε τη ρύθμιση MP3/JPEG NAV στο 'Preference Setup Page' (Σελίδα προτιμήσεων βίντεο) σε { Without Menu } (Χωρίς μενού).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής DVD λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασής του λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε.

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αναπαραγωγή αρχείου εικόνας JPEG (slide show)

Προτού ξεκινήσετε...

Πρέπει να έχετε ανοικτή την τηλεόρασή σας στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Δείτε την ενότητα "Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής".

- Τοποθετήστε ένα δίσκο εικόνων (CD εικόνων Kodak, JPEG).
→ Για δίσκο Kodak, η παρουσίαση θα ξεκινήσει αυτόματα.
→ Για δίσκο JPEG, το μενού εικόνων θα εμφανιστεί στην τηλεόραση. Πατήστε **PLAY** ► (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή ►||) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της παρουσίασης.

Λειτουργία προεπισκόπησης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
→ 12 μικρογραφίες θα εμφανιστούν στην τηλεόραση.



- 2 Πατήστε ◀◀/ ▶▶ για να εμφανίσετε τις άλλες εικόνες στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να επισημάνετε μία από τις εικόνες και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 4 Πατήστε **DISC MENU** για να επιστρέψετε στο μενού του CD εικόνων.

Ζουμ της εικόνας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **ZOOM** για να επιλέξετε ένα διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για αποκτήσετε πανοραμική άποψη της ζουμαρισμένης εικόνας.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Η λειτουργία αυτή δεν ισχύει σε δίσκους DivX.

Περιστροφή/Αναστροφή της εικόνας

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για περιστροφή/αναστροφή της εικόνας στην τηλεόραση.

▲: αναστρέψτε την εικόνα κατακόρυφα

▼: αναστρέψτε την εικόνα οριζόντια

◀: περιστρέψτε την εικόνα αριστερόστροφα

▶: περιστρέψτε την εικόνα δεξιόστροφα

Υποστηριζόμενο μορμά αρχείου:

– Η επέκταση του αρχείου πρέπει να είναι '*.JPG' και όχι '*.JPEG'.

– Μπορεί να εμφανίσει μόνο ακίνητες εικόνες DCF ή εικόνες JPEG π.χ. TIFF. Δεν μπορεί να αναπαραγάγει κινούμενες εικόνες, Motion JPEG και άλλα μορμά, ή εικόνες σε άλλα μορμά εκτός του JPEG, ή εικόνες που συνδέονται με ήχο.

– Το σύστημα DVD μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εμφανίσει τα περιεχόμενα του δίσκου στην τηλεόραση σε περίπτωση που σε έναν δίσκο έχει συμπίεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/εικόνων.

– Τα αρχεία JPEG προοδευτικής σάρωσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμφανιστούν σε σχέση με τα τυπικά αρχεία JPEG.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε.

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικού αρχείου MP3 και αρχείου εικόνας JPEG

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μουσική παρουσίαση εάν ο δίσκος περιέχει αρχεία μουσικής MP3 και αρχεία εικόνων JPEG.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3 που περιέχει μουσική και εικόνες.
- 2 Επιλέξτε ένα κομμάτι MP3 στο μενού και πατήστε **PLAY ►** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή **►II**) για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Κατά τη διάρκεια μουσικής αναπαραγωγής MP3, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶▲▼** για να επιλέξετε έναν φάκελο εικόνων από το μενού δίσκου και πατήστε **PLAY ►** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή **►II**).
→ Τα αρχεία εικόνας θα αναπαραχθούν μέχρι το τέλος του φακέλου.
- 4 Για να διακόψετε την ταυτόχρονη αναπαραγωγή, πατήστε **DISC MENU** και μετά **■**.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται περιστασιακή “αναπήδηση” κατά την ακρόαση του δίσκου MP3.
- Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται περιστασιακό θόλωμα της εικόνας κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3/DivX που οφείλεται στην ανεπαρκή ευκρίνεια ψηφιακού περιεχομένου κατά τη λήψη μέσω του Internet.
- Αν χρησιμοποιείτε CD με πολλές περιόδους λειτουργίας, εκτελείται αναπαραγωγή μόνο της πρώτης περιόδου λειτουργίας.

Αναπαραγωγή δίσκου DivX

Αυτό το σύστημα DVD υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών DivX, τις οποίες μπορείτε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας σε δίσκο CD-R/RW, DVD±R/±RW (δείτε ‘General Setup Page’ (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων) - { Κωδικός DivX(R) VOD}).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο DivX.
- 2 Πατήστε **PLAY ►** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή **►II**) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να

- Πατήστε **SUBTITLE** για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή, εάν ο δίσκος DivX περιλαμβάνει υποτίτλους σε πολλές γλώσσες.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀ / ►** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
- Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** μέχρι να εμφανιστεί το μενού “Time Search” (Αναζήτηση ώρας), να πληκτρολογήσετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή και να πατήσετε **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή ξεκινάει από το χρονικό σημείο που ορίσατε.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου της ταινίας.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων μπορεί να περιέχει έως και 45 χαρακτήρες.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε.

Λειτουργίες USB


Αναπαραγωγή από μονάδα USB flash drive ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB

Αυτό το σύστημα DVD έχει δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των αρχείων δεδομένων (JPEG, MP3 ή Windows Media™ Audio) που βρίσκονται στη μονάδα USB flash drive ή στη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB. Η επεξεργασία και η αντιγραφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή.

- 1 Εισαγάγετε μια μονάδα USB flash drive ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στη θύρα USB στην πρόσοψη.

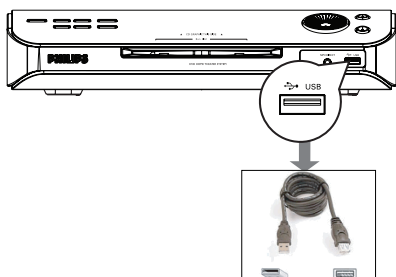

- 2 Όταν εντοπιστεί η συσκευή, στην τηλεόραση θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για πέντε (5) δευτερόλεπτα.

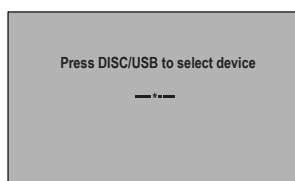

- 3 Πατήστε **DISC/USB** στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη μονάδα.
 - Οι αριθμοί συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές ανάγνωσης καρτών που χρησιμοποιούνται.
 - Για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε **DISC/USB** για να επιστρέψετε στη λειτουργία δίσκου.
- 4 Προτού αφαιρέσετε τη συσκευή USB, πατήστε ■ για διακοπή της αναπαραγωγής ή πατήστε **DISC/USB** για μετάβαση στη λειτουργία δίσκου.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Εάν η συσκευή USB δεν προσαρμόζεται στη θύρα USB, απαιτείται καλώδιο επέκτασης USB.

Συμβατότητα συσκευής USB

- Η θύρα USB δεν υποστηρίζει τη σύνδεση άλλων συσκευών USB εκτός της μονάδας USB flash drive ή της συσκευής ανάγνωσης καρτών μνήμης USB.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή/αντιγραφή των δεδομένων από τη θύρα USB σε αυτό το σύστημα DVD.
- Το περιεχόμενο που φέρει προστασία αντιγραφής δεν είναι δυνατό να αναπαραχθεί.

Λειτουργίες MP3 Direct


Αναπαραγωγή από φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου

Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να αναπαραγάγει κομμάτια ήχου από την φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή τη συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Εάν αλλάξετε την πηγή εισόδου πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά πηγής (π.χ. DISC/USB, TUNER), δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματη διακοπή της αναπαραγωγής από τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή τη συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου.
- Δεν πραγματοποιείται αντιγραφή κομματιών από την φορητή μονάδα σκληρού δίσκου στη μονάδα USB drive.

- 1 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο απευθείας σύνδεσης MP3 για σύνδεση μεταξύ της υποδοχής εξόδου 'ακουστικών' της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή της συσκευής αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου και της υποδοχής **MP3 DIRECT** που βρίσκεται στην πρόσοψη του συστήματος DVD.
→ Το άσπρο καλώδιο προορίζεται για την φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.

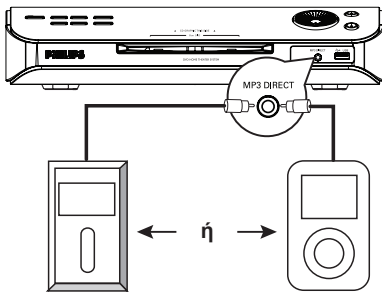


- 2 Πατήστε **MP3 DIRECT** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή στη συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP στην φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή στη συσκευή αναπαραγωγής με μονάδα σκληρού δίσκου.


Επιλογές μενού συστήματος DVD

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης DVD


Η ρύθμιση αυτού του συστήματος DVD εκτελείται μέσω της τηλεόρασης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος DVD ώστε να ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

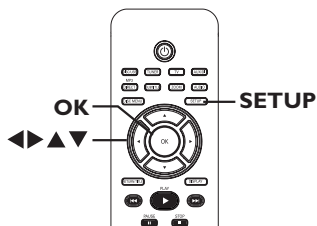


- 1 Σε λειτουργία 'DISC' (ΔΙΣΚΟΣ), πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.
→ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης του συστήματος.
 - 2 Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε μία από τις σελίδες του μενού ρύθμισης και πατήστε **OK**.
-
- Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο { Preference Page } (Σελίδα προτιμήσεων), πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού. Πατήστε **STOP** (ΔΙΑΚΟΠΗ) (■) δύο φορές πριν πατήσετε το κουμπί **SETUP** ξανά.
 - 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ▶ για να μεταβείτε σε αυτήν.
 - 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και στη συνέχεια μεταβείτε στο προηγούμενο επιλεγμένο στοιχείο.
→ Οδηγίες και επεξηγήσεις των επιλογών παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.
→ Εάν μια επιλογή του μενού δεν είναι ενεργοποιημένη, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη ή ότι δεν είναι δυνατό να αλλάξει στην τρέχουσα κατάσταση.
 - 5 Για έξοδο, πατήστε **SETUP**.

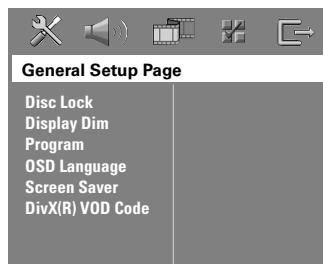


δείτε
σελίδα 37

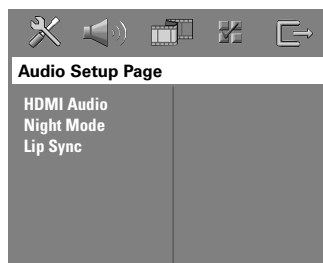

δείτε
σελίδα 38

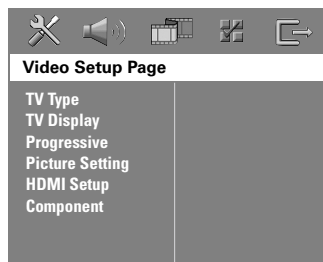

δείτε
σελίδα
39~40

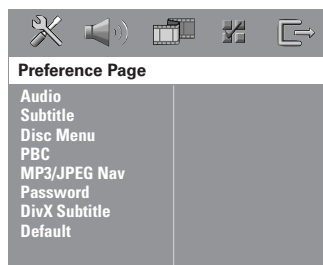

δείτε
σελίδα
41~42

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα γενικών ρυθμίσεων (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Disc Lock

(Κλείδωμα δίσκου)

Δεν έχουν όλοι οι δίσκοι διαβάθμιση ή κωδικό από τον κατασκευαστή του δίσκου. Μπορείτε να εμποδίσετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου κλειδώνοντας το δίσκο. Μπορούν να κλειδωθούν μέχρι και 40 δίσκοι.

{ **Lock** } (Κλείδωμα) — Επιλέξτε το για να μπλοκάρετε την αναπαραγωγή του τρέχοντα δίσκου. Η πρόσβαση σε μπλοκαρισμένο δίσκο απαιτεί την εισαγωγή ενός εξαψήφιου κωδικού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι '136900'. [Δείτε 'Σελίδα προτιμήσεων βίντεο - { Password } (Κωδικός πρόσβασης)].

{ **Unlock** } (Ξεκλείδωμα) — Μπορούν να αναπαραχθούν όλοι οι δίσκοι.

Display Dim

(Μείωση φωτεινότητας οθόνης)

Επιλέγει τη φωτεινότητα του πίνακα της οθόνης του συστήματος DVD.

{ **100%** } — Πλήρης φωτεινότητα.
{ **70%** } — Μέτρια φωτεινότητα.
{ **40%** } — Ελάχιστη φωτεινότητα.

Program

(Προγραμματισμένη σειρά εκτέλεσης)

Σας δίνει πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού κομματιών. Δείτε το κεφάλαιο 'Προγραμματισμός κομματιών δίσκου'.

OSD language

(Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη)

Επιλέγει τη γλώσσα προτίμησής σας για την προβολή μενού επί της οθόνης του συστήματος DVD.

Screen Saver

(Προφύλαξη οθόνης)

Η προφύλαξη οθόνης θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη φθορά της οθόνης της τηλεόρασής σας.

{ **On** } (Ενεργοποίηση) — Απενεργοποιεί την οθόνη της τηλεόρασης, όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί οριστικά ή προσωρινά για περισσότερο από 15 λεπτά.

{ **Off** } (Απενεργοποίηση) — Απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

DivX(R) VOD code

(Κωδικός DivX(R) VOD)

Η Philips σας παρέχει τον κωδικό εγγραφής DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε και να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD. Πατήστε ► για να δείτε τον κωδικό εγγραφής και **OK** για έξοδο.

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD στη διεύθυνση "www.divx.com/vod". Ακολουθήστε τις οδηγίες και αντιγράψτε το βίντεο από τον υπολογιστή σας σε δίσκο CD-R/RW για αναπαραγωγή στο παρόν σύστημα DVD.

Σημείωση: Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτό το σύστημα DVD. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης ήχου (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

HDMI Audio (Ήχος HDMI)

Η ρύθμιση αυτή απαιτείται μόνο εάν χρησιμοποιείτε την υποδοχή HDMI OUT του συστήματος DVD για σύνδεση της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής προβολής (δείτε 'Επιλογή 5: Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με HDMI).

Σημείωση: Το σύστημα DVD και η συσκευή εισόδου μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα για να επικοινωνήσουν και να τεθούν σε λειτουργία.

{ Off } (Απενεργ.)

– Επιλέξτε το αν το φορμά ήχου αναπαραγωγής δεν υποστηρίζεται από τη σύνδεση HDMI (π.χ. συσκευή προβολής, SACD). Θα απενεργοποιήσει την έξοδο ήχου HDMI.

{ PCM }

– Επιλέξτε το για να αποκωδικοποιήσετε τα σήματα ήχου σε γραμμική PCM (2-κάναλη).

{ All } (Όλα)

– Επιλέξτε το εάν θέλετε να απολαύσετε απόδοση πολυκαναλικού ήχου μέσω της σύνδεσης HDMI.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων SACD ή DVD-Μουσικής CPPM (Προστασία περιεχομένου για μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής) που διαθέτουν προστασία από αντιγραφή μέσω της σύνδεσης HDMI.

Night Mode (Νυχτερινή λειτουργία)

Αυτή η λειτουργία βελτώνει την αναπαραγωγή του ήχου σε χαμηλή ένταση. Οι έξοδοι υψηλής έντασης μαλακώνουν, ενώ οι έξοδοι χαμηλής έντασης αυξάνονται σε επίπεδο που μπορεί να ακουστεί. Η συγκεκριμένη λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους DVD Video με λειτουργία Dolby Digital.

{ On } (Ενεργοποίηση)

– Ενεργοποιεί τη νυχτερινή λειτουργία.

{ Off } (Απενεργοποίηση)

– Απενεργοποιεί τη νυχτερινή λειτουργία. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό εύρος του.

Lip Sync (Συγχρονισμός ομιλίας)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης ήχου εάν η αναπαραγωγή βίντεο είναι πιο αργή από τις ροές εξόδου ήχου. Το αποτέλεσμα είναι ο συγχρονισμός ομιλίας.

Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης συγχρονισμού ομιλίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης (0 ~ 200 ms) για την έξοδο ήχου.

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

TV Type

(Τύπος τηλεόρασης)

Επιλέγει το έγχρωμο σύστημα που ταιριάζει με τη συνδεδεμένη τηλεόραση. Επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφορετικού τύπου δίσκου (δίσκου PAL ή NTSC) σε αυτό το σύστημα DVD.


- { **PAL** } – Για τηλεόραση συστήματος PAL.
- { **NTSC** } – Για τηλεόραση συστήματος NTSC.
- { **Multi** } – Για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.

TV Display

(Οθόνη της τηλεόρασης)

Το σχήμα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί για να ταιριάζει με την τηλεόρασή σας.

- { **4:3 Letter Box** } – Για προβολή 'ευρείας οθόνης' με μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω μέρος.
- { **4:3 Pan Scan** } – Για εικόνα με πλήρες ύψος και τις πλευρές περικομμένες.
- { **16:9 Wide Screen** } – Για τηλεόραση ευρείας οθόνης (αναλογία καρέ 16:9).



Progressive

(Προοδευτική σάρωση)

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης (απαιτείται τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης) και ότι έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το Y Pb Pr (δείτε 'Επιλογή 4: Σύνδεση σε τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης ή σε είσοδο σήματος βίντεο συνιστώσων').

- { **On** } (Ενεργ.) – Ενεργοποιεί τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. Διαβάστε τις οδηγίες στην τηλεόραση και επιβεβαιώστε την ενέργειά σας πατώντας **OK** στο τηλεχειριστήριο.
- { **Off** } (Απενεργ.) – Απενεργοποιεί τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται εικόνα, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτόματη επαναφορά. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε την προοδευτική σάρωση ως εξής:


- 1) Πατήστε **EJECT**.
- 2) Πατήστε **◀** στο τηλεχειριστήριο.
- 3) Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.

Picture Setting

(Ρύθμιση εικόνας)

Το σύστημα DVD παρέχει τρία προκαθορισμένα σετ ρυθμίσεων χρωμάτων εικόνας και μια προσωπική ρύθμιση, την οποία μπορείτε να ορίσετε μόνος σας.

- { **Standard** } (Τυπικό) – Ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- { **Bright** } (Φωτεινό) – Ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- { **Soft** } (Απαλό) – Ρύθμιση ζεστών χρωμάτων.
- { **Personal** } (Προσωπικό) – Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρωμάτων της εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶** για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις σας και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Για ρύθμιση σε μέσο επίπεδο, επιλέξτε { 0. }.



Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

HDMI Setup (Ρύθμιση HDMI)

Παρέχει τις ρυθμίσεις εικόνας που χρειάζονται για βελτίωση της εμφάνισης και της ποιότητας εικόνας κατά την αναπαραγωγή δίσκου. Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο αν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με HDMI.

{ **HDMI Video** } (Βίντεο HDMI) – Επιλέγει μια κατάλληλη ανάλυση βίντεο ανάλογα με τη δυνατότητα της συνδεδεμένης τηλεόρασης/συσκευής για περαιτέρω βελτίωση της εξόδου βίντεο HDMI.

{ **480p** } – Έξοδος προοδευτικής σάρωσης σε 480 γραμμές για τηλεόραση NTSC.

{ **576p** } – Έξοδος προοδευτικής σάρωσης σε 576 γραμμές για τηλεόραση PAL.

{ **720p** } – (εάν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση συμβατή με HDMI) – Έξοδος προοδευτικής κλιμάκωσης εικόνας σε 720 γραμμές.

{ **1080i** } – (εάν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση συμβατή με HDMI) – Έξοδος πεπλεγμένης κλιμάκωσης εικόνας σε 1.080 γραμμές.

{ **Auto** } (Αυτόματο) – Η έξοδος εικόνας θα ακολουθήσει αυτόματα την ανάλυση που υποστηρίζει η οθόνη.

Σημείωση: Εάν η επιλεγμένη ανάλυση δεν υποστηρίζεται και στην οθόνη της τηλεόρασης δεν εμφανίζεται τίποτα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο για να συνδέσετε το σύστημα DVD και την τηλεόρασή σας. Ανοίξτε την τηλεόρασή σας στο σωστό κανάλι εισόδου για το σύνθετο βίντεο και προσαρμόστε τη ρύθμιση ανάλυσης σε 480p/576p.

{ **Wide Screen Format** } (Φορμά ευρείας οθόνης) – Επιλέγει μια κατάλληλη προβολή στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει { **TV Display - 16:9 Wide Screen** } (Οθόνη τηλεόρασης - Ευρεία οθόνη 16:9).

{ **Superwide** } (Εξαιρετικά ευρεία) – Επιλέξτε το για προβολή του δίσκου εικόνων 4:3 στην τηλεόραση ευρείας οθόνης με μη γραμμική επιμήκυνση (τα στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης επιμηκύνονται λιγότερο από αυτά που βρίσκονται στο πλάι).

{ **4:3 Pillar Box** } – Επιλέξτε το για προβολή του δίσκου εικόνων 4:3 στην τηλεόραση ευρείας οθόνης χωρίς επιμήκυνση. Μαύρες λωρίδες θα εμφανίζονται και στις δύο πλευρές της οθόνης της τηλεόρασης.

{ **Off** } (Απενεργ.) – Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή δεν πραγματοποιείται καμία προσαρμογή του λόγου διαστάσεων.

Σημείωση: Η λειτουργία { **Wide Screen Format** } (Φορμά ευρείας οθόνης) θα απενεργοποιηθεί εάν η συμβατή με HDMI τηλεόραση έχει προρυθμιστεί σε { **480p** } ή { **576p** }.

Component (Συνιστωσών)

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο που ταιριάζει με τη σύνδεση βίντεο μεταξύ του συστήματος DVD και της τηλεόρασής σας.

{ **YUV** } – Επιλέξτε το εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας τις υποδοχές σήματος βίντεο συνιστωσών (Y Pb Pr).

{ **Rgb** } – Επιλέξτε το εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας την υποδοχή SCART.

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα προτιμήσεων βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Audio
(Ήχος)

Επιλέγει την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για την αναπαραγωγή DVD.

Subtitle
(Υπότιτλοι)

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων για την αναπαραγωγή DVD.

Disc Menu
(Μενού δίσκου)

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα μενού δίσκου για την αναπαραγωγή DVD.

Σημείωση: Αν η ομιλούμενη γλώσσα/γλώσσα υποτίτλων/γλώσσα μενού δίσκου που επιλέχθηκε δεν είναι διαθέσιμη στο DVD, θα χρησιμοποιηθεί στη θέση της η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

PBC

Η δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PCB) ισχύει μόνο για VCD/SVCD. Σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε Video CD (2.0) με διαδραστικό τρόπο, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.

{ On } (Ενεργό)

– Το μενού καταλόγου (αν διατίθεται) θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, όταν τοποθετήσετε ένα VCD/SVCD.

{ Off } (Ανενεργό)

– Ο δίσκος VCD θα προσπεράσει το μενού καταλόγου και θα προβεί σε απευθείας αναπαραγωγή από την αρχή.

MP3/JPEG Nav

Ο Περιηγητής MP3/JPEG μπορεί να οριστεί μόνο εάν υπάρχει εγγεγραμμένο μενού στο δίσκο. Σας επιτρέπει να επιλέγετε διαφορετικά μενού οθόνης για εύκολη περιήγηση.

{ Without Menu } (Χωρίς μενού)

– Εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιέχονται στο δίσκο MP3/Εικόνων.

{ With Menu } (Με Μενού)

– Εμφανίζει το μενού φακέλων του δίσκου MP3/Εικόνων.

Σημείωση: Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να εμφανίσει μόνο 650 αρχεία/φακέλους στον κατάλογο.

Password
(Κωδικός πρόσβασης)

Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται στη λειτουργία "Disc Lock" (Κλείδωμα δίσκου). Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται για τον γονικό έλεγχο και το κλείδωμα του δίσκου. Εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό για να αναπαράγετε έναν απαγορευμένο δίσκο ή αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι '136900'. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης:

1) Πατήστε **OK** για αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αλλαγής του κωδικού πρόσβασης.

2) Χρησιμοποιήστε το **αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9** στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον υφιστάμενο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης στο { Old Password } (Παλιός κωδικός πρόσβασης).

Σημείωση: Αν το κάνετε για πρώτη φορά ή εάν ξεχάσατε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε '136900'.

3) Εισαγάγετε το νέο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης στο { New Password } (Νέος κωδικός πρόσβασης).

4) Εισαγάγετε το νέο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης ξανά στο { Confirm PWD } (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης).

5) Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού.

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα προτιμήσεων βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

DIVX Subtitle (Υπότιτλοι DIVX)

Επιλέγει τον τύπο γραμματοσειράς που υποστηρίζει το εγγεγραμμένο αρχείο υποτίτλων DivX.

- { Standard } (Τυπικό) – Εμφανίζει μια τυπική λίστα μη λατινικών γραμματοσειρών υποτίτλων που παρέχονται από αυτό το σύστημα DVD.
- { Central Europe } (Κεντρικής Ευρώπης) – Εμφανίζει γραμματοσειρές της Κεντρικής Ευρώπης.
- { Cyrillic } (Κυριλλικά) – Εμφανίζει κυριλλικές γραμματοσειρές.
- { Greek } (Ελληνικά) – Εμφανίζει ελληνικές γραμματοσειρές.
- { Hebrew } (Εβραϊκά) – Εμφανίζει εβραϊκές γραμματοσειρές.
- { Chinese (Simp) } [Κινέζικα (Απλοποιημένα)] – Εμφανίζει γραμματοσειρές για απλοποιημένα κινέζικα.
- { Korean } (Κορεάτικα) – Εμφανίζει κορεάτικες γραμματοσειρές.

Default (Προεπιλογή)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις επιλογές του μενού ρύθμισης και τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του δίσκου. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά στην προεπιλογή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει τις κεραίες FM και MW.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "FM" στον πίνακα ενδείξεων (ή πατήστε **TUNER** στο τηλεχειριστήριο).
- 2 Πατήστε ◀/▶ σύντομα στο τηλεχειριστήριο.
→ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "SEARCH (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)> ή <" μέχρι να βρεθεί ραδιοφωνικός σταθμός με αρκετά ισχυρό σήμα.
- 3 Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια ασθενές σήμα λήψης σταθμού, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα ▲ / ▼ μέχρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λήψη.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός των FM χρησιμοποιεί το σύστημα αναμετάδοσης RDS (Radio Data System), εμφανίζεται και αποθηκεύεται το όνομα RDS

Προρύθμιση ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 40 FM και 20 MW προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη του συστήματος. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να προγραμματίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:


- Χρήση αυτόματης εγκατάστασης (μόνο για την πρώτη ρύθμιση)
- Χρήση αυτόματης προρύθμισης
- Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης

Χρήσιμες συμβουλές:

- Το σύστημα θα πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία προρύθμισης εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 20 δευτερολέπτων.
- Εάν δεν ανιχνευθεί στερεοφωνικό σήμα ή ανιχνευθούν λιγότεροι από πέντε (5) σταθμοί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εμφανίζεται το μήνυμα "PLEASE CHECK ANTENNA" (ΕΛΕΓΉΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ).

Χρήση αυτόματης εγκατάστασης

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν πραγματοποιείτε προγραμματισμό ραδιοφωνικών σταθμών για πρώτη φορά. Θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, όταν αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία δέκτη. Με ένα πάτημα του κουμπιού, όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

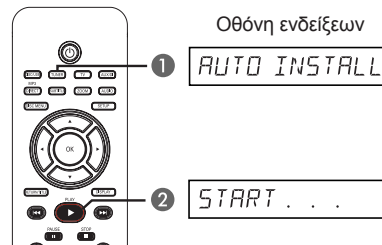

- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER**.
→ Εμφανίζεται το μήνυμα "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).
- 2 Πατήστε **PLAY** ▶ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "START ..." (Εναρξη) στον πίνακα ενδείξεων.
→ Το σύστημα θα ξεκινήσει την αναζήτηση στη ζώνη FM και θα συνεχίσει στη ζώνη MW.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα αποθηκεύονται αυτόματα.
→ Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκτελείται αναπαραγωγή του τελευταίου ραδιοφωνικού σταθμού στον οποίο συντονιστήκατε.

Λειτουργίες δέκτη (συνέχεια)

Χρήση αυτόματης προρύθμισης

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη προρύθμιση για να αποθηκεύσετε ή για να εγκαταστήσετε ξανά όλους τους προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε τη ζώνη "FM" ή "MW".
- 2 Κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "START ..." (Έναρξη) στην οθόνη ενδείξεων.
→ Θα γίνει αντικατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης

Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη προρύθμιση για να αποθηκεύσετε μόνο τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε **PROGRAM**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀◀/ ▶▶ για να επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROGRAM** για αποθήκευση.


Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε ζώνη "FM" ή "MW".
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀◀/ ▶▶ για να επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής (ή χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο).
→ Στον πίνακα ενδείξεων θα εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής της ζώνης συχνότητας και, στη συνέχεια, η ραδιοφωνική συχνότητα.

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Στη λειτουργία δέκτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀◀/ ▶▶ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ■ μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "FM/MW X DELETED".
→ Το "X" είναι ο αριθμός προεπιλογής
→ Ο ραδιοφωνικός σταθμός συνεχίζει να αναπαράγεται αλλά έχει διαγραφεί από τη λίστα προεπιλογών.
→ Οι υπόλοιποι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν αμετάβλητοι.

Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης

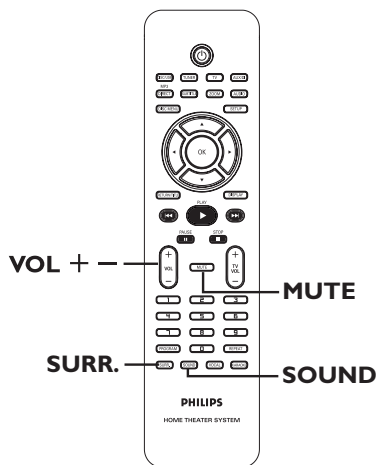

Επιλογή περιβάλλοντος ήχου

- Πατήστε **SURR.** για να επιλέξετε : DOLBY+PL II (πολυκάναλο) ή STEREO (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ).
→ Η διαθεσιμότητα των διαφόρων λειτουργιών περιβάλλοντος ήχου εξαρτάται από τον ήχο που είναι διαθέσιμος στο δίσκο.
→ Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξόδου για πολυκαναλικό ήχο περιλαμβάνουν: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround και Dolby Pro Logic II.
→ Οι στερεοφωνικές μεταδόσεις ή εγγραφές θα παράγουν τα ίδια εφέ καναλιού περιβάλλοντος ήχου όταν η αναπαραγωγή γίνεται σε λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου εάν το μενού ρύθμισης του συστήματος είναι ενεργοποιημένο.

Επιλογή εφέ ψηφιακού ήχου

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο εφέ ψηφιακού ήχου που να ταιριάζει στο περιεχόμενο του δίσκου ή που να βελτιώνει τον ήχο του μουσικού είδους που αναπαράγεται.

- Πατήστε **SOUND** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα ηχητικά εφέ.

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ή σε λειτουργία TV, μπορείτε να επιλέξετε: CONCERT (ΣΥΝΑΥΛΙΑ), DRAMA (ΔΡΑΜΑ), ACTION (ΔΡΑΣΗ) ή SCI-FI (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ).

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ή σε λειτουργία TUNER ή AUX/DI, μπορείτε να επιλέξετε: ROCK (ΡΟΚ), DIGITAL (ΨΗΦΙΑΚΗ), CLASSIC (ΚΛΑΣΣΙΚΗ) ή JAZZ (ΤΖΑΖ).

Χρήσιμη συμβουλή:

– Για επίπεδο ηχητικό εφέ, επιλέξτε CONCERT (ΣΥΝΑΥΛΙΑ) ή CLASSIC (ΚΛΑΣΣΙΚΗ).

Κουμπί ελέγχου της έντασης

- Πατήστε **VOL + / -** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης.
→ “VOL MIN” είναι το ελάχιστο επίπεδο έντασης και “VOL MAX” είναι το μέγιστο επίπεδο έντασης.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο

- Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο και εμφανίζεται η ένδειξη “MUTE” (ΣΙΓΑΣΗ).
→ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά **MUTE** ή αυξήστε το επίπεδο έντασης.

Άλλα ήχου

Αναβαθμίσεις λογισμικού

Κατά διαστήματα η Philips θα χορηγεί αναβαθμίσεις για το υλικολογισμικό για να βελτιώσει την εμπειρία σας ως χρήστη.

Προτού ξεκινήσετε ...

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του συστήματος DVD:

- 1) Πατήστε **EJECT** ▲ για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.
- 2) Πατήστε **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο.

- 1) Επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στο web 'www.philips.com/support', για να δείτε εάν υπάρχει πιο πρόσφατη αναβάθμιση του λογισμικού. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού σε CD-R.

- 2) Τοποθετήστε το CD-R στην υποδοχή δίσκου.
→ Η εγκατάσταση του λογισμικού στη συσκευή εγγραφής θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Δεν πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης!

Προδιαγραφές

Ελληνικά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

Ισχύς εξόδου	500 W
Απόκριση συχνοτήτων	20 Hz – 20 kHz/ –3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 65 dB (CCIR)
Ευαισθησία εισόδου	
– AUX In	1000 mV
– TV In	500 mV
– Digital In	500 mV

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΤΗ

Εύρος συντονισμού	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531–1602 kHz (9 kHz)
Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της ελάχιστης λήψης 26 dB	FM 20 dB, MW 4μV/m
Λόγος απόρριψης ειδώλου	FM 25 dB, MW 28 dB
Λόγος απόρριψης συχνότητας-ειδώλου	FM 60 dB, MW 45 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM 60 dB, MW 40 dB
Λόγος συμπίεσης AM	FM 30 dB
Αρμονική παραμόρφωση	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Απόκριση συχνοτήτων	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Στερεοφωνικός διαχωρισμός	FM 26 dB (1 kHz)
Στερεοφωνικό όριο	FM 23,5 dB

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm / 8cm
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-1/MPEG-2/ DivX 3/4/5/6, Ultra
Βίντεο DAC	12 Bits
Σύστημα σημάτων	PAL / NTSC
Φορμά βίντεο	4:3 / 16:9
Βίντεο S/N	60 dB
Έξοδος σύνθετου βίντεο	1.0 Vp-p, 75 Ω
Έξοδος S-Video	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
DAC ήχου	24 Bits / 192 kHz
Απόκριση συχνοτήτων	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Εύρος τιμών τροφοδοσίας	220 – 240 V, 50 Hz
ρεύματος:	
Κατανάλωση ρεύματος	100 W
Eco Standby power:	< 1 W
Διαστάσεις (π x υ x β)	340 x 70 x 330 mm
Βάρος	3,5 κιλά

ΗΧΕΙΑ Ambisound

Σύστημα:	Δορυφορικό σύστημα κλειστού κιβωτίου, πλήρους εμβέλειας
Σύνθετη αντίσταση	8 Ω
Οδηγοί ηχείων:	Ηχείο 2,5 ιντσών, πλήρους εμβέλειας
Απόκριση συχνοτήτων	120 Hz - 20 kHz
Διαστάσεις (π x υ x β)	320 x 124 x 101 mm
Βάρος	2 κιλά/έκαστο

ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Οδηγοί ηχείων	203 mm (8") γούφερ
Απόκριση συχνοτήτων	30 Hz - 120 kHz
Διαστάσεις (π x υ x β)	220 x 370 x 470 mm
Βάρος	7 κιλά

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το σύστημα, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εάν προκύψει σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή τη Philips για βοήθεια.

Πρόβλημα (Γενικό)	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. - Πατήστε το κουμπί  (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του συστήματος DVD για να το ενεργοποιήσετε.
Δεν προβάλλεται εικόνα.	- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για την επιλογή του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο. Αλλάζετε το κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη DVD. - Πατήστε το κουμπί DISC/USB για να επιλέξετε λειτουργία δίσκου. - Εάν αυτό συμβεί κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
Πλήρως παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη εικόνα	- Εάν συμβεί αυτό κατά την αλλαγή της ρύθμισης 'TV TYPE' (ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ), περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά του συστήματος. - Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο. - Μερικές φορές είναι πιθανό να εμφανίζεται παραμόρφωση της εικόνας σε μικρό βαθμό. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. - Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. - Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων. - Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και πατήστε το κουμπί SOURCE για να ορίσετε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα TV ή AUX/DI), προκειμένου να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να αναπαράγεται ο ήχος μέσω του συστήματος DVD.
Δεν υπάρχει εφέ περιβάλλοντος ήχου από τα ηχεία.	- Πατήστε το κουμπί SURR. για να επιλέξετε μια σωστή ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου. - Βεβαιωθείτε ότι η πηγή που αναπαράγεται έχει εγγραφεί ή μεταδοθεί σε περιβάλλοντα ήχο (DTS, Dolby Digital, κλπ.).
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά.	- Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, DISC/USB, TUNER) πριν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (, , ). - Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες. - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπεράυθρων (IR). - Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

Πρόβλημα (Αναπαραγωγή)	Λύση
Το σύστημα DVD δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	– Τοποθετήστε ένα δίσκο με δυνατότητα ανάγνωσης με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. Το DVD+R/CD-R πρέπει να ολοκληρωθεί. – Ελέγξτε για τυχόν γρατσουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο. – Πατήστε SETUP για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του μενού ρύθμισης του συστήματος. – Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό προκειμένου να αλλάξετε το επίπεδο γονικού ελέγχου ή να ξεκλειδώσετε τον δίσκο για αναπαραγωγή. – Η υγρασία ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του συστήματος. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για περίπου μία ώρα.
Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν είναι δυνατό να αλλάξει, αν και έχετε ρυθμίσει την οθόνη της τηλεόρασης.	– Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο DVD. – Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου διαστάσεων.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών όπως των Angles (Γωνίες), Subtitles (Υπότιτλοι) ή multi-language Audio (πολύγλωσσος ήχος).	– Οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο DVD. – Απαγορεύεται η αλλαγή της ομιλούμενης γλώσσας ή της γλώσσας υποτίτλων σε αυτό το DVD.
Αδύνατη η επιλογή ορισμένων στοιχείων στο μενού ρύθμισης ή το μενού του συστήματος.	– Πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) δύο φορές πριν επιλέξετε το μενού ρύθμισης του συστήματος. – Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δίσκου, ορισμένα στοιχεία μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX.	– Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σε λειτουργία 'Home Theatre' με κωδικοποιητή που διαθέτει πιστοποίηση DivX.
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	– Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. – Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του συστήματος και της τηλεόρασης ή του VCR. – Συντονιστείτε στη σωστή συχνότητα. – Τοποθετήστε την κεραία σε πολύ μακρινή απόσταση από οποιονδήποτε εξοπλισμό που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
Το σύστημα DVD δεν λειτουργεί.	– Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για λίγα λεπτά. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε να το χειριστείτε όπως συνήθως.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

Πρόβλημα (USB/HDMI/MP3 DIRECT)	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του περιεχομένου της μονάδας USB flash drive.	– Το φορμά της μονάδας USB flash drive δεν είναι συμβατό με το σύστημα. – Η διαμόρφωση της μονάδας έχει γίνει με διαφορετικό σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζεται από αυτό το σύστημα DVD (π.χ. NTFS).
Αργή λειτουργία της μονάδας USB flash drive.	– Τα αρχεία μεγάλου μεγέθους ή υψηλής μνήμης μιας μονάδας USB flash drive χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβαστούν και να προβληθούν στην τηλεόραση.
Χωρίς έξοδο ήχου HDMI.	– Δεν θα παραχθεί κανένας ήχος από την έξοδο HDMI, εάν η συσκευή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα είναι συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων SACD ή DVD-Μουσικής που διαθέτουν προστασία από αντιγραφή μέσω της σύνδεσης HDMI.
Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI.	– Σύνδεση HDMI μπορεί να γίνει μόνο με συσκευές που είναι εξοπλισμένες με το πρότυπο HDMI μέσω HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα βύσμα DVI (που διαθέτει HDCP), θα χρειαστείτε ένα διαφορετικό προσαρμογέα (DVI σε HDMI). – Βεβαιωθείτε πως η ανάλυση του συστήματος DVD είναι ίδια με τη συσκευή που συνδέσατε με χρήση του HDMI. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις HDMI.

Συχνές ερωτήσεις (USB)

Γιατί τα περιεχόμενα καθυστερούν να εμφανιστούν στην USB συσκευή μου;

- Η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται στον μεγάλο αριθμό αρχείων (>500 αρχεία/φάκελοι) ή στο μέγεθος των αρχείων (>1MB).
- Στη συσκευή μπορεί να υπάρχουν άλλα μη υποστηριζόμενα αρχεία, τα οποία το σύστημα προσπαθεί να διαβάσει/εμφανίσει.

Τι θα γίνει εάν στο σύστημα συνδεθούν μη υποστηριζόμενες συσκευές (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο USB);

- Οι συσκευές αυτές μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στο σύστημα. Αφαιρέστε την μη υποστηριζόμενη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Τι θα συμβεί αν συνδέσω ένα USB HDD;

- Το HDD δεν υποστηρίζεται, καθώς η μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης κάνει την πλοήγηση πολύ δύσκολη. Μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία (mp3) και τις φωτογραφίες (jpg) σε μια μονάδα flash drive.

Γιατί αποτυγχάνει το σύστημα να εντοπίσει το φορητό USB music player;

- Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενα (π.χ. λίστα αναπαραγωγής), το φορητό music player μπορεί να απαιτεί το εξειδικευμένο, παρεχόμενο λογισμικό.

Τι τύπους αρχείων υποστηρίζει το σύστημα;

- Υποστηρίζονται μόνο τα FAT16 και FAT32, όχι το NTFS.

Γιατί το όνομα αρχείου εμφανίζεται διαφορετικά απ' ό, τι εμφανιζόταν στον υπολογιστή (π.χ. από "Good Bye.jpg" σε "Good Bye. jpg" σε "Good_B~1.jpg");

- Το μήκος που μπορεί να έχει ένα όνομα αρχείου περιορίζεται από το σύστημα αρχείων της συσκευής (FAT16), το οποίο υποστηρίζει μόνο οχτώ (8) χαρακτήρες.
- Ο υπολογιστής ίσως μπορεί να εμφανίσει το όνομα αρχείου στην πλήρη μορφή του, εφόσον είναι δυνατή η μετατροπή του από το λειτουργικό σύστημα.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή USB και από δίσκο;

- Δεν είναι δυνατή λόγω περιορισμών μνήμης. Επίσης, για να είναι εφικτή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα μια τέτοια συνδυαστική λειτουργία, χρειάζεται κάποιο άλλο περιβάλλον εργασίας.

Γιατί δεν μπορώ να περιστρέψω τις εικόνες στη συσκευή μου;

- Για να περιστρέψετε τις εικόνες σας στη συσκευή USB, στην εικόνα jpeg πρέπει να ενσωματωθεί ένα "ειδικό" αρχείο που ονομάζεται EXIF. Οι πληροφορίες του αρχείου EXIF ενδέχεται να μην δημιουργήθηκαν από τη συσκευή USB ή μπορεί να αφαιρέθηκαν κατά την επεξεργασία ή μετακίνηση μιας εικόνας από άλλες συσκευές με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας.

Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει ορισμένα μουσικά αρχεία, φωτογραφίες ή ταινίες;

- Τα μουσικά αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται λόγω διαφορετικών φορμά και ρυθμών bit κωδικοποίησης. Αντίστοιχα, οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν είτε πολύ χαμηλή ή είτε πολύ υψηλή ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από το σύστημα.

Γλωσσάρι

Αναλογικός: Ήχος που δεν έχει μετατραπεί σε αριθμούς. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, ενώ ο ψηφιακός ήχος έχει συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. Οι υποδοχές αυτές μεταδίδουν τον ήχο μέσω δύο καναλιών, του αριστερού και του δεξιού.

Αναλογία εικόνας: Η αναλογία ανάμεσα στην κατακόρυφη και την οριζόντια πλευρά της εμφανιζόμενης εικόνας. Η αναλογία της οριζόντιας προς την κατακόρυφη πλευρά στις συμβατικές τηλεοράσεις είναι 4:3 και η αντίστοιχη στις ευρείες οθόνες είναι 16:9.

Υποδοχές AUDIO OUT: Κόκκινες και λευκές υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD που στέλνουν ήχο σε άλλο σύστημα (τηλεόραση, στερεοφωνικό, κτλ).

Ρυθμός bit: Η ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει μια δεδομένη διάρκεια μουσικής και μετρείται σε kilobits ανά δευτερόλεπτο ή kbps. Ή η ταχύτητα στην οποία πραγματοποιείται εγγραφή. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός bit ή η ταχύτητα εγγραφής τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ήχου. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι ρυθμοί bit χρησιμοποιούν μεγαλύτερο χώρο σε ένα δίσκο.

Κεφάλαιο: Ενότητες ταινίας ή μουσικού κομματιού σε ένα DVD που είναι μικρότερες από τους τίτλους. Κάθε τίτλος αποτελείται από περισσότερα του ενός κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί ένας αριθμός κεφαλαίου που σας επιτρέπει να εντοπίσετε το κεφάλαιο που θέλετε.

Μενού δίσκου: Μια επιλογή προβολής στην οθόνη που επιτρέπει επιλογή εικόνων, ήχων, υποτίτλων, πολλαπλών γωνιών θέασης κτλ για εγγραφή σε ένα DVD.

DivX: Ο κωδικός DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivXNetworks Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπίεζε αρκετά τα ψηφιακά βίντεο ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους μέσω του Internet, διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital: Ένα σύστημα περιβάλλοντος ήχου που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby Laboratories και εμπεριέχει μέχρι και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και υπογούφερ).

Dolby Surround Pro Logic II: Είναι μια βελτιωμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης matrix που παρέχει καλύτερη διάρκεια και κατευθυντικότητα ήχου σε προγραμματιστικό υλικό Dolby Surround. Παρέχει ρεαλιστικό τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σε συμβατικές στερεοφωνικές εγγραφές μουσικής και είναι ιδανικά κατάλληλο για να φέρει την surround εμπειρία στον automotive ήχο. Εφόσον ο συμβατικός προγραμματισμός περιβάλλοντος ήχου είναι πλήρως συμβατός με τους αποκωδικοποιητές Dolby Surround Pro Logic II, τα ηχητικά κομμάτια μπορούν να κωδικοποιούνται συγκεκριμένα ώστε να αξιοποιείται πλήρως η αναπαραγωγή Pro Logic II, καθώς και τα αριστερά και δεξιά κανάλια περιβάλλοντος ήχου. (Αυτό το υλικό είναι επίσης συμβατό με τυπικούς αποκωδικοποιητές Pro Logic).

DTs: Ψηφιακά Συστήματα Αιθουσών. Είναι ένα σύστημα περιβάλλοντος ήχου, διαφορετικό από το Dolby Digital. Τα φορμά αναπτύχθηκαν από διαφορετικές εταιρείες.

HDMI: Το πρότυπο HDMI (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει ασυμπίεστο σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο. Η διασύνδεση HDMI είναι πλήρως συμβατή με προγενέστερες συσκευές DVI. Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) δεν θα υπάρξει έξοδος σήματος βίντεο ή ήχου.

Το **HDCP** (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών συσκευών (για την αποτροπή της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας).

JPEG: Ένα πολύ σύνθετες μορμά ψηφιακής ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε από το Joint Photographic Expert Group, το οποίο χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας παρά την υψηλή αναλογία συμπίεσης.

MP3: Μορμά αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το "MP3" είναι συντόμευση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer3. Χρησιμοποιώντας το μορμά MP3, ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από ένα κανονικό CD.

Πολυκαναλικός ήχος: Τα DVD είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε κάθε κομμάτι ήχου να αποτελεί και ένα πεδίο ήχου. Η λέξη "πολυκαναλικός" αναφέρεται σε μια δομή όπου τα ηχητικά κομμάτια έχουν τρία ή περισσότερα κανάλια.

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC): Αναφέρεται στο σήμα που εγγράφεται σε βίντεο CD ή SVCD για έλεγχο της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιώντας οθόνες μενού που έχουν εγγραφεί σε Video CD ή SVCD, το οποίο υποστηρίζει τη δυνατότητα PBC, μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.

Κωδικός περιοχής: Σύστημα που επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων μόνο στην καθοριζόμενη περιοχή. Η συσκευή αυτή αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της συσκευής σας από την ετικέτα του προϊόντος. Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία περιοχές (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές).

Περιβάλλον ήχος: Σύστημα για τη δημιουργία ρεαλιστικών τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων που επιτυγχάνεται με την τακτοποίηση πολλών ηχείων γύρω από τον ακροατή.

Τίτλος: Το μεγαλύτερο τμήμα μιας ταινίας ή μουσικού θεάματος σε ένα DVD. Σε κάθε τίτλο αντιστοιχεί ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε.

Υποδοχή VIDEO OUT: Η κίτρινη υποδοχή στο πίσω μέρος του συστήματος DVD που μεταβιβάζει την εικόνα της ταινίας DVD στην τηλεόραση.