



Philips
Enceinte sans fil

Bluetooth® aptX et NFC

Port USB pour charge
Micro intégré pour la prise
d'appel
10 W

BT5500B

Un son de qualité pour chaque pièce

Écoutez de la musique sans fil grâce à une connexion de pointe Bluetooth® aptX et AAC, avec appairage simplifié grâce au NFC. Les tweeters optimisés et le haut-parleur produisent un son agréable et équilibré dont vous pourrez profiter n'importe où grâce à la poignée et à la batterie.

Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Microphone intégré pour des appels en mains libres
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles

Un son à couper le souffle

- Puissance de sortie totale de 10 W RMS
- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Profitez de votre musique préférée

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth

PHILIPS


Enceinte sans fil

Bluetooth® aptX et NFC Port USB pour charge, Micro intégré pour la prise d'appel, 10 W

BT5500B/12


Points forts

Technologie NFC

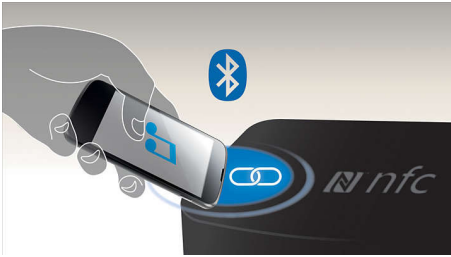

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Profitez de votre musique sans fil

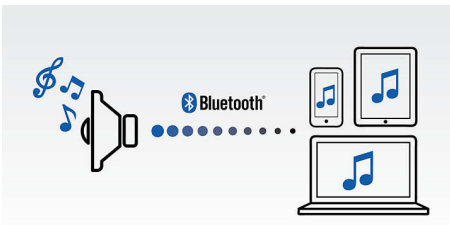

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette

technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Bluetooth® haute fidélité



Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Microphone intégré

Microphone intégré pour des appels en mains libres

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Port USB

Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger la batterie de votre téléphone intelligent en cas de besoin. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pouvez compter sur ce haut-parleur portable pour assurer le transfert d'énergie.

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Transducteurs: 1 haut-parleur de graves 3",
1 tweeter 3/4"

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Couplage Bluetooth en une touche ;
fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et
Windows Phone 8 ou supérieur

Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en
conférence via l'enceinte
- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5V, 1A)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec
Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad
avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
- Lecture de fichiers musicaux AAC prise en charge
- compatible Bluetooth® aptX: streaming

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de pile: 4 piles AA
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions du produit

- Hauteur: 21 cm
- Largeur: 20 cm
- Profondeur: 5.5 cm
- Poids: 1.275 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie
internationale, Guide d'installation rapide,
Adaptateur secteur CA/CC

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,82 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):
210 x 55 x 201 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
298 x 88 x 235 mm
- Poids du produit: 1,128 kg



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.4

EAN: 87 12581 71458 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com