

飞利浦
5.1 家庭影院

3D 全角度扬声器
HDMI 1080p

HTS5540



执着于音

声音均匀地发散，营造真实的影院体验

动态三向式全角度扬声器将您的家庭影院音响体验推向极致！在创新的飞利浦 5000 系列家庭影院系统上尽情播放您喜爱的娱乐内容吧

绝佳的聆听体验

- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音
- 1200W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- DoubleBASS 双倍震撼低音技术带来更加饱满、深沉的低音效果

精心设计，提升居住空间品味

- 柔滑高光表面，配搭独特触控技术


连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容
- 无线后置扬声器，可减少房间内的电线

PHILIPS

产品亮点

3D 全角度扬声器

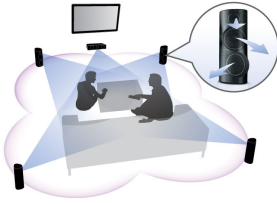


3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

1200W RMS 功率



1200W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

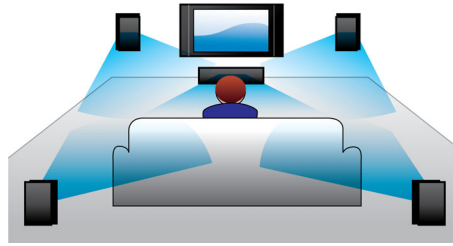

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

DoubleBASS 双倍震撼低音技术



DoubleBASS 双倍震撼低音确保您可以听到迷你型低音扬声器发出的最低频的声音。它能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新改造，从而提供更震撼、


更华丽的音效，给您带来丰富饱满的聆听体验。

柔滑高光表面



柔滑高光表面，配搭独特触控技术

全能播放

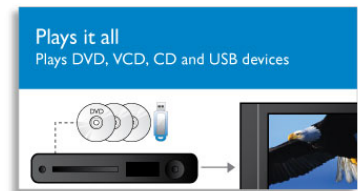

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

规格

附件

- 兼容的附件: RWSS5510 无线后置音响
- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 遥控器电池, FM 天线, 快速入门指南, 遥控器, 支架螺钉 x 2, 用户手册, 全球保修单

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

卡拉 OK 播放

- 高级功能: 评分, 消音
- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: JPEG, JPEG HD
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG, JPG
- 视频: asf, avi, divx, mpeg, mp4, wmv

连接

- 前接 / 侧接: 麦克风输入, MP3 Link, USB
- 背面连接: AUX IN 1, AUX IN 2, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, Easy-Fit 扬声器连接器, FM 天线插孔, HDMI 1.3 输出, 无线后置音响

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 58 x 358 毫米
- 主装置重量: 3.56 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量: 1.40 千克
- 中置扬声器线缆长度: 2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 100 x 280 x 115 毫米
- 前置扬声器重量: 1.05 千克
- 前置扬声器线缆长度: 4 米

- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚): 260 x 1101 x 260 毫米
- 后置扬声器重量: 3.77 千克
- 后置扬声器线缆长度: 10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚): 196 x 395 x 342 毫米
- 超低音扬声器重量: 5.25 千克
- 低音扬声器线缆长度: 4 米
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 400 x 470 x 1180 毫米
- 重量 (含包装): 24.50 千克

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 2 个卫星扬声器, 2 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 3 欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 每个高身扬声器的驱动器: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗: 4 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源
- 低音炮: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器阻抗: 3 欧姆
- 超低音扬声器频率范围: 20 - 150 赫兹

图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

功率

- 功耗: 150 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.9 瓦

声音

- 均衡器设置: 动作, 摇滚, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 爵士, 运动
- 频率响应: 20-20k 赫兹
- 信噪比: > 65 dB
- 音效增强: 对话音质增强技术, 数码数字定向逻辑 II, DoubleBASS 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1, DTS 96/24, DTS 数字环绕声, 立体声
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1200 瓦

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40



发行日期 2014-03-13

版本: 13.4.5

12 NC: 8670 000 59914
EAN: 69 23410 70111 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com