




Philips  
Prenosni zvočnik

siva

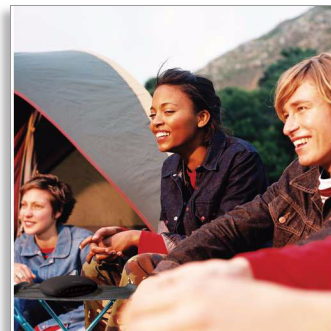

SBM100GRY



## Vsestranski prenosni zvočnik

Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Enostavno predvajanje s kartice MicroSD
- Vgrajen digitalni radio FM
- Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

### Bogat in čist zvok

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Izhodna moč 1,5 W RMS

### Enostavna uporaba

- Vgrajen akumulator
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov
- Kompakten in mobilni

# PHILIPS

# Specifikacije

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 10,7 x 7,1 x 3,6 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 4,2 x 2,8 x 1,4 palec
- Teža: 0,104 kg
- Teža: 0,229 lb

## Levi/desni zvočniki

- Pogonska enota zvočnika: 1 x pogonska enota wOOx, 1 x 3,8 cm polnega razpona
- Razpon moči pogonske enote: 0–5 W x 1
- Frekvenčni razpon: 100 Hz – 20 kHz

## Zvočni sistemi

- Izboljšava zvoka: Tehnologija wOOx
- Ojačevalnik zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "AB"
- Skupna izhodna moč: 1,5 W RMS (največ)
- Frekvenčni razpon: 20 Hz–20 kHz
- Razmerje signal/šum: > 70 dB
- THD: < 1 %
- Vhodna občutljivost: 600 mV



## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Podprt avdio format: MP3
- Predvajanje medijev: Kartica MicroSD
- Način predvajanja: Predvajanja in premor, Hitro naprej in nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe

## Povezljivost

- Aux vhod
- Izhod za slušalke
- Polnjenje prek povezave USB

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM

## Nastavki

- Kabel USB: za polnjenje
- 3,5 mm vtič za anteno

## Napajanje

- Vrsta baterije: Vgrajena litijeva
- Čas predvajanja glasbe: 6 h

# Značilnosti

## Kartica MicroSD

Na kartico enostavno naložite zeleno vsebino, vtaknite jo v predvajalnik - in ni vam več treba skrbeti, da bi vam kdaj zmanjkalo zabavnih vsebin.

## Digitalni radio FM

Digitalni radio poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

## Izhodna moč 1,5 W RMS

Sistem ima 1,5 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

## Tehnologija zvočnika wOOx™

Tehnologija wOOx™ predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglasjevanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

