

Philips 3000 series  
leitor de DVD

**DivX Ultra**  
Unidade ProReader  
USB 2.0

**DVP2850**



## Todo o entretenimento ao seu alcance: de DVD a USB

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e sem falhas e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD DVP2850 da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

### **Reproduza todos os seus filmes e música**

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Unidade ProReader para uma reprodução em problemas em praticamente qualquer disco

### **Dê vida ao áudio e ao vídeo**

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento
- Smart Picture proporciona definições de imagem personalizadas

### **Ligue e desfrute de várias fontes**

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

# PHILIPS

# Destques

## Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

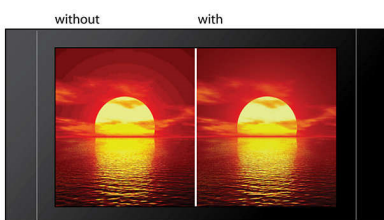

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem.

Mostra as sombras subtis e uma gradação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

## USB Media Link

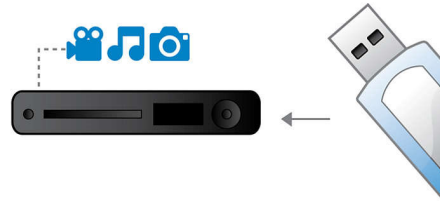

O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e desfrutar.


## Unidade ProReader



A unidade ProReader permite-lhe desfrutar de filmes e vídeos sem preocupações. Mesmo quando os discos mais antigos apresentam riscos e manchas, pode ter a certeza que de estes serão reproduzidos do início ao fim - sem qualquer sinal de danos. Através da utilização de tecnologia de ponta, a unidade ProReader converte sinais analógicos fracos em sinais digitais fortes, extraindo a informação necessária para uma reprodução adequada de todo o conteúdo de um disco menos perfeito.


Juntamente com a sua capacidade para ler praticamente qualquer formato de vídeo, a unidade ProReader proporciona-lhe a garantia única de reprodução assegurada de qualquer disco que desejar.

## Ajuste do ecrã



Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total.

## Smart Picture

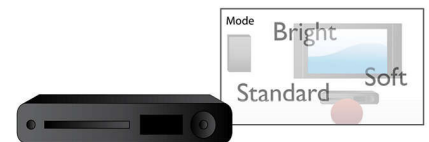

A Smart Picture proporciona óptimas definições de imagens em termos de cor, luminosidade, saturação, contraste, nitidez, etc. para que tenha um maior prazer de visualização em qualquer altura.

# Especificações

## Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Relação sinal/ruído: > 100 dB

## Conetividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital

## Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67074 0
- Comprimento: 31.6 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 28 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Comprimento: 7.7 cm
- Peso líquido: 1 kg
- Tara: 0.3 kg

## Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental

## Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 31.6 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 28 cm
- Profundidade: 7.7 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 67074 0
- Peso bruto: 1.3 kg
- Peso líquido: 1 kg
- Tara: 0.3 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 21 cm

- Largura: 27 cm
- Profundidade: 3.3 cm
- Peso: 0.89 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilha AAA (x1), Cabo AV para SCART, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Peso incl. embalagem: 1,38 kg
- Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm
- Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso do produto: 1 kg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Taxas de bits MP3: 8 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

## Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagem: JPEG

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 7.1.7

EAN: 87 12581 67074 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)