


Philips  
Kabellose Heimkamera

für iPod/iPhone/iPad

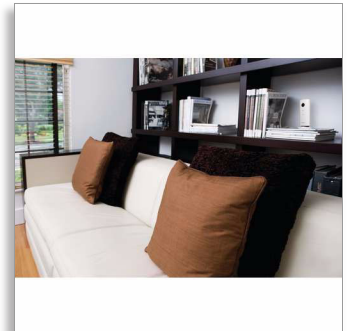

M100F

Passen Sie mit Ihrem iPhone/iPad auf Ihr Zuhause auf

Seien Sie ganz beruhigt

Mit der kabellosen Philips In.Sight Heimkamera behalten Sie Ihr Zuhause auch unterwegs im Auge. Die Einrichtung ist ganz einfach, und Sie können die Überwachung sofort auf einem iPhone oder iPad starten. Berührungs-Signale benachrichtigen Sie, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wurde.

#### Seien Sie Ihren Liebsten auch unterwegs ganz nah

- Sofortige Überwachung von Ihrem iPhone oder iPad aus
- iPhone-/iPad-Anwendung zur bequemen Bedienung
- Browser-basierte Überwachung mithilfe eines beliebigen Webbrowsers
- WiFi-fähig, sodass Sie sie an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause aufstellen können

#### Sichere und einfache Einrichtung

- Magnetischer Fuß für eine leichte Anpassung der Anzeigerichtung
- Schnelle und einfache Installation über QR-Code
- Zusätzliche Wandhalterung für optimale Anbringung
- Sehen Sie bis zu 16 Kameras in einer App auf Ihrem iPhone/iPad
- Verschlüsselte direkte Netzwerke für sichere Verbindungen

#### Signale über Push-Benachrichtigungen

- Aufnahmen werden auf Ihr privates Dropbox-Konto hochgeladen
- Integrierte Geräusch- und Bewegungserkennung
- Telefonwarnmeldungen bei Geräusch-/Bewegungserkennung durch die Kamera



**PHILIPS**

# Besonderheiten

## WiFi-fähig



Die kabellose In.Sight Heimkamera ist eine WiFi-fähige Kamera, die Ihr Heimnetzwerk nutzt, um Video und Audio live zu streamen, und die Sie überall aufstellen können.

## Sofortige Überwachung



Sobald Sie die kabellose InSight Heimkamera in Ihrem lokalen Netzwerk eingerichtet haben, können Sie über Edge-, 3G- oder WiFi-Netzwerke auf der ganzen Welt von Ihrem iPhone oder iPad aus direkt auf den Videostream zugreifen. Wo und wie Sie Ihr Video ansehen, bleibt dabei ganz Ihnen überlassen.

## InSight App für Apple




Die Philips InSight Heimkamera ist eine innovative, App-basierte kabellose Kamera, über die Sie von jedem beliebigen Ort in der

Welt aus sehen und hören können, was bei Ihnen Zuhause geschieht. Die spezielle InSight App ist kostenlos und kann vom App Store direkt auf Ihr iPhone oder iPad heruntergeladen werden.

## Browser-basierte Überwachung

Die kabellose In.Sight Heimkamera ermöglicht es Ihnen auch von Ihrem bevorzugten Browser aus – egal ob es sich um Chrome, Internet Explorer, Safari oder Firefox auf PC oder Mac handelt – in Echtzeit herauszufinden, was bei Ihnen Zuhause passiert.

## Einfache Installation

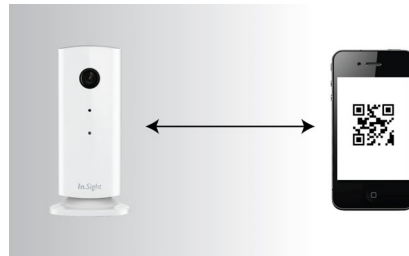

Die schnelle und einfache Installation ermöglicht Ihnen, die kabellose InSight Heimkamera mit einem iPhone oder iPad zu koppeln. Positionieren Sie das Bild des QR-Codes vor die Kameralinse, um die InSight App zu aktivieren. Die Kamera ist betriebsbereit, wenn das Licht grün leuchtet.

## Nutzung von bis zu 16 Kameras



Mit einer App können Sie bis zu 16 kabellose In.Sight Heimkameras von Philips wiedergeben. Stellen Sie so viele Kameras auf, wie Sie möchten – überall, wo sie möchten.

## Richtung anpassbar




Die kabellose In.Sight Heimkamera von Philips verfügt über einen magnetischen Fuß, der die Kamera hält und mit dem Sie Ihre Kamera in jeden Winkel drehen und anpassen können.

## Zusätzliche Wandhalterung



Die In.Sight Heimkamera verfügt über eine Wandhalterung, mit der Sie Ihren Monitor ganz einfach an die Wand oder Decke montieren können. Da der Fuß schwenk- und drehbar ist, können Sie die kabellose In.Sight Kamera auch dann noch neu ausrichten, wenn sie fest montiert ist.

## Verschlüsselte direkte Netzwerke

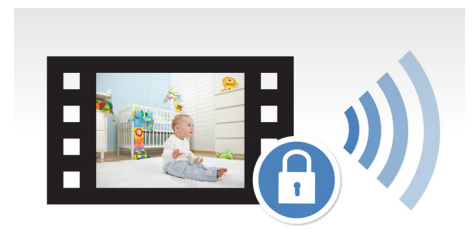

Die kabellose In.Sight Heimkamera von Philips nutzt eine äußerst sichere Verschlüsselung, sodass Ihre Daten jederzeit geschützt sind. Bei jedem Verbindungsaufbau verwendet die kabellose In.Sight Heimkamera einen eigenen Verschlüsselungscode.



# Daten

## Linse und Sensor

- Sensor: VGA
- Fokusmodus: Fest
- Fokusbereich: 0,4 m bis unendlich

## Videoqualität

- VGA-Streaming
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

## Eigenschaften

- WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nicht unterstützt
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- LED-Anzeige
- Magnetischer Fuß: Richtung anpassbar
- Reset-Taste
- Schraublöcher: Ja, 1

## Software

- Installation: über App
- Automatisches App-Update
- Unterstützung von Webbrowsern
- Unterstütztes System: iOS 4.3 oder höher
- iPad-Kompatibilität: iPad, iPad 2, Neues iPad, iPad mit Retina-Display, iPad mini
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- iPod-kompatibel: iPod touch (4. Generation und höher)

## Mitgeliefertes Zubehör

- Zusätzliche Wandhalterung
- USB-Netzteil
- USB-Kabel: Ja, 2,5 m
- Schrauben/Dübel: 3
- Schnellstartanleitung

## Ein- und Ausgang

- Mikrophon: Hochsensibel, Mono
- USB: Mini-USB-Anschluss

## Mindestanforderungen

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz Prozessor, 1 GB RAM und 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 158 x 160 x 58 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 45 x 95 x 45 mm



Ausstellungsdatum  
2014-05-24

Version: 4.1.1

12 NC: 8670 000 98564  
EAN: 87 12581 67072 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten von der kabellosen In.Sight Heimkamera über Ihr WiFi-Heimnetzwerk ist kostenlos und ohne Beschränkungen. Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten per Fernzugriff (entweder über ein externes WiFi- oder 3G-Netzwerk) ist für unbeschränkte Sitzungen ebenfalls kostenlos, es gilt jedoch ein Zeitlimit von 5 Minuten pro Sitzung.

\* Längere Zeitperioden für Sitzungen per Fernzugriff sowie weitere Premium-Funktionen können über die App erworben werden. Änderungen sind vorbehalten.